HOMCOM

BENTLEY

Officially Licensed Product

BENTLEY EXP 12

VOITURE A BATTERIE

IN220800261V02_FR_370-045_370-046

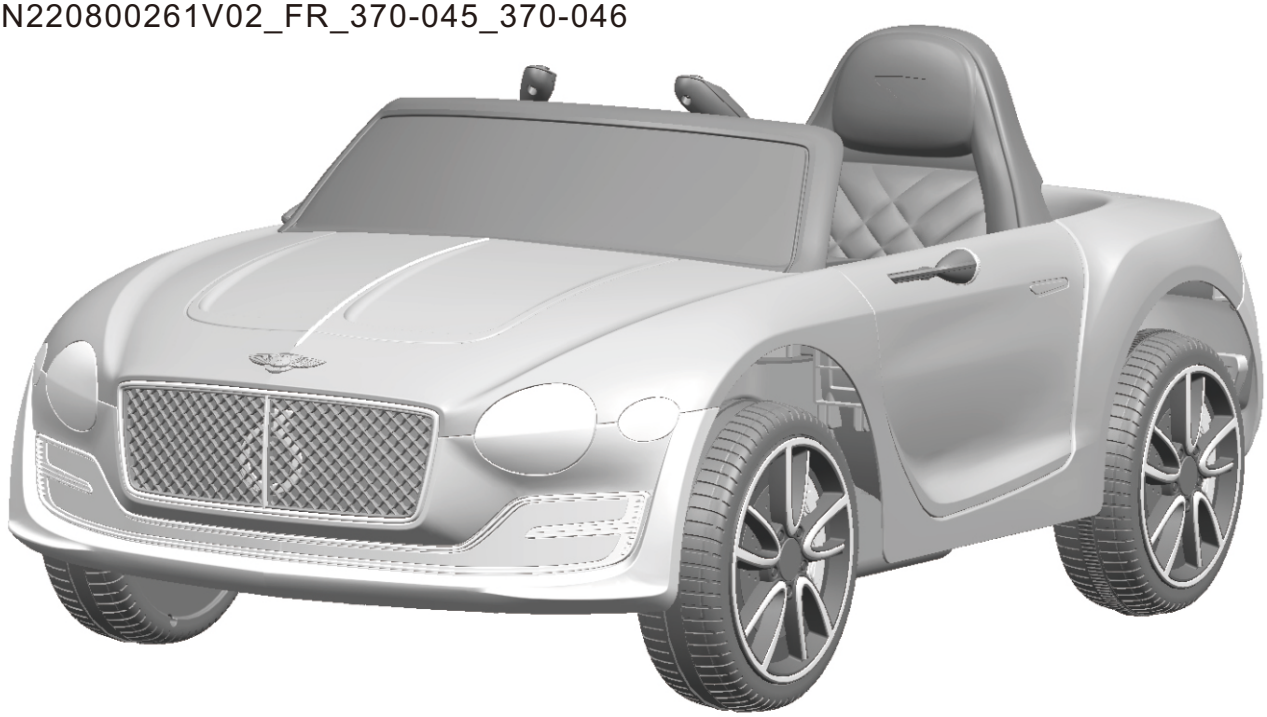

0-3

CE UKCA

Manuel d'instructions

Les styles et les couleurs peuvent varier.

Fabriqué en Chine.

Le manuel d'instruction contient des informations de sécurité importantes ainsi que des instructions de montage, d'utilisation et de maintenance.

La voiture Ride-on doit être assemblée par un adulte qui a lu et compris les instructions de ce manuel.

Gardez l'emballage loin des enfants et jetez-le correctement avant utilisation.

Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.

A propos de votre véhicule | 1

A l’achat de votre nouvelle Bentley.

Cette voiture électrique procurera à votre enfant de nombreux kilomètres de plaisir. Pour vous assurer, vous et votre enfant, une conduite en toute sécurité, nous vous demandons de lire attentivement ce manuel et de la
conserver pour vous y référer ultérieurement.

Suivez les recommandations de ce manuel, elles sont conçues pour améliorer la sécurité et le fonctionnement de votre voiture.

Audi TT RS électrique fabriqué par Zhejiang Jiajia Ride-on Co., Ltd. (Adresse: zone industrielle de Xincang, ville de Xincang, ville de Pinghu, province de Zhejiang, Chine). Les marques de commerce, les brevets de conception et les droits d'auteur sont utilisés avec l'approbation du propriétaire AUDI AG.

Batterie	6V4 AH*2
Chargeur	12V500MA

Âge recommandé:	37 ~ 96 mois
Capacité de charge:	Moins de 30 kgs
Vitesse:	2WD: 2,5 - 5 km / h
Taille de la voiture:	108 x 60 x 43CM
Chemin d'alimentation:	Type de charge
Temps de charge:	8 ~ 12 heures

Liste des pièces | 2

Pièce No.	Nom de la pièce	Qté (pièce)	Remarques
		2WD	
1	Carrosserie du véhicule	1	
2	Boîte de vitesses	2	2WD L'un marqué “L”, et l'autre marqué “R”
3	Roue Motrice	2	
4	Roue normale	2	
5	Bague	2	
6	Rondelle Ø12	6	
7	Capot du moteur	2	
8	Vis à tête plate Ø4x12	8	
9	Contre-écrou	4	
10	Enjoliveur	4	
11	M5x16 vis à métaux	2	Pour le siège
12	Siège	1	
13	Miroir	2	Gauche et droit
14	Volant	1	
15	Vis à métaux M5x40	1	Placé sur le volant
16	Ø5 écrou	1	Placé sur le volant
17	Clé à molette	1	
18	Télécommande	2	
19	Chargeur	1	
20	Parabrise	1	**SI ÉQUIPÉ, pour le type R / C seulemen**

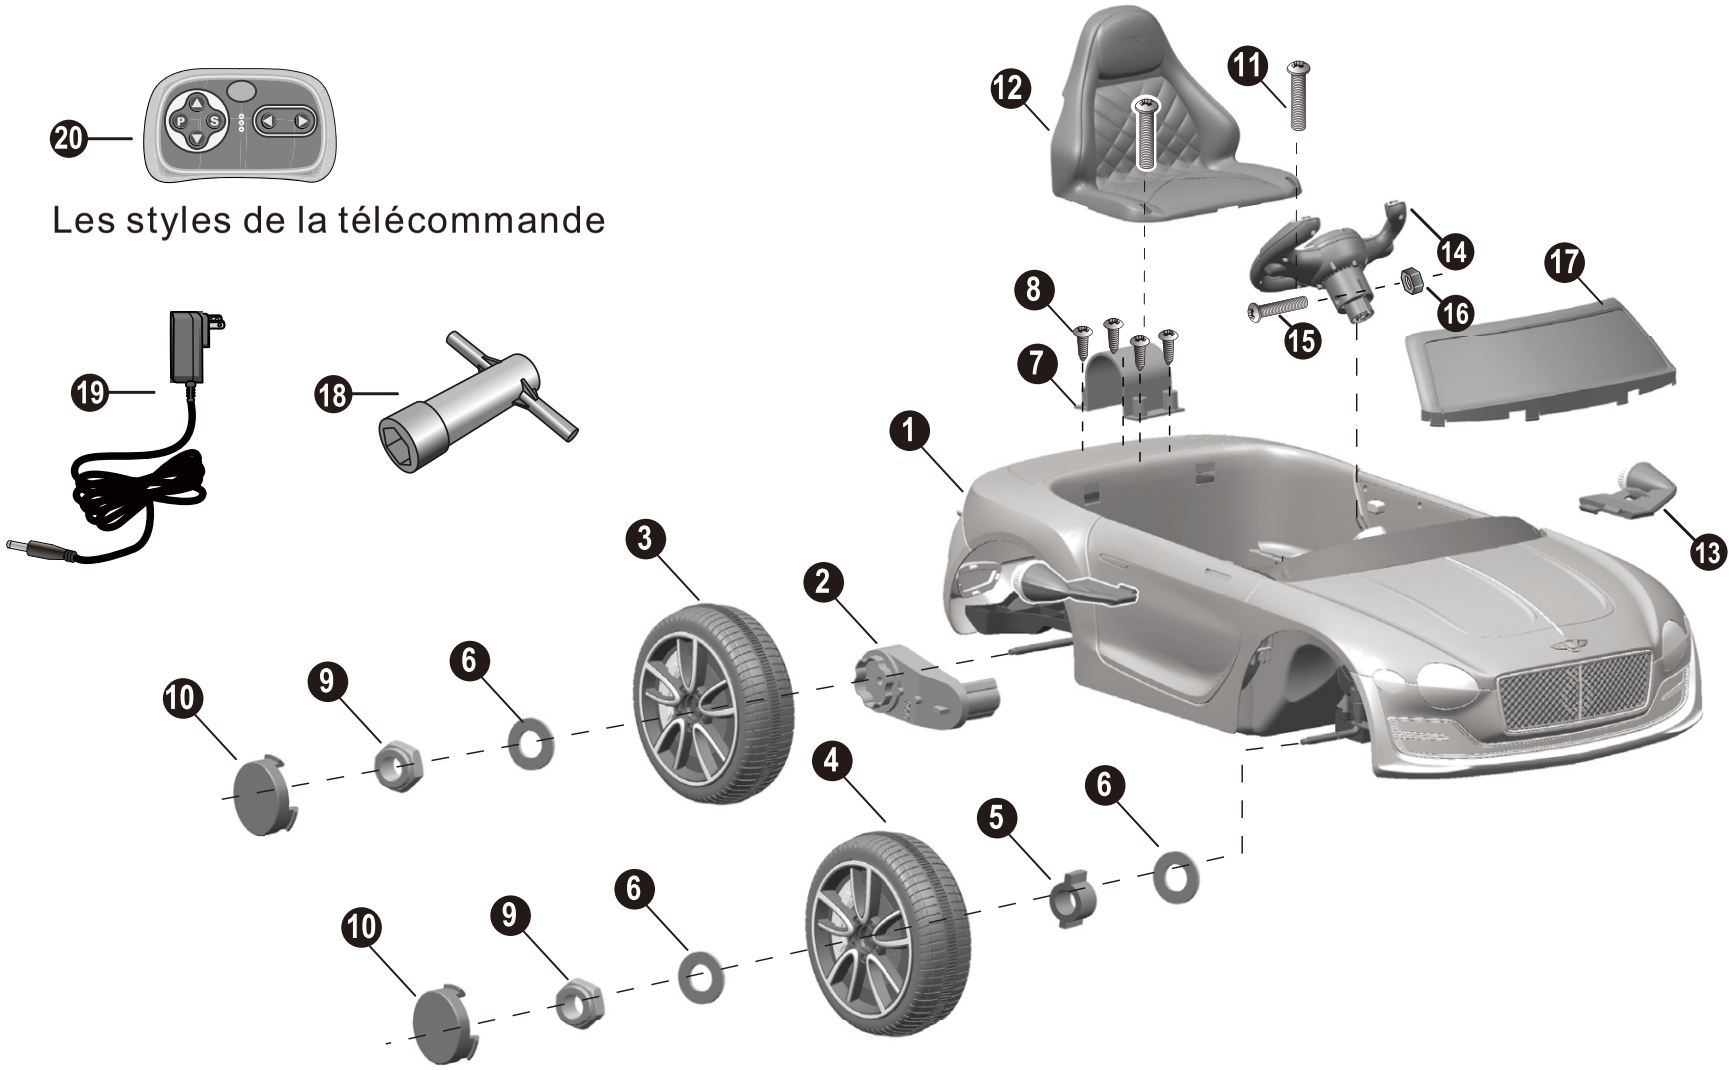

CONSEIL: Certaines pièces illustrées sont assemblées des deux côtés du véhicule.

⚠ ATTENTION!

- **RISQUE D'ÉTOUFFEMENT** - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Le produit contient de petites pièces, gardez les enfants à l'écart lors de l'assemblage.
- **Assemblage par un adulte requis.**
- Retirez toujours les matériaux de protection et les sacs en polyéthylène et jetez-les avant l'assemblage.

- Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur "OFF" avant d'assembler le véhicule.
- Avant la première utilisation, chargez la batterie pendant au moins 4 à 6 heures.
- Outils de montage requis:

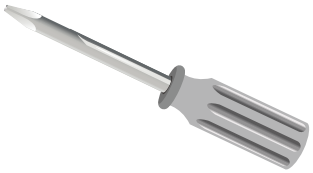

Tournevis
(non inclus)

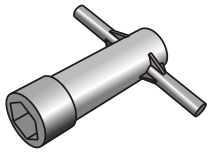

Clé

⚠ INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Différents types de piles ou de piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangés.
- Les piles doivent être insérées avec la polarité correcte.
- Les piles épuisées doivent être retirées du jouet.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

2WD Fixation des | 5

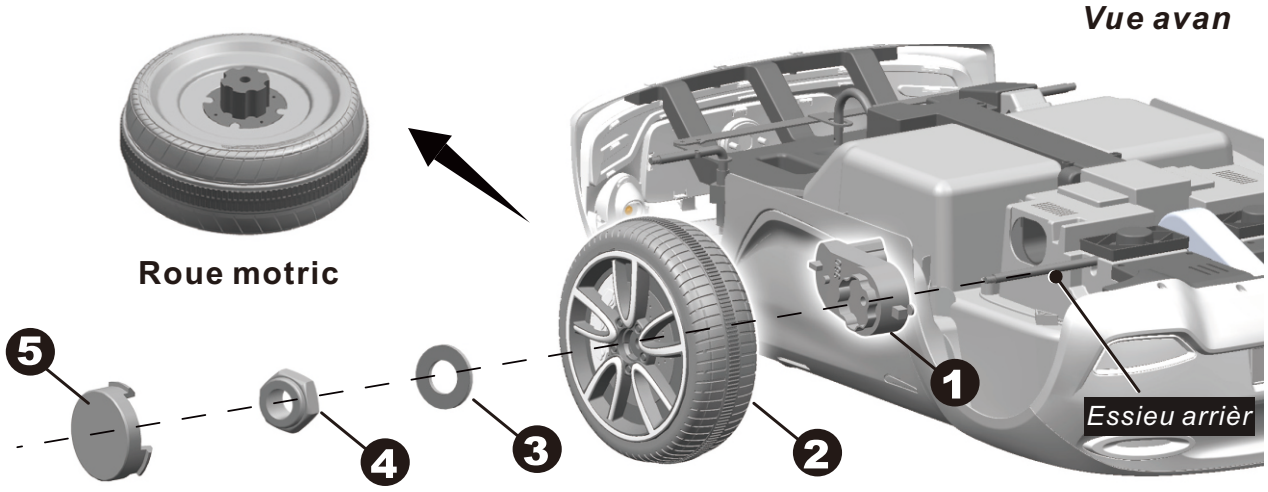

1. Faites glisser la boîte de vitesses sur l'essieu arrière. La boîte d'engrenage étiquetée “R” doit être ajustée au côté “R” de la carrosserie du véhicule; La boîte d'engrenage étiquetée “L” doit être adaptée au côté “L” de la carrosserie du véhicule. Maintenez le moteur et le connecteur sur la boîte de vitesses à travers le plus grand trou sur le véhicule arrière et à l'endroit où la batterie se trouve.

2. Faites glisser la roue motrice sur l'essieu arrière. Et gardez la roue motrice adaptée à la boîte de vitesses.

3. Faites glisser la rondelle Ø10 sur l'essieu arrière.

4. Serrez un écrou de blocage à l'extrémité de l'essieu arrière à l'aide d'une clé. Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue motrice. **ASTUCE: Une clé supplémentaire a été fournie pour maintenir l'écrou de blocage de l'autre côté de l'alu arrière tout en serrant l'écrou de blocage de l'autre côté.**

5. Monter les enjoliveurs sur la roue.

Fixation des roues avant | 6

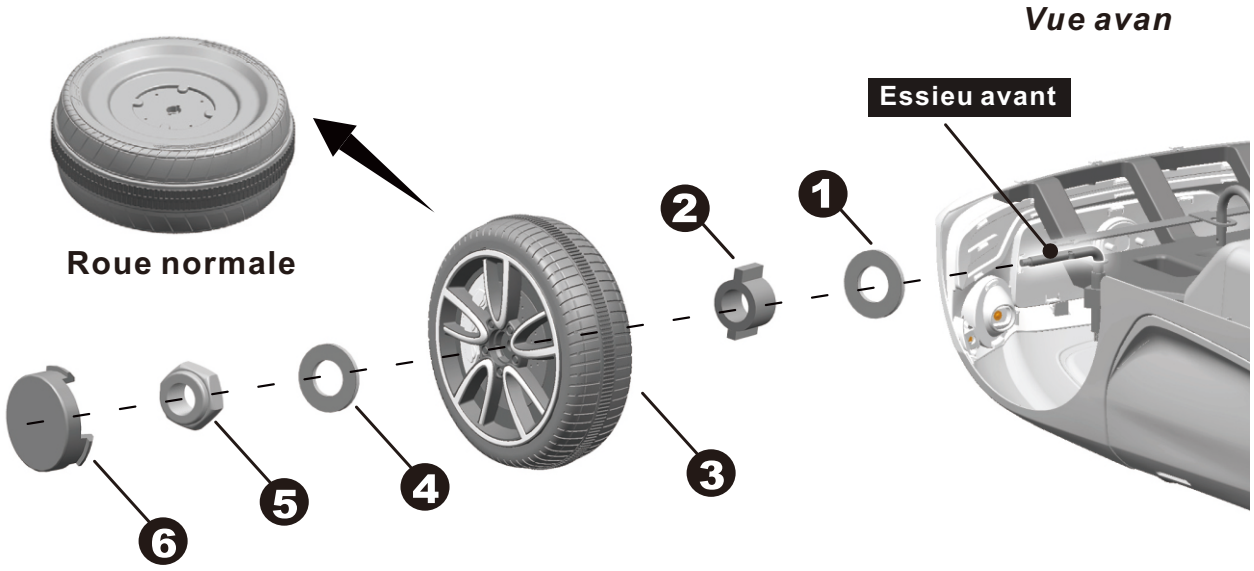

Retirez toutes les pièces de l'essieu avant.

1. Faites glisser une **rondelle Ø10** sur l'essieu avant.
2. Faites glisser une bague dans le trou situé au centre de la roue normale.
3. Faites glisser la **roue normale** sur l'essieu arrière. Et gardez la correspondance normale des roues avec le buisson.
4. Faites glisser une **rondelle Ø10** sur l'essieu avant.
5. Serrez un contre-écrou à l'extrémité de l'essieu avant à l'aide d'une clé.
6. "Accrochez" le enjoliveur à la roue. Répétez la procédure ci-dessus pour assembler l'autre roue avant

Fixation du volan | 7

CONSEIL: les batteries ne sont pas incluses. Veuillez vous référer a la page 4.

Ajoutez les piles (non incluses) du volant

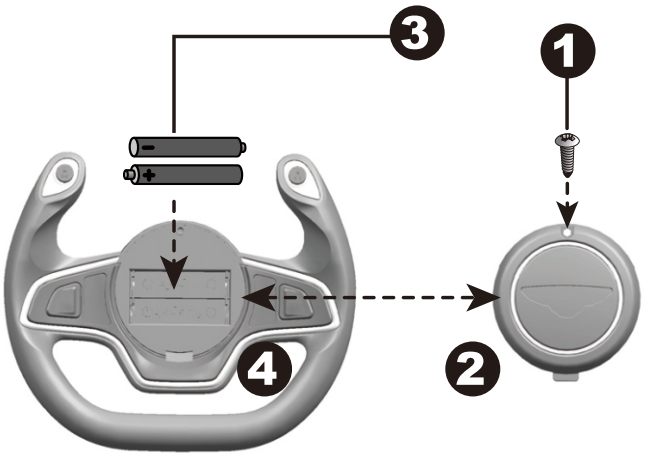

1.Avec un tournevis, retirez la vis du couvercle de la batterie situé au centre du volant.

2.Retirez le couvercle de la batterie du haut du compartiment de la batterie.

3.Insérez deux piles AA dans leurs polarités correctes.

4.Placez le couvercle de la batterie sur le compartiment de la batterie et fixez-le avec la vis retirée à la première étape.

Fixation du volant

Retirer la vis mécanique M5x40 et l'écrou Ø5 du volant.

5. Placez le volant sur la colonne de direction en faisant saillie au milieu de la base du volant.

6. Alignez les trous de chaque côté du volant avec les trous à l'extrémité de la colonne de direction.

7. Fixez un écrou sur l'extrémité opposée de la vis pour fixer le volant.

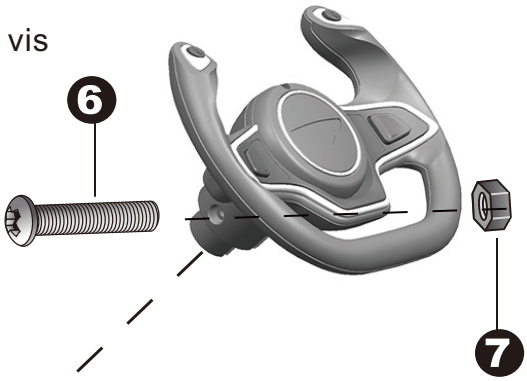

Fin de la colonne de direction

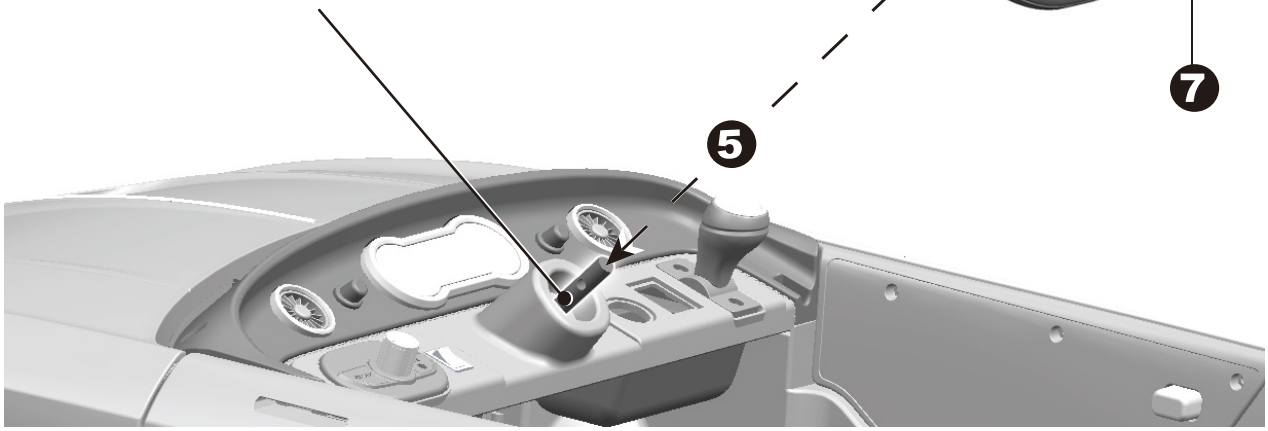

Connectez l'alimentation | 8

Vue de dessus arrière

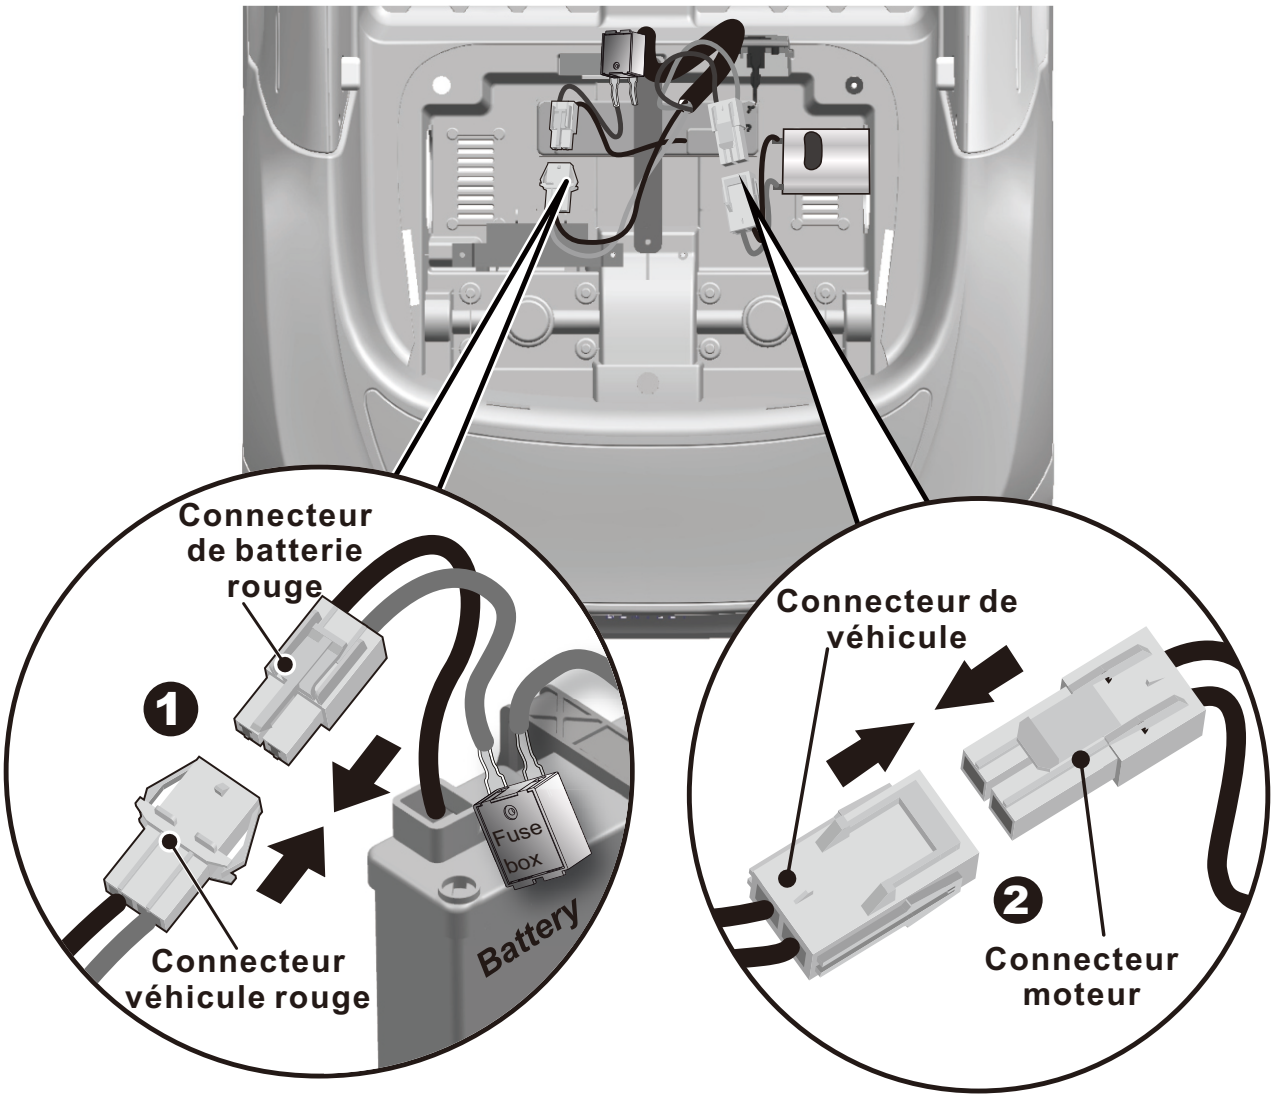

2WD

1. Branchez le connecteur du véhicule dans le connecteur du moteur sur le corps comme indiqué ci-dessus. Répétez pour l'autre côté.
2. Branchez le connecteur à fusible rouge dans la

Fixation du capot du moteur | 9

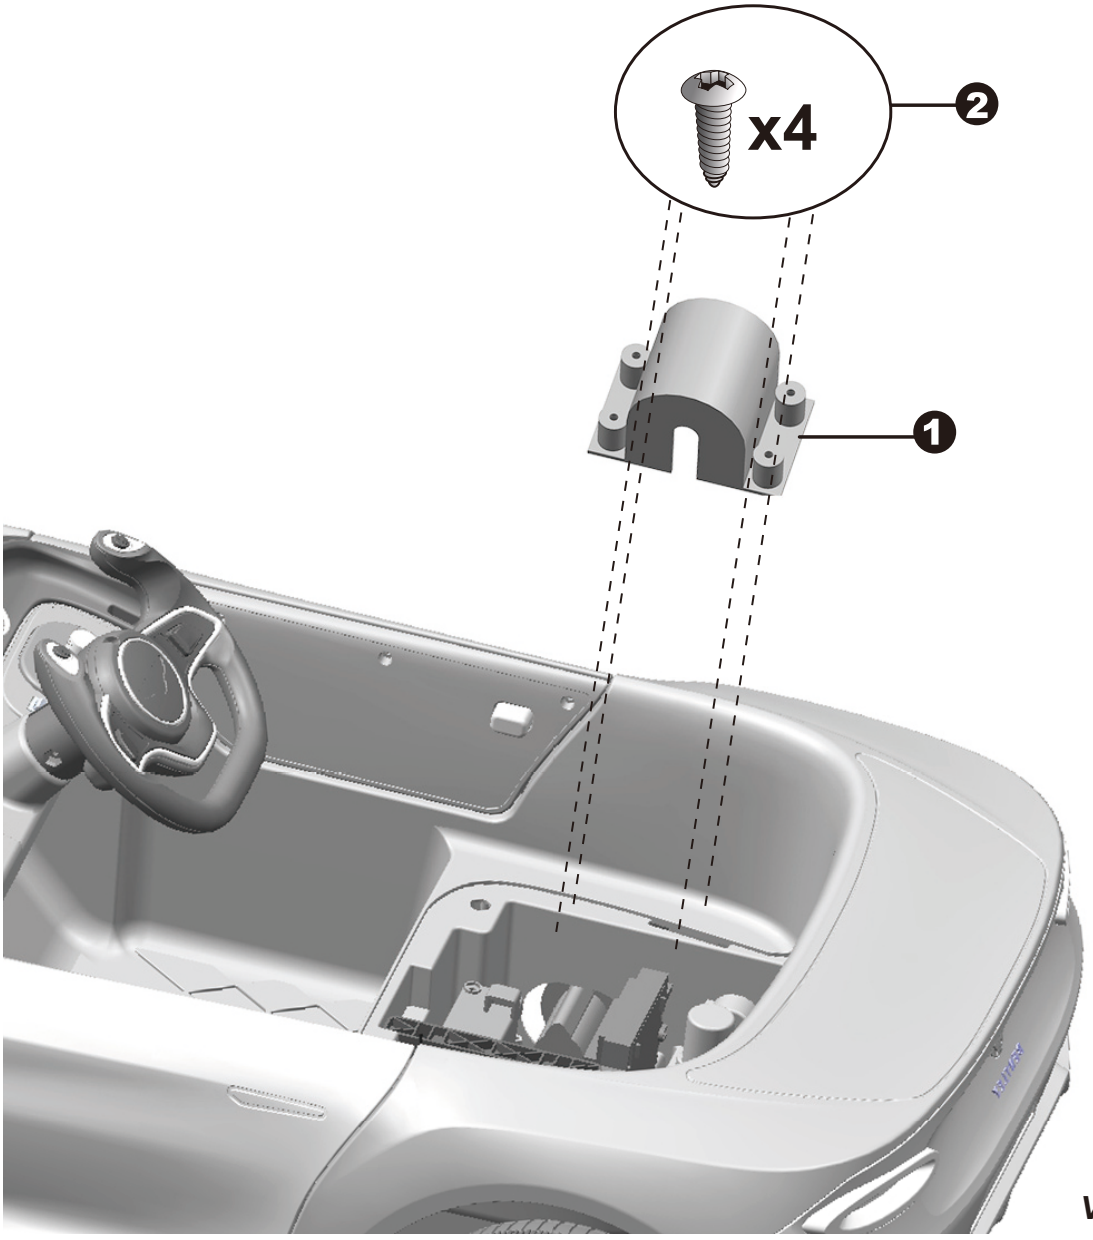

Vue avant

2WD

1.Monter le capot du moteur sur le moteur.

2. Serrez quatre vis à tête plate Ø4x12 pour le fixer. Répétez les étapes ci-dessus pour l'autre capot moteur.

Fixation du siège, des rétroviseurs | 10

1. Placez les languettes à l'arrière du siège dans les fentes du véhicule arrière.
2. Serrez deux vis mécaniques M5x16 pour le fixer avec un tournevis.
3. Placez le miroir dans le trou du côté du véhicule. Répétez pour l'autre côté.
4. Insérez les languettes du pare-brise dans les fentes du véhicule, poussez jusqu'à ce que vous entendiez un “clic” en place.

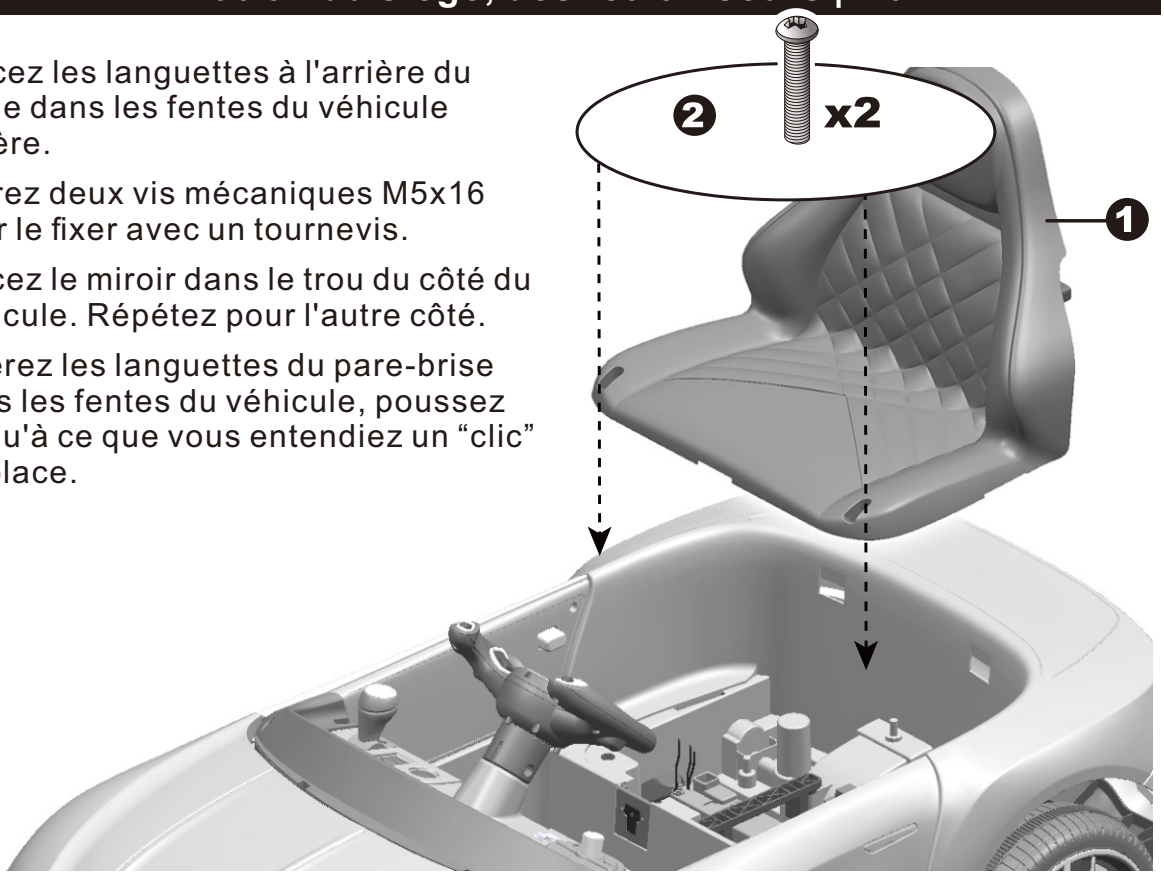

Vue de côté

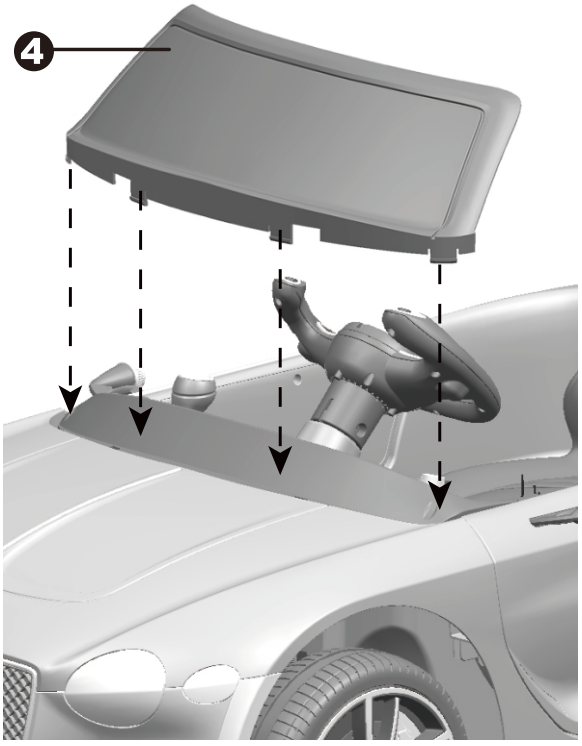

Vue de face

⚠ ATTENTION!

Prévention des blessures graves:

- **NE JAMAIS LAISSER ENFANT SANS SURVEILLANCE. UNE SUPERVISION DIRECTE DES ADULTES EST REQUISE.** Surveillez toujours l'enfant lorsqu'il est dans le véhicule.
- Ce jouet doit être utilisé avec précaution, car une habileté est requise pour éviter les chutes ou les collisions causant des blessures à l'utilisateur ou à des tiers.
- Veillez à porter un équipement de protection.
- Ne jamais utiliser sur les routes, près des voitures, sur ou à proximité de pentes abruptes ou de marches, de piscines ou d'autres plans d'eau.• Toujours porter des chaussures.
- Asseyez-vous toujours sur le siège.
- Ne pas utiliser dans la circulation.
- Ce jouet ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois en raison de sa vitesse maximale; Le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
- Ce jouet n'a pas de frein

Règles pour la conduite sûre

Règles pour la conduite sûre

- Gardez les enfants dans des zones de sécurité:
- Ne jamais utiliser sur la chaussée, à proximité de véhicules à moteur, sur l'espace de la pelouse, sur ou à proximité de pentes ou de marches abruptes, de piscines ou d'autres plans d'eau;
- Utilisez le jouet uniquement sur des surfaces planes. Comme à l'intérieur de votre maison, jardin ou terrain de jeux.
- Ne jamais utiliser dans l'obscurité. Un enfant peut rencontrer des obstacles inattendus et avoir un accident. N'utilisez le véhicule que dans la journée ou dans un endroit bien éclairé.
- Il est interdit de changer le circuit ou d'ajouter d'autres pièces électriques
- Inspectez les fils et les connexions du véhicule périodiquement.
- Ne laissez aucun enfant toucher les roues ou être près d'eux lorsque la voiture est en mouvement.
- Ce véhicule est équipé d'une ceinture réglable. Veuillez sensibiliser vos enfants et leur apprendre à attacher la ceinture de sécurité avant d'utiliser la voiture.

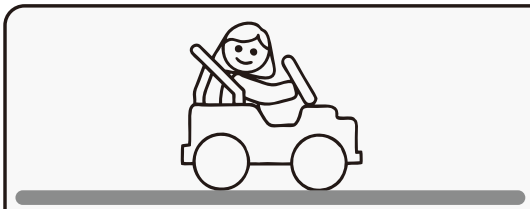

N'utilisez le véhicule que sur un terrain plat!

Ne pas utiliser sur des terrains irréguliers comme la pelouse, le gravier, etc!

Utilisation de votre véhicule | 12

Votre véhicule est peut-être équipé d'un MP3, merci de vous référer à lapage suivante.

IMPORTANT :

Toujours arrêter le véhicule lorsqu'il est en charge pour éviter des dégâts au moteur ou au boîtier de vitesse.

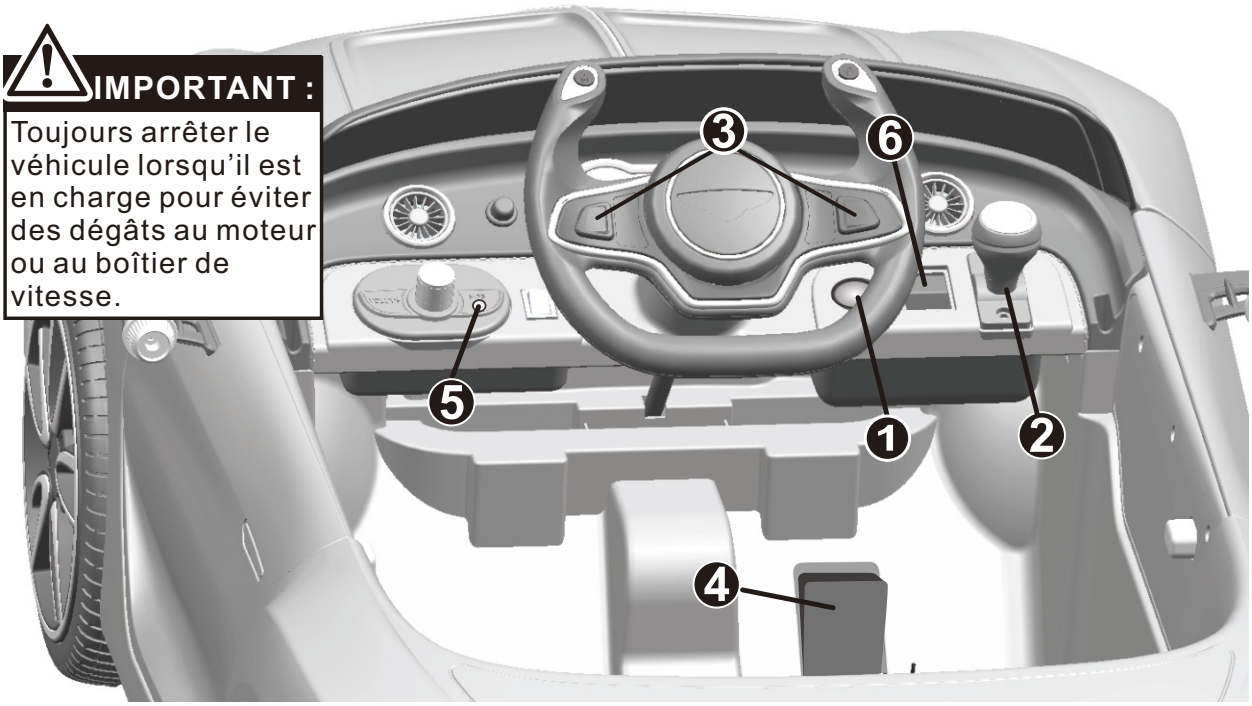

1. **Interrupteur d'alimentation:** Allume et éteint le véhicule.
2. **Commutateur avant/arrière:** Permets de changer la direction de déplacement du véhicule (marche avant ou marche arrière) .
   - Pour déplacer la voiture vers l'avant, basculez l'interrupteur en position "avant".
   - Pour déplacer la voiture vers l'arrière, basculez l'interrupteur en position "marche arrière".
3. **Boutons de sons (SI ÉQUIPÉ):** Appuyer pour entendre les sons.
4. **Pédale :** permets de donner de la vitesse au véhicule.
   - Pour déplacer la voiture, appuyez sur la pédale.
   - Pour freiner ou ralentir, relâchez la pression de la pédale.
5. **Entrée auxiliaire (SI ÉQUIPÉE):** Permet de lire l'audio de votre lecteur de musique portable ou de votre téléphone via les haut-parleurs du véhicule.
6. **Commutateur de vitesse haute / basse (SI ÉQUIPÉ):** Le commutateur actionne le véhicule pour avancer en basse ou haute vitesse.

UTILISATION AVANCÉE - Lecteur hautevitesse

Assurez-vous que votre enfant sait comment diriger, démarrer et arrêter le véhicule et qu'il connaît les règles de conduitesécuritaire.

Utilisation du lecteur (SI ÉQUIPÉ) | 13

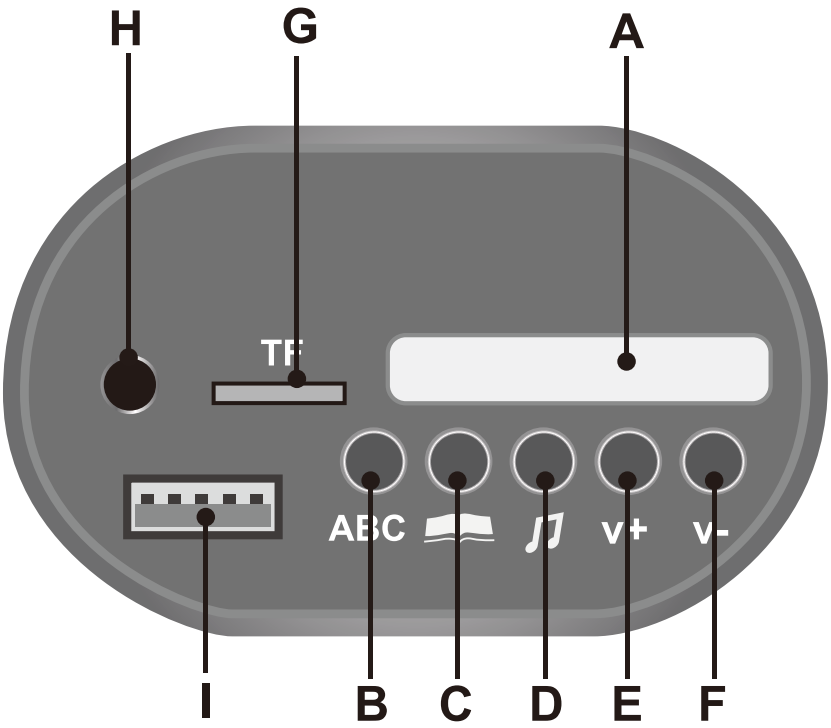

A. **Voltmètre numérique:** Vérifiez la puissance restante de votre batterie, reportez-vous à la page 19.

B. Mode d'apprentissage de l'anglais

C. Mode de contes

D. Mode chant de comptine

E. Augmenter le volume

F. Diminuer le volume

G. **Emplacement pour carte TF (Micro SD)**: Permet de lire l'audio de votre carte TF à travers les haut-parleurs du véhicule.

H. **Entrée de l'appareil 1**: Permet de lire l'audio de votre lecteur de musique portable ou de votre téléphone via les haut-parleurs du véhicule.

I. **Entrée de l'appareil 2**: Permet de lire l'audio de votre appareil portable via les haut parleurs du véhicule.

Utilisation de la télécommande normale (SI ÉQUIPÉE) | 14

Attention: **MANIPULATION ADULTE REQUISE!**

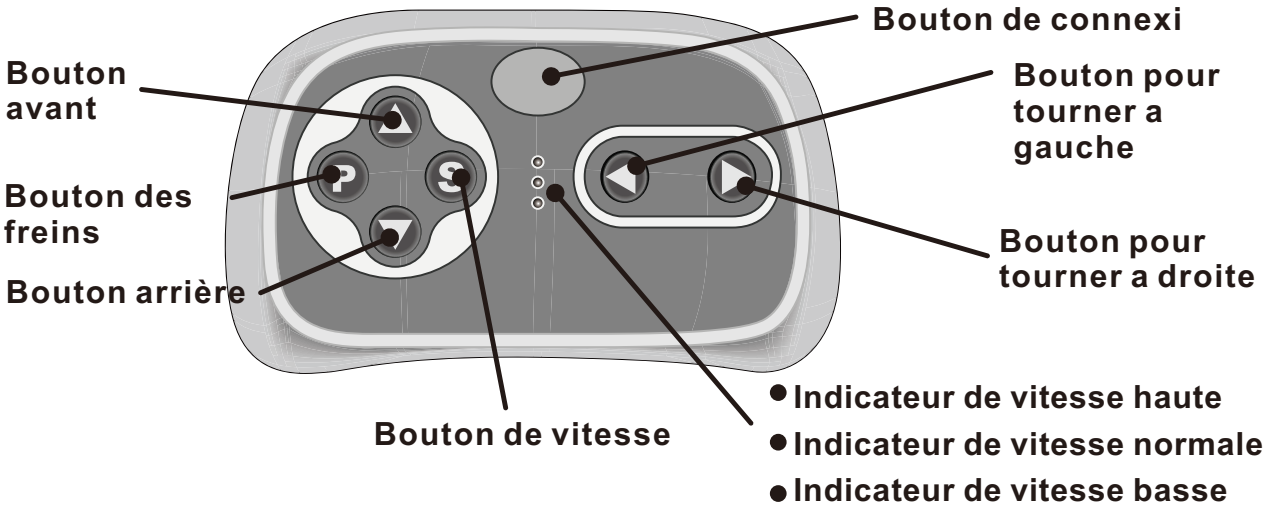

La télécommande est prioritaire par rapport au fonctionnement de la pédale. (La pédale ne fonctionnera pas pendant que vous utilisez la télécommande.)

ASSEMBLAGE

Soulevez la porte du compartiment des piles à l'arrière du contrôleur et insérez deux piles AAA (LR03).

NOTE: Les piles ne sont pas incluses.

Reportez-vous aux informations sur la batterie à la page 4.

1. Bouton de connexion (connexion de construction)

Appuyer longuement sur le bouton Connexion pendant 2-4 secondes. Ensuite, allumez le bouton d'alimentation situé sur la console du tableau de bord du véhicule. Lorsque l'indicateur de vitesse lente passe d'un clignotant à un long signal lumineux, cela signifie que la connexion a réussi. Si l'indicateur de faible vitesse clignote seulement, cela signifie que la connexion a échoué. Veuillez remplacer les piles et répéter les étapes ci-dessus.

2. Bouton des freins

Appuyez sur le bouton pour arrêter le véhicule, appuyez à nouveau pour relâcher le frein.

3. Bouton de sélection de vitesse

L'interrupteur actionne le véhicule pour se déplacer à basse, normale ou haute vitesse.

CONSEIL: En marche arrière, le véhicule est conçu pour uniquement fonctionner à faible vitesse.

REMARQUE:

• Laissez la télécommande au repos pendant environ 10 secondes, elle s'éteindra automatiquement.

• Répétez l'étape 1 lorsque vous remplacez les piles de la télécommande.

Utiliser la serrure de porte | 15

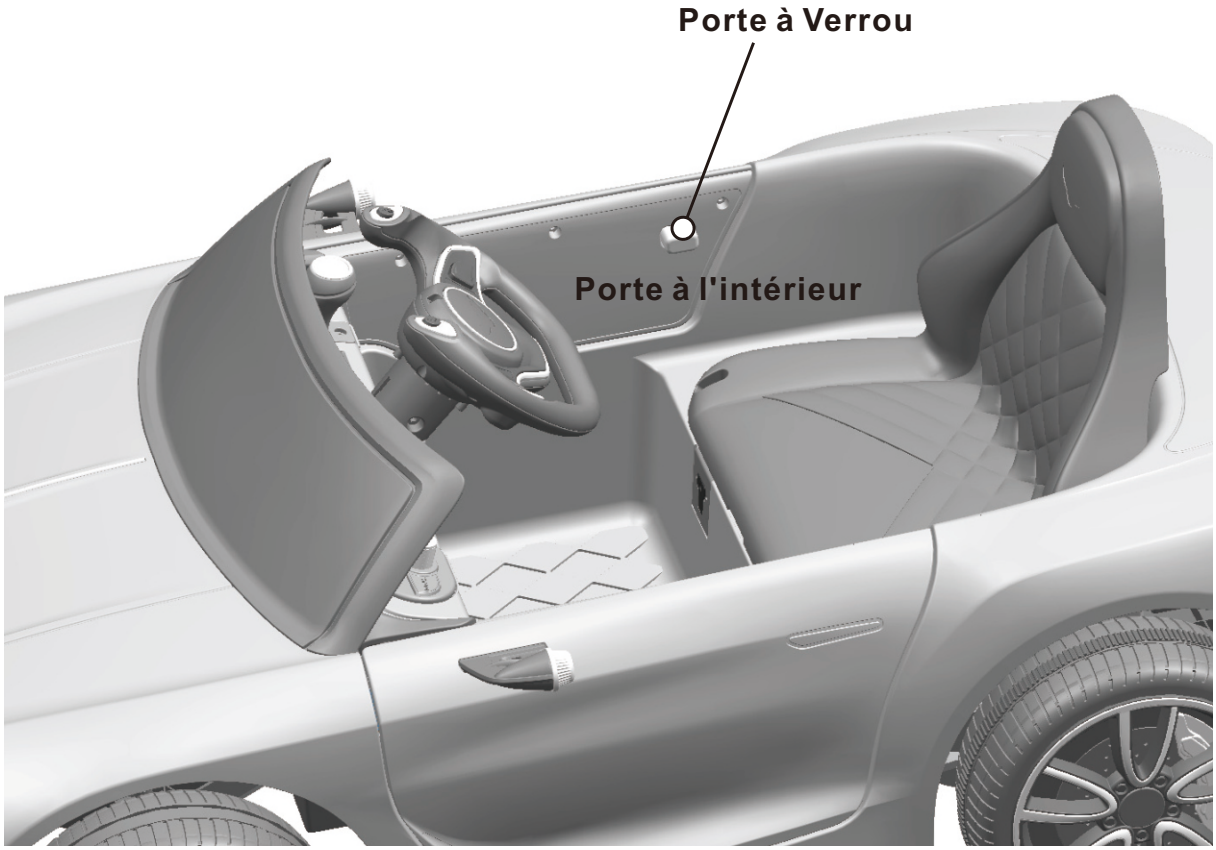

REMARQUE:
Veuillez fermer la porte et assurez-vous que le verrou s'enclenche lorsque vous roulez pour des raisons de sécurité.

Charger | 16

SEUL UN ADULTE PEUT CHARGER ET RECHARGER LA BATTERIE!

⚠ ATTENTION!

- **ÉVITEZ LE FEU ET LES CHOCS ÉLECTRIQUES:**

- Utilisez la seule batterie rechargeable et le chargeur fourni avec votre véhicule. Ne remplacez JAMAIS la batterie ou le chargeur par une autre marque. L'utilisation d'une autre batterie ou d'un autre chargeur peut provoquer un incendie ou une explosion.
- N'utilisez pas la batterie ou le chargeur pour un autre produit. Une surchauffe, un incendie ou une explosion pourraient se produire.
- NE JAMAIS modifier le système de circuit électrique. Toute altération du système électrique peut provoquer un choc, un incendie ou une explosion ou endommager le système de façon permanente.
- Ne laissez pas le contact direct entre les bornes de la batterie. Un incendie ou une explosion peut se produire.
- Ne laissez aucun type de liquide sur la batterie ou ses composants.
- Les gaz explosifs sont créés pendant la charge. Ne chargez pas à proximité de la chaleur ou de matériaux inflammables. Chargez la batterie dans un endroit bien ventilé UNIQUEMENT.
- NE JAMAIS ramasser la batterie par les fils ou le chargeur. Des dommages peuvent survenir sur la batterie et provoquer un incendie. Ramassez la batterie par le boîtier UNIQUEMENT.
- Chargez la batterie dans un endroit sec UNIQUEMENT.

- Les bornes de batterie, les bornes et les accessoires connexes contiennent du plomb et des composés de plomb, des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer et nuire à la reproduction. Se laver les mains après manipulation.
- N'ouvrez pas la batterie. La batterie contient de l'acide de plomb et d'autres matières toxiques et corrosives.
- N'ouvrez pas le chargeur. Le câblage et les circuits exposés à l'intérieur du boîtier peuvent provoquer un choc électrique.
- Seuls les adultes peuvent manipuler ou charger la batterie. Ne laissez JAMAIS un enfant manipuler ou charger la batterie. La batterie est lourde et contient de l'acide de plomb (électrolyte).
- Ne laissez pas tomber la batterie. Des dommages permanents à la batterie peuvent se produire ou provoquer des blessures graves.
- Avant de charger la batterie, vérifiez l'usure ou l'endommagement de la batterie, du chargeur, de son cordon d'alimentation et des connecteurs. NE chargez PAS la batterie si des dommages ont été causés aux pièces.
- Ne laissez pas la batterie se vider complétement. Rechargez la batterie après chaque utilisation ou une fois par mois si elle n'est pas utilisée régulièrement.
- Ne chargez pas la batterie à l'envers.
- Fixez toujours la batterie avec le support. La batterie peut tomber et blesser un enfant si le véhicule bascule.

- L'INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION doit être en position OFF lors de la charge.
- Avant la première utilisation, vous devez charger la batterie pendant 4-6 heures. Ne rechargez pas la batterie pendant plus de 10 heures pour éviter la surchauffe du chargeur.
- Lorsque le véhicule commence à rouler lentement, rechargez la batterie.
- Après chaque utilisation ou une fois par mois, le temps de recharge minimum est de 8 à 12 heures, soit moins de 20 heures au maximum.

Recharge | 17

• Si vous roulez avec un voltmètre numérique (SI ÉQUIPÉ), l'intensité de la tension vous indiquera la quantité d'énergie restante dans la batterie lorsque vous devez recharger la batterie. Assurez-vous que le véhicule est arrêté!

BATTERIE	MAGNITUDE DE TENSIO	ETAT DE LA BATTE
6V4Ahx1, 6V7Ahx1	≥ 6.6	La batterie est pleine
	6.5~6.3	Le véhicule peut fonctionner normalement
	≤ 6.2	La batterie doit être rechargée
6V4Ahx2, 6V7Ahx2,	≥ 13.2	La batterie est pleine
	13.1~12.6	Le véhicule peut fonctionner normalement
	≤ 12.5	La batterie doit être rechargée

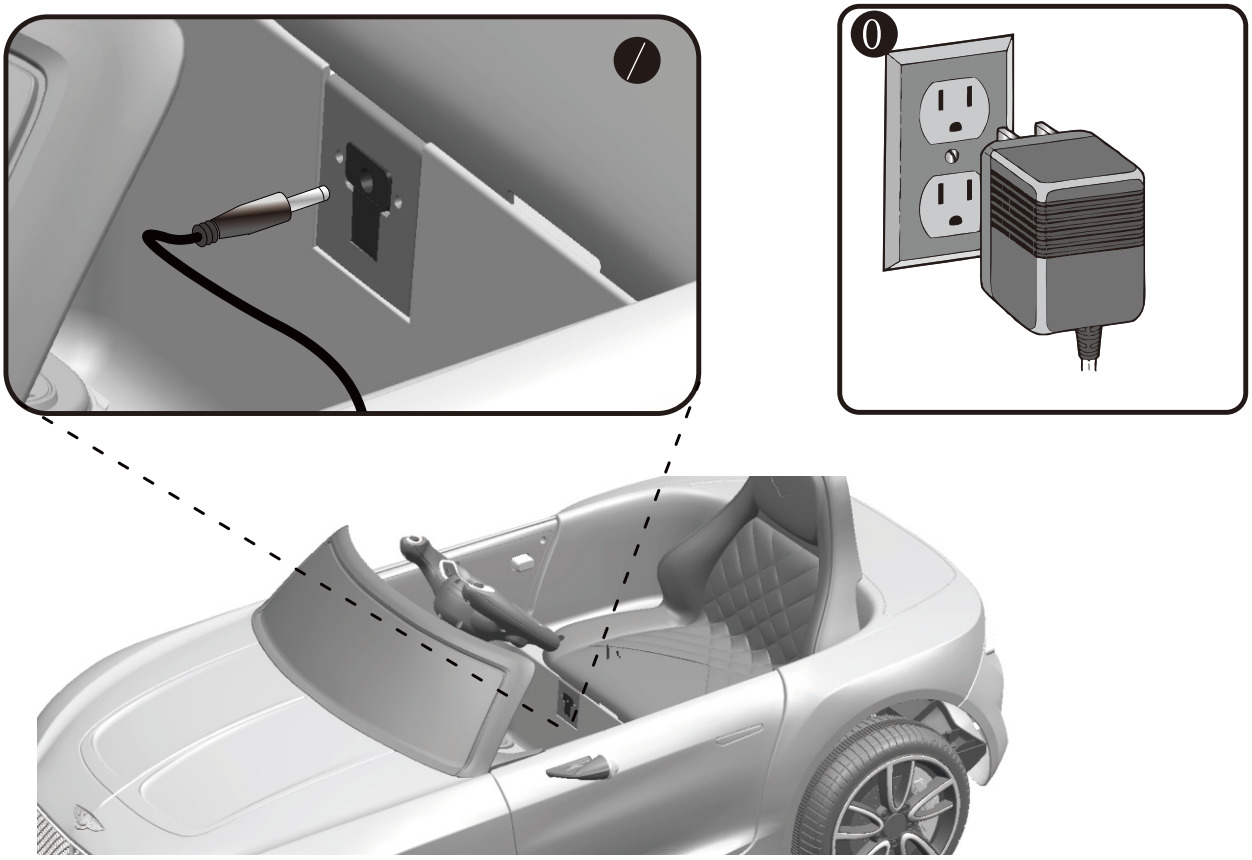

1. Branchez le port du chargeur dans la prise d'entrée (la prise se trouve sous le siège).
2. Branchez la fiche du chargeur dans une prise murale. La batterie commencera à charger.

⚠ ATTENTION!

Ce produit avec protection de charge : lors de la charge, toutes les fonctions seront coupées ! Seul un adulte peut charger et recharger la batterie !

Remplacement de la batterie et fusible | 18

La batterie comporte un fusible thermique et un fusible de repos qui se déclenchera automatiquement et coupera toute la puissance au véhicule si le moteur, le système électrique ou la batterie est surchargé. Le fusible se réinitialisera et l'alimentation sera rétablie après que l'appareil soit éteint pendant 20 secondes puis rallumé. Si le fusible thermique se déclenche à plusieurs reprises pendant l'utilisation normale, le véhicule peut nécessiter une réparation. Contactez votre distributeur s'il vous plaît.

Suivez les instructions suivantes pour éviter toute perte de puissance:

- Ne surchargez pas le véhicule.
- Ne remorquez rien derrière le véhicule.
- Ne conduisez pas sur des pentes raides.
- Ne conduisez pas dans des objets fixes qui pourraient faire patiner les roues, entraînant une surchauffe du moteur.
- Ne conduisez pas par temps très chaud, les composants peuvent surchauffer.
- Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer en contact avec la batterie ou d'autres composants électriques.
- Ne pas altérer le système électrique. Cela pourrait créer un court-circuit, provoquant le déclenchement du fusible.

Remplacement et élimination de la batterie

La batterie perdra éventuellement la capacité de maintenir une charge. Selon la quantité d'utilisations et les conditions variables, la batterie devrait fonctionner pendant un à trois ans. Suivez ces étapes pour remplacer et jeter la batterie:

1. Retirez le siège d'auto.
2. Débranchez les connecteurs de la batterie.
3. Retirez le support de la batterie.
4. Retirez le couvercle de la batterie.
5. Soulevez délicatement la batterie.
   - Selon l'état de la batterie (c'est-à-dire: fuite), vous pouvez porter des gants de protection avant de la retirer.
   - Ne soulevez pas la batterie par ses connecteurs ou câbles.
6. Placez la batterie usagée dans un sac en plastique.

   Important: Recyclez la batterie usagée de manière responsable. La batterie contient de l'acide de plomb (électrolyte) et doit être éliminée correctement et légalement. Il est illégal dans la plupart des régions d'incinérer des batteries au plomb ou de les jeter dans des décharges. Apportez-le à un recycleur de batteries plomb-acide agréé par le gouvernement fédéral ou par l'État, tel qu'un revendeur local de batteries automobiles. Ne jetez pas la batterie avec vos ordures ménagères!
7. Replacez la batterie et rebranchez les connecteurs.
8. Replacez le support de batterie métallique.
9. Replacez le siège.

Guide de dépannage | 19

Problème	Cause possible	Solution
La véhicule ne fonctionne pas	Batterie faible	Rechargez la batterie.
	Fusible thermique a déclenché	Réinitialiser le fusible, voir <Fusible> .
	Le connecteur de la batterie ou les fils sont desserrés	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont bien branchés dans l'autre. Si les fils sont desserrés autour du moteur, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	La batterie est morte	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le système électrique est endommagé	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le moteur est endommagé	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le véhicule ne fonctionne pas pendant très longtemp	La batterie est sous chargée	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés l'un sur l'autre lors de la recharge
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le véhicule roule lentement	Batterie faible	Rechargez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	La batterie est vieille	Remplacez la batterie, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Le véhicule est en surcharge	Réduire le poids sur le véhicule. Le poids maximal de l'utilisateur est de 30 kg.
	Le véhicule est utilisé dans des conditions difficile	Évitez d'utiliser le véhicule dans des conditions difficiles, voir <Sécurité>.
Le véhicule a besoin d'une poussée pour aller de l'avant	Mauvais contact des fils ou des connecteurs	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés l'un sur l'autre. Si les fils sont desserrés autour du moteur, contactez votre distributeur s'il vous plaît.
	Moteur en point mort	Un point mort signifie que l'alimentation électrique n'est pas fournie à la connexion du terminal et que le véhicule doit être réparé. Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Passage difficile d'avant en arrière ou vice-versa	Tenter de changer de vitesse lorsque le véhicule est en mouvement	Arrêtez complétement le véhicule et déplacez-vous, voir la section <Utilisation de votre véhicule>.
Bruit ou cliquetis provenant du moteur ou de la boîte de vitesses	Le moteur ou les engrenages sont endommagés	***Contactez votre distributeur s'il vous plaît.***
La batterie ne se recharge pas	Le connecteur de la batterie ou le connecteur de l'adaptateur est lâche	Vérifiez que les connecteurs de la batterie sont fermement branchés l'un sur l'autre.
	Le chargeur n'est pas branché	Vérifiez que le chargeur de batterie est branché dans une prise murale fonctionnelle.
	Le chargeur ne fonctionne pas	Contactez votre distributeur s'il vous plaît.
Le chargeur est chaud lors de la recharge	C'est normal et pas un sujet de préoccupation	

Lisez attentivement ce manuel et le tableau de guide de dépannage avantd'appeler. Si vous avez encore besoin d'aide pour résoudre le problème, veuillez contacter votre distributeur.

Entretien | 20

- Il est de la responsabilité des parents de vérifier les pièces principales du jouet avant utilisation. Veuillez examiner régulièrement les pièces sensibles telles que la batterie, la charge, le câble et le cordon, la fiche, les vis de fixation. En cas de dommage, le jouet ne doit pas être utilisé avant que les dommages n'aient été correctement éliminés.
- Assurez-vous que les pièces en plastique du véhicule ne sont pas fissurées ou cassées.
- Utilisez occasionnellement une huile légère pour lubrifier les pièces mobiles telles que les roues.
- Garez le véhicule à l'intérieur ou couvrez-le avec une bâche pour le protéger des intempéries.
- Gardez le véhicule à l'écart des sources de chaleur, telles que les cuisinières et les appareils de chauffage. Les pièces en plastique peuvent fondre.
- Rechargez la batterie après chaque utilisation. Seul un adulte peut manipuler la batterie. Rechargez la batterie au moins une fois par mois lorsque le véhicule Raider n'est pas utilisé.
- Ne pas laver le véhicule avec un tuyau. Ne pas laver le véhicule avec de l'eau et du savon. Ne conduisez pas le véhicule par temps pluvieux ou neigeux. L'eau endommagera le moteur, le système électrique et la batterie.
- Nettoyez le véhicule avec un chiffon doux et sec. Pour restaurer la brillance des pièces en plastique, utilisez un poli pour meubles non ciré. N'utilisez pas de cire de voiture. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.
- Ne conduisez pas le véhicule dans des saletés, du sable ou du gravier fin qui pourraient endommager les pièces mobiles, les moteurs ou le système électrique.
- Lorsque vous n'utilisez pas, toute la source électrique doit être éteinte. Éteignez l'interrupteur d'alimentation et débranchez la connexion de la batterie.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 0033-1-84166106

✉ aosom@mhfrance.fr

Importé par :
MH France
2, rue Maurice Hartmann
92130 Issy-les-Moulineaux
France
Fabriqué en Chine

Nos produits sont conformes aux normes ASTM F963; GB6675; Normes EN71 et EN62115.