



30L/42L/50L
Sensor Mülleimer



**WICHTIG, FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

Bedienungsanleitung

Sensor-Mülleimer Bedienungsanleitung



Produkt-Nr.	Fassungsvermögen	Maße	Stromversorgung (AD/DC Adapter)
01	30L	Ø30,5×51,5cm	4×AA Batterien
02	42L	Ø 30,5×68cm	4×AA Batterien
03	50L	Ø 30,5×81,5cm	4×AA Batterien

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530

 service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

Sicherheitshinweise

※Bitte lesen Sie sich die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt benutzen.

Relevante Symbole

※ Befolgen Sie bitte die Sicherheitshinweise, um Ihre und die Sicherheit von anderen zu gewährleisten.



Achtung

Falsche Handhabung des Produkts kann zu Defekt und/oder Verletzungen führen.

Symbolerklärung

■ Symbole werden verwendet um Handlungen zu erklären, die befolgt werden müssen.



Dieses Symbol kennzeichnet eine verbotene Handlung.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Handlung die vollzogen werden muss.

※Lesen Sie die folgenden Punkte sorgfältig durch und merken sie sich.

Achtung



Darf nicht mit Wasser gewaschen werden, wegen empfindlichen elektrischen Bestandteilen. Die Oberfläche kann mit Feuchttücher gewischt werden.



Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht auf den Induktionsbildschirm.



Zwingen Sie den Deckel nicht mit Gewalt auf, während des automatischen Öffnungsprozess.



Der Umbau, die Reparatur und Veränderungen am Gerät sind strikt verboten.



Falls die Batterien zur Neige gehen, wechseln Sie sie bitte umgehend mit neuen aus.




Stellen Sie nichts auf den Deckel des Produkts.

Produktvorstellung

Der Großteil aller im Handel erhältlichen Mülleimer muss per Hand oder Fuß geöffnet werden. Damit ist Schluss mit diesem neuen Infrarot-Induktions-Mülleimer. Die automatische Öffnung und Schließung des Deckels macht die Benutzung des Produkts einfach und angenehm. Wenn Sie Ihre Hand oder ein Objekt über den Induktionsbildschirm halten (circa 15-25cm entfernt), öffnet sich der Deckel automatisch. Nachdem Sie den Abfall in den Mülleimer gegeben haben, schließt sich das Produkt automatisch. Das Produkt verwendet eine photoelektrische Technologie, erbringt stabile Leistung, hat eine lange Lebensdauer und ist stromsparend.

Einzelteile

● Aussehen

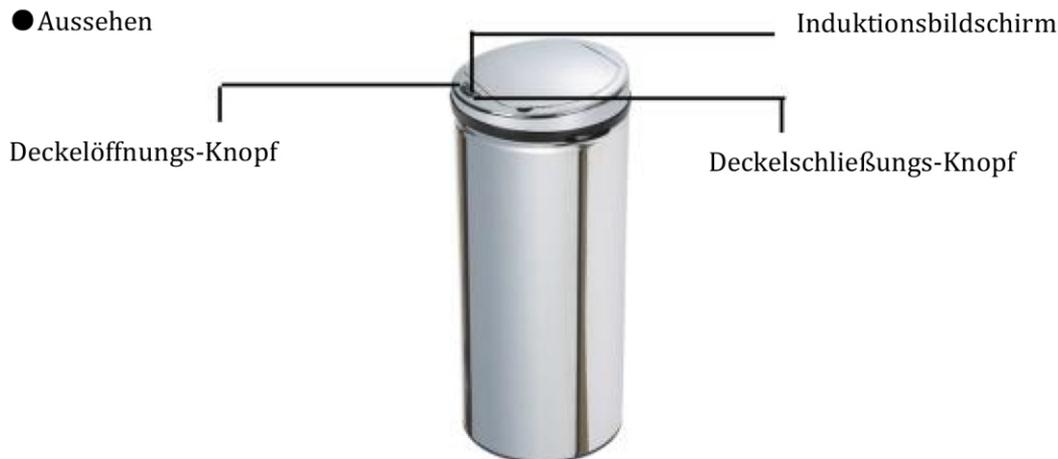

Bedienungsanleitung

- (1) Öffnen Sie das Batteriefach am Boden des Deckels und füllen Sie es mit 4 × AA Batterien. Achten Sie dabei darauf, die Batterien in der richtigen Richtung einzufüllen.
- (2) Schalten Sie den Stromschalter ein, der sich auf der hinteren Seite befindet. Daraufhin leuchtet das Anzeigelicht rot auf (für ungefähr 3 Sekunden). Wenn das Licht anfängt alle 3 Sekunden zu blinken ist das Gerät erfolgreich angestellt.
- (3) Falls Sie ein Objekt in den Mülleimer geben wollen, halten Sie entweder das betreffende Objekt oder Ihre Hand 15-25cm über den Induktionsbildschirm. Der Deckel schließt sich automatisch nach 5 Sekunden Inaktivität. Der Deckel bleibt offen, solange Sie Ihre Hand oder ein Objekt über den Bildschirm halten.
- (4) Falls der Mülleimer voll ist, drücken Sie bitte den Deckelöffnungs-Knopf um den Deckel offenzuhalten. Nun können Sie den Müll entleeren. Drücken Sie nach erfolgreicher Entleerung den Deckelschließungs-Knopf um den Deckel des Produkts zu schließen. Sobald der Deckel geschlossen ist, wechselt das Produkt zurück in den Induktions-Modus.
- (5) Wenn der Mülleimer inaktiv ist, blinkt das Anzeigelicht alle 3 Sekunden rot auf. Wenn der Deckel offen ist, leuchtet das Licht grün. Während sich der Deckel schließt, ist das Licht rot. Wenn Sie die manuelle Öffnungsvariante verwenden, blinkt das Anzeigelicht alle 3 Sekunden grün auf.
- (6) Wenn das Anzeigelicht alle 3 Sekunden gelb aufblinkt, bedeutet das, dass die Batterien zur Neige gehen. Wenn der Mülleimer pro Tag ungefähr 20-mal geöffnet und geschlossen wird, beträgt die Batterielebensdauer bis zu 3 Monaten.



1. Der Deckel schließt automatisch nach Inaktivität von 5 Sekunden.
2. Falls Sie die "Öffnen"-Taste drücken und die Sensorablage funktioniert nicht, sollten Sie die "Schließen"-Taste drücken, um das Gerät zurückzusetzen.

