




N. articolo	Dimensioni	Capacità	Potenza (Adattatore CA/CC)
	Lunghezza*Larghezza*Altezza (cm)		
01	33×25×37,5cm±1cm	15L	4×batteria AA
02	33×25×42,5cm±1cm	20L	4×batteria AA
03	33×25×58cm±1cm	30L	4×batteria AA
04	33×25×85cm±1cm	50L	4×batteria AA

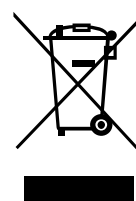

**IMPORTANTE! CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO: LEGGERE ATTENTAMENTE**

# Manuale operativo

## Avvertenze di Sicurezza

※ Prima di utilizzare, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

### Segni correlati

※ Le istruzioni di sicurezza da controllare intendono evitare danni inutili a te e agli altri e sono importanti per la sicurezza. Si prega di attenersi a loro.



Attenzione

Le lesioni potrebbero verificarsi o la pattumiera potrebbe rompersi per errore durante il funzionamento

### Esempi di segni

■ I segni sono usati per indicare e spiegare gli aspetti a cui devi attenerti.



significa Vietato



significa Devi farlo

※ Si prega di ricordare i punti dopo averli letti.



Attenzione



Questo prodotto contiene componenti elettrici ed elettronici e non può essere lavato con acqua, ma può essere pulito con panni bagnati sulla sua superficie.



Evitare la luce solare diretta sulla finestra del ricevitore a induzione.



Durante il processo di apertura del coperchio, non premere il coperchio con forza.



Sono assolutamente vietati lo smontaggio, la riparazione e l'alterazione del prodotto



Quando la batteria sta per esaurirsi, sostituirla immediatamente con una nuova.




Non posizionare nulla sul coperchio della pattumiera

## Introduzione al prodotto

La maggior parte delle pattumiere con coperchio in vendita sul mercato ha bisogno della tua mano o del tuo piede per premerti sopra. Questa nuova pattumiera a induzione a infrarossi non ha bisogno che tu contatti la pattumiera per usarla. Il coperchio si aprirà e si chiuderà automaticamente, quindi è molto pulito da usare in ospedale, sul posto di lavoro, in casa. Quando una mano o un oggetto si avvicina alla sua apertura (finestra di induzione) a 15-25 cm±5 cm di distanza su di esso. Il coperchio si aprirà automaticamente e dopo aver lasciato i rifiuti dentro si chiuderà automaticamente. Il prodotto adotta la tecnica fotoelettronica e ha prestazioni stabili, lunga durata e basso consumo energetico.

## Componenti

### ● Aspetto

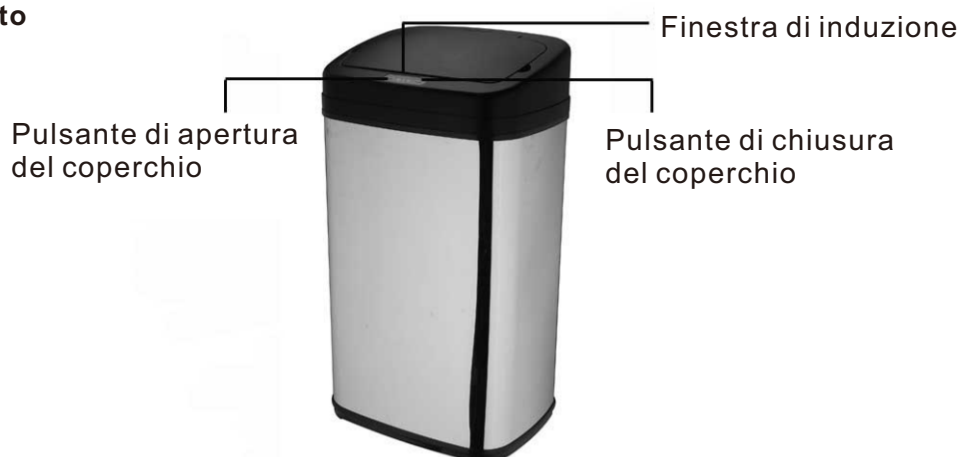

## Istruzioni Operative

- (1) Aprire il vano batteria nella parte inferiore della pattumiera e inserire 4 batterie AA secondo le polarità corrette e chiudere il vano batteria.
- (2) Accendere l'interruttore di alimentazione sul retro della pattumiera e l'indicatore diventa rosso (per 3 secondi circa), e poi l'indicatore lampeggia ogni 3 secondi, il che significa che il circuito elettrico è in uno stato normale.
- (3) Quando si desidera gettare un rifiuto dentro, è sufficiente avvicinare la mano o l'oggetto alla finestra di induzione a una distanza di 15-25 cm  $\pm$  5 cm e mantenere per 0,5 secondi, il coperchio si apre e si chiude automaticamente in 3 secondi. Se la tua mano o l'oggetto rimangono nell'area di induzione, il coperchio rimarrà aperto.
- (4) Quando la pattumiera è piena, premere il pulsante "open" sulla finestra di induzione (pulsante di apertura manuale) e il coperchio si apre ma non si chiude. Questa funzione è da utilizzare quando metti e prendi spesso i rifiuti. Per chiudere il coperchio è sufficiente premere il pulsante "close", dopodiché il circuito riprende la sua funzione di induzione automatica.
- (5) Quando è inattivo, l'indicatore lampeggia in rosso (ogni 3 secondi). Quando il coperchio è aperto, l'indicatore è verde; Quando il coperchio sta chiudendo, l'indicatore è rosso; E quando si utilizza la funzione di apertura manuale, l'indicatore lampeggia in verde (ogni 3 secondi).
- (6) Quando la batteria sta per esaurirsi, l'indicatore lampeggia in giallo (ogni 3 secondi) e se la pattumiera si apre e si chiude per 20 volte al giorno, la batteria può durare 3 mesi.



1. Il coperchio si chiuderà automaticamente dopo 5 secondi di inattività.
2. Se si preme il pulsante "open" per aprire, la pattumiera con il sensore non funzionerà, è necessario premere il pulsante "close" per ripristinare.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.  
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA

