



IN220901398V01_US_CA_370-150


Guide Book

- 2.4G remote control
- Light control switch
- Power display
- Horn sound
- High and low speed
- Forward and backward

Parts List:(Name and Quantity)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD		
Car body	Windshield	Steering wheel	Wheel	Small wheel cover	Rear spring holder	Rearview mirror holder	Rearview mirror	Door	Motor(L/R)		
1	1	1	4	4	2	2	2	2	2		
Search light holder(L/R)	Search light	Front spring	Rear axle	Front axle	Seat	Spanner	M4*14 Screw	Nut	Remote control	Charger	Flat iron
2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1
Big washer	Small washer										
2	5										


Function

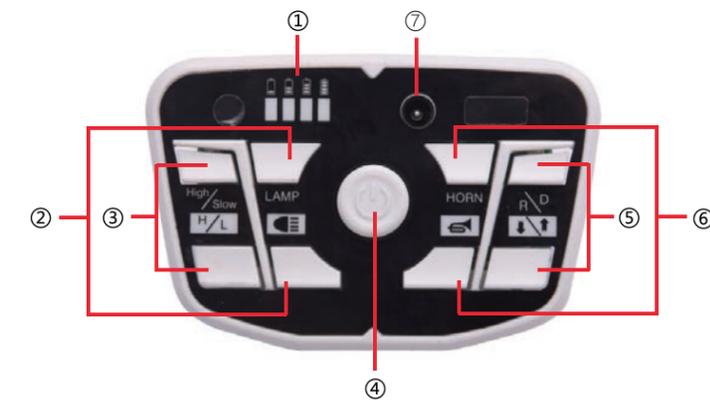

Button function	
① Power display	⑤ Forward/backward
② Light control	⑥ Horn sound
③ High/low speed	⑦ Charging hole
④ Power	

Remote control function and explanation

- Do not swift forward/backward button when car is driving, or will damage the moto
- Remote control can be used normally when battery assembled.
- Remote control should be used under adults supervision.
- Remote control is prior to man control.

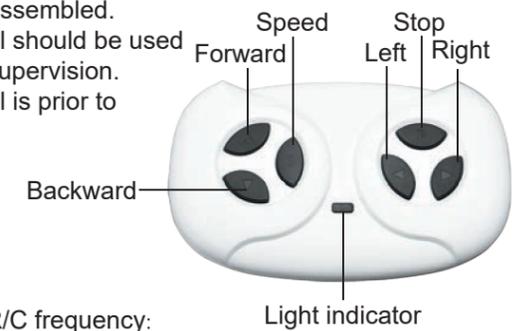

How to adjust R/C frequency:
 Long press forward and backward button for 3 seconds, and the speed indicator flashes. Then turn on the powe , the speed indicator goes to long bright, means the connection successfully. If the speed indicator no response, means the connection failed. Replace the batteries and retr

Remote control battery operation

- Take off the battery cover. Put two AAA1.5V remote control battery in with right polarity.
- New and used batteries can not be used mixed.
- Do not insert batteries into wrong polarity, or will be short-circuited.
- Non-rechargeable batteries can not be recharged. Exhausted batteries should be replaced by adults.
- The exhausted battery must be handled and operated properly by adults only. Do not be played by children.



Product Specifications:

Name	Specification
Battery	12V 4.5A*1
Suitable age	37-95 months
Loading capacity	30kg
Product size	100×65×72cm
Speed	3-5 km/h
Charge/Use time	charge 8-12h, use 45min
Charger	Input: 100-120V Output: 12V 500mA
Remote control	AAA1.5V

The above parameters are selected by the customer, and the specific parameters shall be subject to the actual sample.

⚠ WARNING: The toy is to be assembled by an adult. In unassembled state contain potentially hazardous sharp points, sharp edges and small part,so please keep out of baby' s reach

⚠ Warning : Not to be used in traffic.

US
 If you have any questions, please contact our customer care center. Our contact details are below:

☎ 001-877-644-9366

✉ customerservice@aosom.com

Installation Order Diagram


1. Front axle and front spring assembly

First, put the flat iron on the front axle. Put 1pcs front spring to each side of square tube. Then insert the front axle into the hole of square tube, add 1pcs washer and use spanner to tighten the nut. The same way for the other side. Direction lever should be passed through the hole of front axle, then add 1pcs small washer and use spanner to tighten the seat.



4. Rear axle and motor assembly

Insert the rear axle through the holes of rear spring holder. Add 1pcs motor, 1pcs wheel, 1pcs small washer step by step, use spanner to tighten the nut. The same way for the other side.

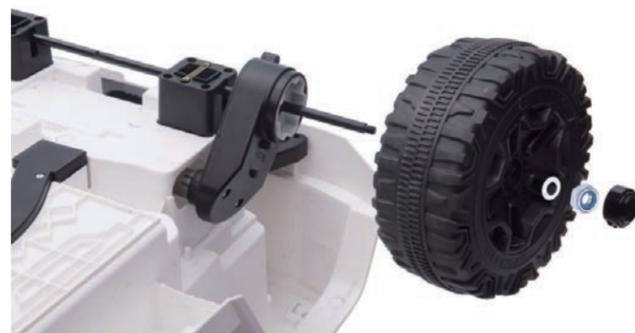

5. Door and rearview mirror holder assembly

Insert the door into the reserved place on the car, then insert the rearview mirror holder into the reserved place on the car and door. Use 2pcs M4*14 screw to tighten. The same way for the other side.



6. Steering wheel assembly

Unscrew the steering wheel, insert steering wheel into the direction lever, use screw and nut to tighten.




7. Windshield, rearview mirror, search light holder, search light assembly

Insert the windshield, rearview mirror, search light holder into the reserved place on the car. Then insert the search light into the search light holder.



8. Motor line and battery line connection

Connect the motor line correctly. Connect the red battery line to the red terminal.

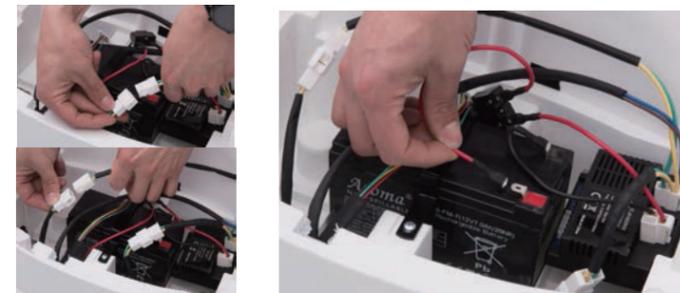

9. Seat assembly

Insert the seat into the reserved place on the car, use 2pcs M4*14 screw to tighten.



2. Front wheel assembly

Add 1pcs washer, 1pcs wheel, 1pcs washer step by step, use spanner to tighten the nut. Finally put the small wheel cover on. The same way for the other side.



3. Rear spring and rear spring holder assembly

Insert the rear spring holder into the reserved place on the car body, use 8pcs M4*14 screw to tighten.



Safety use


Do not play in the street, road, slope or ditch.
Do not change the line or add electric device to the car.
Play the car in the dry area, not wet. Keep away from fire, or may damage the line.
One or two riders one time only. Do not overload.
Maximum capacity is 30KG.
Turn power off if no use. If long time no use, unplug battery line.
Check battery, charger and other spare parts regularly.
If any problem, please fix it before playing.

Charging notification

For the first use, please charge 8-12 hours, or will damage the battery.
Plug charger DC line into charge hole first, then plug charger into socket. Car can not be played when it charging.
Every time it charged, do not charge more than 20 hours.
It is normal that charger and battery warm (under 60°) during charging.
Do not charge if plug is wet, or will occur short-circuited.
Only use charger provided by manufacturer, or will damage charger and battery or occur short-circuited.
If long time no use, please charge 1 time per month at least.

Charging steps are as follows:

Step 1: The charging hole is on the multi-functional board.
Step 2: Put the charger plug into the plug hole.
Step 3: Connect the charger to the power socket.



Warning: Car must be charged by adults only. Car is useless during charging

Maintenance and Service

Check battery, charger and other spare parts regularly. If any problem, please fix it before playing.

- Use lubricating oil to care iron parts. Keep car away from fire and sunshine. Park it on the even place, not reversal or gradient.
- Park it indoor and cover it with waterproof cloth.
- Keep car away from fire, like stove or heater, or plastic may melt.
- Keep away from flammable things, or may occur fire accident.
- Charge it after use and must be done by adults only. If long time no use, please charge it 1 time per month, in order to maintain battery.
- Clean the vehicle with a dry cloth only. Do not use chemical solvent to wipe plastic parts. Do not wash it with water or play it when raining or snowing. Water will damage motor, electric system or battery.
- Please turn power off after each use.
- Only use charger provided by manufacturer.
- Do not change car's structure or electric line. Check job request some skills or under specialist's guidance.

Warnings

For children's safety, please read these carefully.
Assembly and adjustment must be done by adults, keep children away.
Keep children under 36 months away from small parts.
Safe belt is a must when children playing. Do not be close to fire.
Adult must teach how to play it and never leave children alone for playing.
Do not stand up or play when children are stepping on foot pedal.
Battery must be charged by adults only. Please charge it first before use.
Keep children away from plastic bag, or suffocation may occur.
Only use spare parts which provided by manufacturer.
Charger is not a toy for playing.
Maximum loading capacity is 30KG. Do not overload.
Suitable age: 37-95 months.




Manuel d'Utilisation

- Télécommande 2,4G
- Commutateur de commande de la lumière
- Affichage d'énergie
- Klaxon sonore
- Vitesse élevée et faible
- Marche avant et arrière

Liste des pièces : (Désignation et Quantité)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1
W	X										
2	5										

Fonction

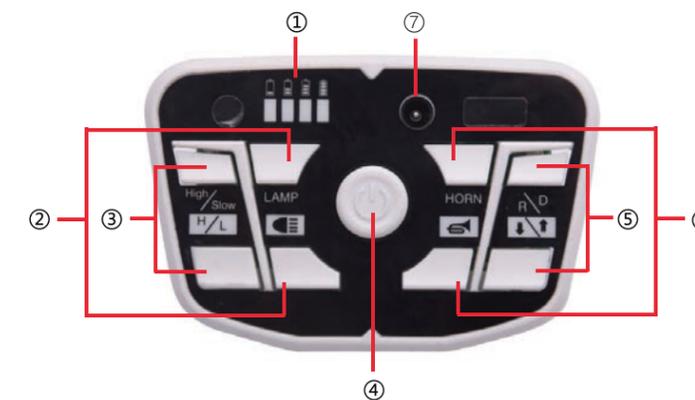


Fonction des boutons

- ① Affichage d'énergie
- ② Commande de la lumière
- ③ Vitesse élevée/basse
- ④ Alimentation
- ⑤ Marche avant/arrière
- ⑥ Klaxon sonore
- ⑦ Port de charge

Fonction de télécommande et explication

- Ne pas changer le bouton avant/arrière lorsque la voiture est en mouvement pour ne pas endommager le moteur.
- La télécommande peut être utilisée normalement lorsque la batterie est montée.

- La surveillance d'un adulte est indispensable pour l'utilisation de la télécommande.
- La télécommande est prioritaire sur le contrôle de l'homme

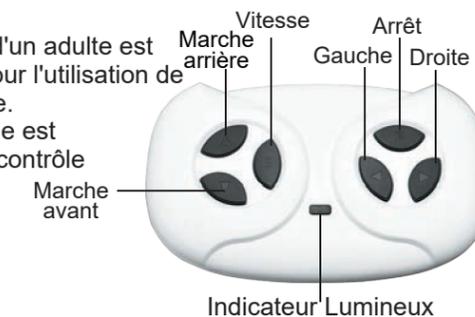

Comment régler la fréquence de la Télécommande :

Maintenir appuyé le bouton marche avant et marche arrière pendant 3 secondes ; l'indicateur de vitesse clignote. Allumez ensuite l'appareil, l'indicateur de vitesse devient brillant, ce qui signifie que la connexion est réussie. Si l'indicateur de vitesse ne réagit pas, cela signifie que la connexion a échoué. Remplacez les piles et réessayez.

Manipulation des piles de la télécommande

- Retirez le couvercle des piles. Insérez deux piles AAA1,5V de la télécommande en respectant la polarité.
- Les piles neuves et usagées ne doivent pas être mélangées entre elles.
- Ne pas insérer les piles dans la mauvaise polarité, un court-circuit pourrait survenir.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Les piles usagées doivent être remplacées par des adultes.
- La batterie épuisée ne doit être manipulée correctement que par des adultes. Les enfants ne doivent pas jouer avec

Spécifications du produit:

Nom	Spécification
Batterie	12V 4.5A*1
Âge recommandé:	37-95 months
Capacité de charge:	30kg
Dimensions du produit:	100×65×72cm
Vitesse:	3-5 km/h
Temps de charge/d'utilisation:	charge 8-12h, use 45m
Entrée de charge:	Input: 100-120V Output: 12V 500mA
Télécommande:	AAA1.5V

Les paramètres ci-dessus sont ceux choisis par le client, et les paramètres spécifiques restent sous réserve de l'échantillon réel.

AVERTISSEMENT : Un adulte est requis pour assembler le jouet.

Non assemblé, le jouet présente des pointes et des bords tranchants potentiellement dangereux, ainsi que de petites pièces, qu'il convient de garder hors de portée de votre bébé.

AVERTISSEMENT : À ne pas utiliser sur la chaussée.

CA

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter votre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:

☎ 416-792-6088

✉ customerservice@aosom.ca

Ordre de Montage

1. Montage de l'essieu avant et du ressort avant

Tout d'abord, poser le fer plat sur l'essieu avant. Placez un ressort avant de chaque côté du tube carré. Insérez ensuite l'essieu avant dans le trou du tube carré, ajoutez une rondelle et serrez l'écrou avec une clé. Procédez de la même manière pour l'autre côté. Faire passer le levier de direction dans le trou de l'axe avant, puis ajouter une petite rondelle et utiliser une clé pour serrer l'écrou.



4. Assemblage de l'essieu arrière et du moteur

Appuyez sur le ressort arrière, puis insérez l'essieu arrière dans les trous. Ajoutez successivement 1 moteur, 1 roue et 1 petite rondelle, puis serrez l'écrou à l'aide d'une clé. Procédez de la même manière de l'autre côté.



5. Montage de la portière et du support de rétroviseur

Insérez la portière dans l'emplacement réservé sur la voiture, puis insérez le support de rétroviseur dans l'emplacement réservé sur la voiture et la portière.

Utilisez 2 vis M4*14 pour serrer. Procédez de la même manière de l'autre côté.



6. Montage du volant

Dévissez le volant, insérez le volant dans le levier de direction, serrez avec une vis et un écrou.




7. Montage du pare-brise, du rétroviseur, du support de phare de recherche et du phare de recherche

Insérez le pare-brise, le rétroviseur, le support de phare de recherche dans l'emplacement réservé sur la voiture. Insérez ensuite le phare de recherche dans le support de phare de recherche.



8. Connexion du câble du moteur au câble de la batterie

Connectez correctement le câble du moteur. Connectez le câble rouge de la batterie à la borne rouge.

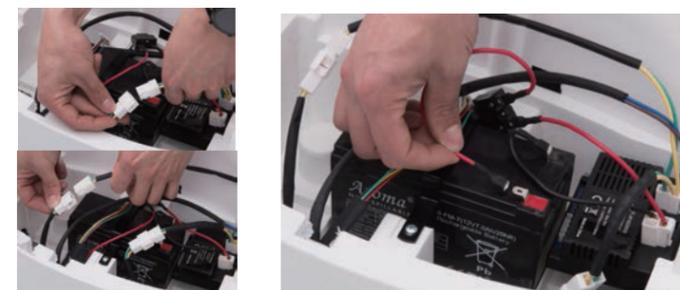

9. Assemblage du siège

Insérez le siège dans l'emplacement réservé sur la voiture, utilisez 2 vis M4*14 pour le serrer.



AVERTISSEMENTS

Pour la sécurité de vos enfants, veuillez lire attentivement les présentes instructions.

Le montage et le réglage doivent être effectués par des adultes, tenez les enfants à l'écart. Gardez les enfants de moins de 36 mois à l'écart des petites pièces.

Une ceinture de sécurité est indispensable lorsque ce sont des enfants qui jouent. Ne pas approcher la voiture du feu.

Les adultes doivent montrer aux enfants comment jouer et ne jamais les laisser seuls jouer.

Ne vous levez pas et ne jouez pas lorsque les enfants pressent la pédale.

La batterie doit être chargée par des adultes uniquement. Veuillez la charger avant de l'utiliser.

Tenez les enfants éloignés des sacs en plastique, au risque qu'ils s'étouffent.

N'utilisez que les pièces détachées fournies par le fabricant.

Le chargeur n'est pas un jouet.

La capacité de charge maximale est de 30KG. Ne pas surcharger.

Âge recommandé : 37 à 95 mois.

Pour une utilisation en toute sécurité

Ne pas jouer dans la rue, sur la route, sur une pente ou dans un fossé.

Ne pas changer le circuit ou ajouter un dispositif électrique à la voiture.

Jouez dans un endroit sec, non humide. Tenir à l'écart du feu, car cela pourrait endommager le câble.

Un ou deux conducteurs à la fois seulement. Évitez toute surcharge.

La capacité maximale est de 30 kg.

Eteignez si vous ne l'utilisez pas. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, débranchez la batterie.

Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces détachées.

En cas de défaillance, réparez-la avant de jouer.

Notification de charge

Lors de la première utilisation, veuillez charger la batterie pendant 8 à 12 heures, sinon elle sera endommagée.

Branchez d'abord la ligne DC du chargeur dans le port de charge, puis branchez le chargeur dans la prise. La voiture ne peut pas être utilisée lorsqu'elle est en charge.

À chaque charge, ne chargez pas plus de 20 heures.

Il est normal que le chargeur et la batterie deviennent chauds (moins de 60°) pendant la charge.

Ne pas charger si la prise est humide et risque d'être court-circuitée.

Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant, sinon vous risquez d'endommager le chargeur et la batterie au risque de provoquer un court-circuit.

En cas d'inutilisation prolongée, veuillez recharger la batterie au moins une fois par mois.

Les étapes de recharge sont les suivantes:

Étape 1: Le port de recharge se trouve sur le tableau multifonctionnel.

Étape 2: Mettez la fiche du chargeur dans le port de charge.

Étape 3: Branchez le chargeur à la prise de courant.



AVERTISSEMENT : La charge de la voiture ne doit être effectuée que par des adultes. Pendant la charge, la voiture est hors d'usage.

Entretien et Maintenance

Vérifiez régulièrement la batterie, le chargeur et les autres pièces détachées. En cas de défaillance, réparez-la avant de continuer à jouer.

• Utilisez de lubrifiant pour entretenir les pièces en métal. Gardez la voiture à l'abri du feu et du soleil. Garez-la sur une surface plane, sans inversion ni pente.

• Garez-la à l'intérieur et couvrez-la d'un tissu imperméable.

• Gardez la voiture à l'écart du feu, comme une cuisinière ou un radiateur, sans quoi le plastique pourrait fondre.

Tenez la voiture à l'écart des objets inflammables, un incendie pourrait se produire.

• Rechargez-la après utilisation et par des adultes uniquement. En cas d'inutilisation prolongée, veuillez le recharger une fois par mois, afin de préserver la batterie.

• Nettoyez le véhicule avec un chiffon sec uniquement. N'utilisez pas de solvant chimique pour nettoyer les pièces en plastique. Ne le lavez pas à l'eau et ne jouez pas avec lui lorsqu'il pleut ou qu'il neige. L'eau endommagerait le moteur, le système électrique ou la batterie.

• Veuillez éteindre l'appareil après chaque utilisation.

• Utilisez uniquement le chargeur fourni par le fabricant.

• Ne pas modifier la structure de la voiture ou la ligne électrique. La vérification du travail nécessite des compétences ou les conseils d'un spécialiste.