



## Elektrischer Roller



### VORSICHT:

- Dieses Paket enthält Kleinteile, die nur für die Montage von Erwachsenen vorgesehen sind.
- Entfernen Sie alle Plastiktüten und Reifen, bevor Sie dieses Spielzeug einem Kind geben. .
- Schutzausrüstung sollte getragen werden und das Produkt sollte nicht im Verkehr verwendet werden.
- Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Bezugnahme auf.



### WARNUNG

**Montage durch  
Erwachsenen  
erforderlich.**




Vespa.®ist eine eingetragene Marke von Piaggio & C.S.p.A.

**WICHTIG, FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG AUFBEWAHREN:  
SORGFÄLTIG DURCHLESEN**


# MONTAGEANWEISUNGEN

Geeignetes Alter 3-6 Jahre	3-6 Jahre
Produkt Abmessungen	102 × 50,5 × 75,5 cm
Höchstgewicht	30 kg
Geschwindigkeit	2-3 km / h
Motor	30W
Aufladekabel	Eingang: AC 220V / 110V
	Ausgang: DC6V / 500mA
Batterie	6V4.5AH
Betrieb Umgebungstemperatur	0-40 °C


## II. Liste der Einzelteile

1. Rollerkörper 1x 	2. Sitz 1x 	3. Lenker 1x 
4. Vorderrad 1x 	5. Stützräder 2x 	6. Seitenspiegel 2x 
7. Frontkotflügel 1 x 	8. Hinterer Kotflügel 1x 	9. $\Phi 4 \times 14$ Schraube 5x 
10. $\Phi 4 \times 24$ Schraube 2 x 	11. M5 $\times$ 28 Schraube 1x 	12. M5 $\times$ 40 Schraube 1x 
13. Mutter 1x 	15. Aufladekabel 1x 	14. MP3 Verbindungskabel 1x 


### III. Montageanleitungen

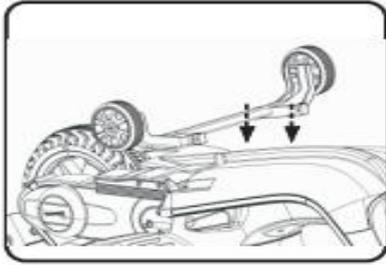


1. Legen Sie das Seitenrad über die Stelle an der Unterseite des Rollerkörpers und ziehen Sie es mit sechs Schrauben mit einem Schraubenzieher fest (nicht im Lieferumfang enthalten)

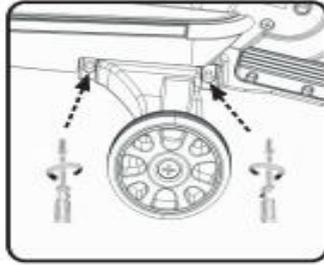


2. Setzen Sie den hinteren Kotflügel über den hinteren Teil des Rollerkörpers und ziehen Sie ihn mit einer  $\phi 4 \times 4$  Schraube mit einem Schraubenzieher fest

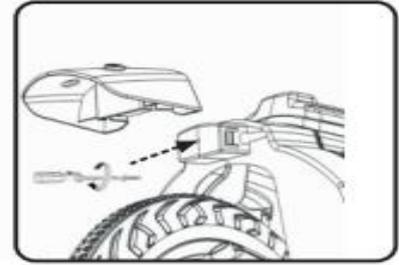


3. Stecken Sie den Vorderradstiel durch den vorderen Kotflügel.

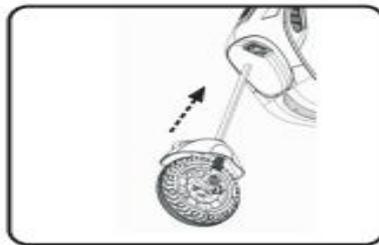


4. Setzen Sie den Vorderradknüppel in das Loch des Rollerkörpers ein.

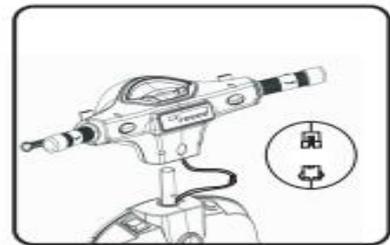


5. Schließen Sie den Kabelstecker des Griffbügels an den Kabelstecker des Rollerkörpers an und stecken Sie dann den gesamten Stecker in die Öffnung..

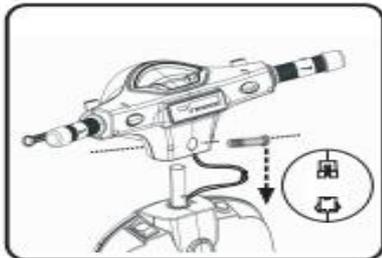


6. Legen Sie die Lenkerstange über den Vorderradstock, führen Sie den Bolzen in das Loch ein und ziehen Sie ihn mit einem Schraubenzieher

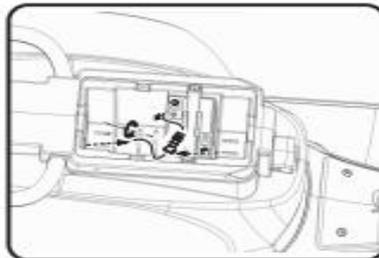

7. Wenn die Batterie installiert ist, stecken Sie die rote Kabelklemme in den positiven Pol der Batterie.

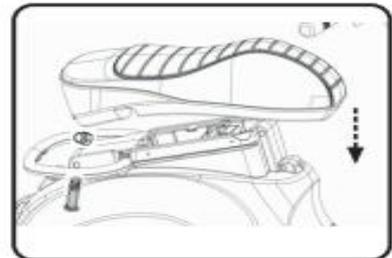


8. Setzen Sie den Sitz an die Stelle im Rollerkörper, führen Sie den Bolzen in das Loch ein und ziehen Sie die Mutter fest

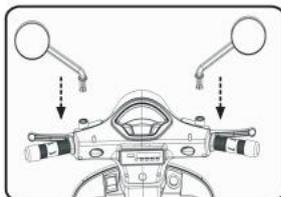

9. Setzen Sie den Rückspiegel in das Loch der Lenkerstange ein, achten Sie darauf, dass die Rückspiegel vollständig befestigt sind.

## V. Funktion und Betrieb

### 1. Armaturenbrett

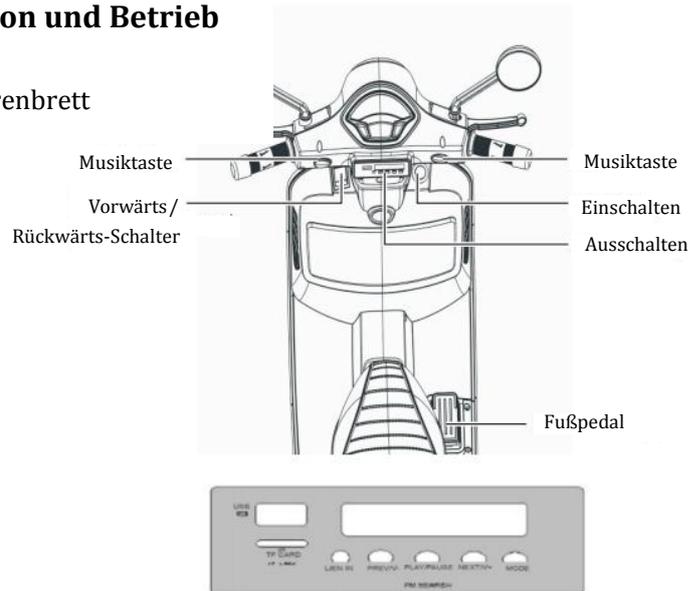

- Story / V-: Modus der Story / V-

Drücken Sie leicht und es wird vorher Musik oder Broadcast-Kanal sein. Drücken für eine längere Zeit und die Lautstärke wird verringert.

- Musik / V +: Musikmodus / V +

Drücken Sie leicht und es wird der nächste Musik- oder Broadcast-Kanal eingeschaltet. Drücken für eine längere Zeit und die Lautstärke wird verringert.

- Song / XX: Modus der Songs

Wenn Sie länger drücken, wird der Sender automatisch gesucht.


- Bildung: Früh-Unterricht

Modus: SD-Karte MP3 USB-Anschluss

Lautsprecher: Autohupe

### VI. Bedienungsanleitung Batterie und Ladegerät

1. Die Ladebuchse befindet sich auf der linken Seite des Rollers.
2. Nur die mitgelieferten oder empfohlenen Akkus und Ladegeräte können verwendet werden.
3. Bitte spielen Sie nicht mit dem Ladegerät und dem Akku, da es sich nicht um Spielzeuge handelt.
4. Der Ladevorgang darf nur von Erwachsenen, aber nicht von Kindern durchgeführt werden.
5. Die Batterie muss vor dem ersten Gebrauch vollständig geladen sein; Die Ladezeit der Batterie beträgt 9-10 Stunden und darf 15 Stunden nicht überschreiten.
6. Während des Ladevorgangs können sich das Ladegerät und die Batterie aufheizen.

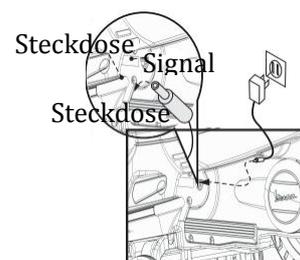

## VII. Einfache Fehlerbeseitigungsanleitung

Defekt	Überprüfung
1. Produkt fährt nicht.	1) Überprüfen Sie ob der Netzschalter, alle Stecker der Steuerplatte unter dem Sitz und die Batterieklemmenleitung richtig eingesetzt sind.
	2) Überprüfen Sie den Überstromschutz, wenn das Fahrzeug überlastet oder blockiert ist, trennt der Überstromschutz den Stromkreis automatisch, um den Motor und die IC-Platine zu schützen.
	3) Prüfen Sie, ob das Fahrzeug lange Zeit gelagert wurde und seine Batterie nicht rechtzeitig geladen ist.
	4) Wenn die Fernbedienung das Fahrzeug nicht starten kann, überprüfen Sie bitte, ob die Code-Matching-Funktion der Fernbedienung normal funktioniert.
	5) Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung schwach ist.
2. Musiksound ist verzerrt oder leise	Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist, andernfalls laden Sie ihn vollständig auf.

## VIII. WARNUNG

### 1. Batteriewarnung:

- 1) Wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie bitte den Akku vollständig auf und schalten Sie dann den Netzschalter aus, um das Auto zu verstauen. Die Batterie sollte alle zwei Monate aufgeladen werden, da sonst die Lebensdauer der Batterie verkürzt wird oder die Batterie nicht mehr aufgeladen werden kann.
- 2) Achten Sie bei der Installation auf die positiven und negativen Pole der Batterie (es darf keine umgekehrte Verbindung aufgebaut werden oder ein Kurzschluss der positiven und negativen Pole der Batterie kann auftreten).

### 2. Produktwarnung:

- 1) Vor dem Zusammenbau dieses Produkts können möglicherweise scharfe Kanten, scharfe Spitzen oder kleine Teile vorhanden sein. Deshalb muss dieses Produkt vom Erwachsenen montiert werden.
- 2) Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Plastiktüte von Kindern fern. Entsorgen Sie alle Plastiktüten sofort.
- 3) Kinder dürfen das Auto nur unter Aufsicht und Aufsicht von Erwachsenen benutzen, sonst können sie sich selbst oder die anderen verletzen.
- 4) Das Fahrzeug ist geeignet, um auf dem flachen Boden gefahren zu werden und es ist strengstens verboten, an gefährlichen Orten wie Straßen, Kreuzungen, Abhängen und neben Schwimmbädern gefahren zu werden, da sonst Verkehrs- und Ertrinkungsunfälle auftreten können.
- 5) Bitte ziehen Sie vor Gebrauch Schuhe und Schutzausrüstung an, und legen Sie den Sicherheitsgurt anlegen und den Helm, Handschuhe, Knieschützer etc. anlegen.
- 6) Bei unsachgemäßer Verwendung dieses Produktes können kleine Teile herunterfallen. Deswegen ist es ungeeignet für Kinder unter 36 Monaten alt.
- 7) Regelmäßig überprüfen, ob die Batterie, das Ladegerät, Drähte, Stecker, Gehäuse oder andere Teile beschädigt sind; Wenn der Schaden auftritt, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht mehr, bis es repariert wurde.
- 8) Dieses Produkt darf nur von einem Kind benutzt werden; Die maximale Belastung beträgt 30 kg und Überlastung nicht zulässig.
- 9) Von Feuer fernhalten.
- 10) Die Produkthanweisungen müssen so aufbewahrt werden, wie Dokumente die wichtige Informationen enthalten.

### **3. WARNUNG:**



#### **WARNUNG**

Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist eine Überwachung durch Erwachsene erforderlich

Streng verboten auf Straßen, in der Nähe von Kraftfahrzeugen, Pisten, Schwimmbädern und an anderen Orten wo Wasser ist zu fahren.

Bitte trage Schuhe. Dieses Spielzeugauto kann nur von einer Person zur Zeit benutzt werden. Von Kindern fernhalten, bevor sie von Erwachsenen zusammengebaut werden, da es möglicherweise scharfe Kanten, Punkte oder kleine Teile gibt.



#### **WARNUNG**

Mischen Sie keine Alkali-Batterie, Standard-Batterie (Kohlenstoff-Zink-Batterie) oder wieder aufladbare Batterie (Nickel-Cadmium-Batterie).



#### **WARNUNG**

Schutzausrüstung sollte getragen werden. Nicht im Verkehr verwenden.



#### **WARNUNG**

Dieses Produkt ist aufgrund seiner Höchstgeschwindigkeit für Kinder unter 3 Jahren ungeeignet.

### **IX. Pflege und Wartung**

- 1) Regelmäßig abwischen und mit einem Lappen reinigen.
- 2) Die rotierenden Teile des Fahrzeugs sollten regelmäßig überprüft werden, um festzustellen, ob Fremdkörper die Rotation behindern und den Schmierzustand beibehalten

Model identifie	HK050V-060050	
Input voltage	100-240	V
Input AC frequency	50/60	Hz
Output voltage	6	V
Output current	0.5	A
Output power	3	W
Average active efficiency	78.38	%
Efficiency at low load (10 %)	66	%
No-load power consumption	0.09	W
ADRESSE DES IMPORTEURE: MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg Germany IN CHINA HERGESTELLT		

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.  
Unsere Kontaktdaten stehen unten:

 0049-0(40)-88307530

 [service@aosom.de](mailto:service@aosom.de)

