



Vídeo de montaje, escanea el código QR.



**IMPORTANTE, CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS:
LEER DETENIDAMENTE**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


1.ADVERTENCIA:

- (1). Este producto es apto para niños de 18 a 72 meses y su carga máxima es 25 kg
- (2).ADVERTENCIA: Nunca deje al niño/a desatendido/a
- (3).Evite el acceso a escaleras, escalones y superficies irregulares
- (4).Evite todos los fuegos, aparatos de calefacción y de cocina
- (5).Elimine los líquidos calientes, flexiones eléctricas y otros peligros potenciales fuera del alcance
- (6).Evite las colisiones con vidrio en puertas, ventanas y muebles
- (7).Manténga la cubierta alejado de los niños para evitar asfixia
- (8).Instrucciones para mantenimiento de rutina y limpieza o lavado
- (9). Antes del uso, este producto deberá ser inspeccionado y ensamblado por un adulto

2.Los avisos de instalación y cambio de baterías

(1). La instalación y el cambio de baterías deben ser realizados por adultos

(2).Instale las baterías, puede consultar las imágenes (1) de las piezas: La instalación de baterías AA (1.5V): Abra la cubierta, instale las baterías de forma correcta de acuerdo con las marcas de los electrodos positivo y negativo, finalmente coloque la cubierta, luego fije la cubierta.

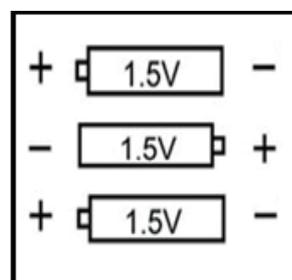

(3).Las baterías no recargables no deben ser cambiadas y no mezcle los diferentes tipos de baterías (o las nuevas y las viejas) juntas

(4).Saque las pilas agotadas y evite cortocircuitos.

Numero de tornillos

 Tornillo autorroscante 3,5*10 x9	 Tornillo autorroscante 4*25 x1	 Tornillo 5 * 10 x2	 Tornillo 5 * 28 x6
 Tornillo 5 * 30 x3	 Tornillo 6 * 35 x2	 Tornillo 7,8 * 90x1	 Tornillo 5 * 90 x1
 Bloqueo tipo C x1	 Tuerca de 6mmx2	 Tuerca de 5mm x12	 Contratuerca de 5mmx3

NOTA:

Todos los tornillos, tuercas y pequeñas piezas de plástico están preinstalados en las posiciones correspondientes, siga los pasos para sacarlos antes de montar el producto.



1. cabeza de musica



2. pedal grande



3. cuerpo



4. caja de herramientas



5. ruedas traseras



6. rueda delantera



7. respaldo y reposabrazos



8. guardabarros



9. torneado de seda




10. portador de empuje



11. asiento



12. toldo

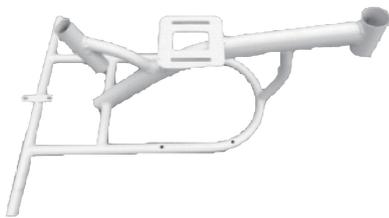

13. marco



14. soporte de acero de toldo




15. barra de empuje



16. Cojín de algodón




17. Conector de dirección

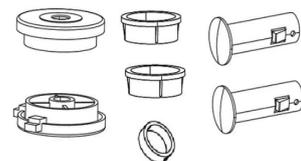

18. Accesorios de plástico

PASOS DE INSTALACIÓN

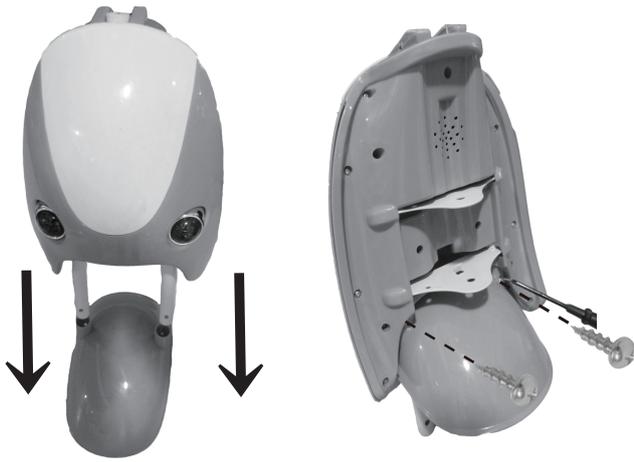


1. Monte el guardabarros y fijelo con 2 tornillos autorroscantes (3,5*10).



2. Ensamble la rueda delantera y fijela con 2 tuercas y tornillos (5*28)



3. Monte las ruedas traseras y fijelas con 2 tornillos autorroscantes (3,5*10).

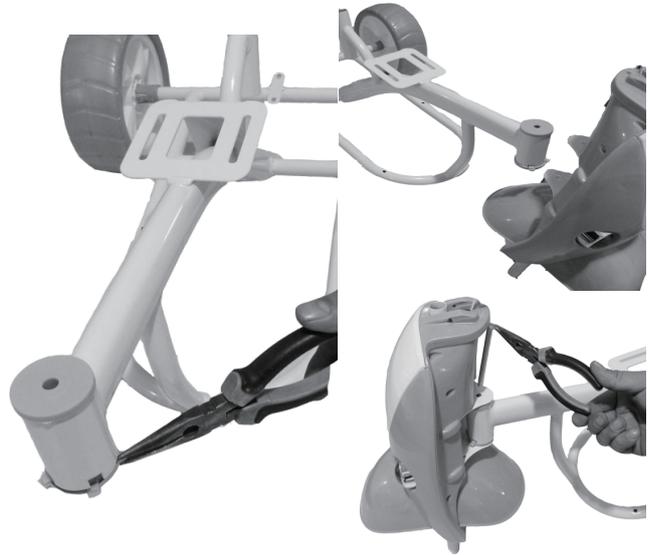


4. Fije la parte plástica del marco frontal ensamblar el cuerpo en el marco con un tornillo de fijación (7,8*90)




5. Ensamble el pedal grande y fijelo con 4 tuercas y tornillos (5*28)



6. fije la parte plástica del marco posterior e inserte la barra de empuje en el orificio

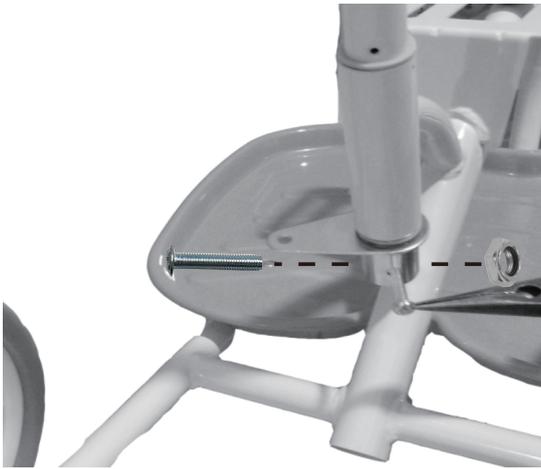

7. Monte la pieza de fijación de la barra de empuje de acero y fíjela con una tuerca y tornillo (5 * 30).

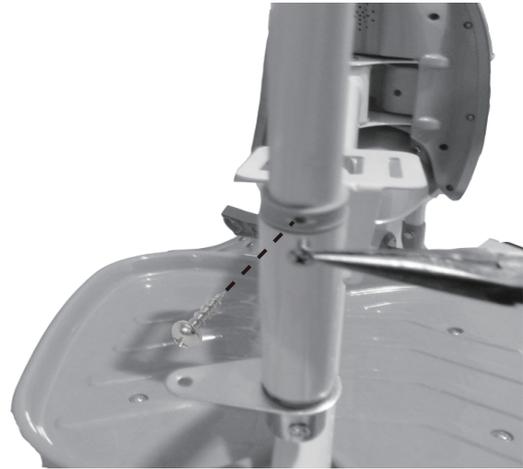

8. Inserte la pieza de fijación de plástico de la barra de empuje en la barra y fíjela con un tornillo autorroscante (3,5*10).




9. Ensamble la caja de herramientas y fíjela con 2 tuercas y tornillos(5*10)



10. Ensamble el respaldo del asiento y fíjelo en el marco.



11. Monte el reposabrazos y fíjelo con 2 tornillos autorroscantes(3,5*10)

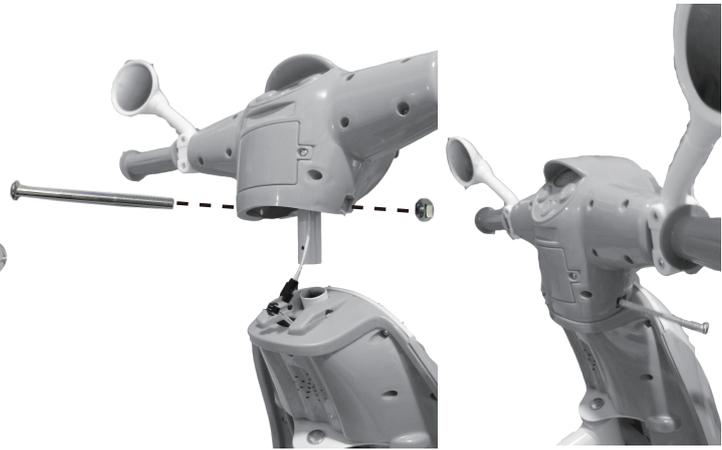

12. Conecte el cable de alimentación (cabezal y carrocería), fije el cabezal con música en la carrocería del automóvil y fíjelo con los tornillos y tuercas(5*90).



13. Use un tornillo (4*25) para fortalecer la conexión entre el cabezal con música y la carrocería del automóvil.



14. Inserte el soporte de acero del dosel en el respaldo, fíjelo con 2 tornillos autorroscantes (3,5 * 10).



15. Fije el portador de empuje en la barra de empuje con 2 tuercas y tornillos (5 * 30).



16. Monte el control de dirección y fíjelo con una contratuerca.



17. Inserte el dosel en la contrahuella y empújelo para abrirlo.



18. Coloque el cojín de algodón en el asiento, luego utilice el velcro para fijarlo.

5. MANTENIMIENTO

Este tipo de triciclo es para niños de 18 a 72 meses. Verifique y mantenga regularmente para evitar daños inesperados

- (1) Antes de cada uso, verifique las piezas y los sujetadores para asegurarse de que estén seguros
- (2) Verifique y mantenga regularmente todo el triciclo
- (3) Evite usar o almacenar el triciclo en lugares húmedos, fríos o calientes por mucho tiempo

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALETS DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

