



1. Adatto per 18-36 mesi.
2. Peso massimo dell'utente: 20 kg.
3. Richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto.



IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO


1.AVVERTENZA:

- (1) Questo tipo di prodotto è adatto a bambini di età compresa tra 18 e 36 mesi, e per un carico massimo inferiore a 20 kg.
- (2) **ATTENZIONE:** non lasciare mai il bambino incustodito.
- (3) Prevenire l'accesso a scale, gradini e superfici irregolari.
- (4) Proteggere da fuoco, riscaldamento e altri apparecchi da cucina.
- (5) Rimuovere dalla portata liquidi caldi, prese elettriche e altri potenziali pericoli.
- (6) Prevenire le collisioni con i vetri di porte, finestre e mobili.
- (7) Tenere la confezione lontano dalla portata dei bambini per evitare il soffocamento.
- (8) Istruzioni per la manutenzione ordinaria e la pulizia o il lavaggio
- (9) Prima dell'uso, questo prodotto deve essere ispezionato e assemblato dall'adulto.

2. Avvertenze sull'installazione e la sostituzione delle batterie

- (1) L'installazione e la sostituzione delle batterie devono essere eseguite dagli adulti.

- (2) Installare le batterie fare riferimento alla figura (1) delle parti: per l'installazione di batterie AA (1.5V): aprire il coperchio, inserire le batterie correttamente secondo i segni degli elettrodi positivo e negativo, infine rimettere il coperchio e fissarlo in posizione.

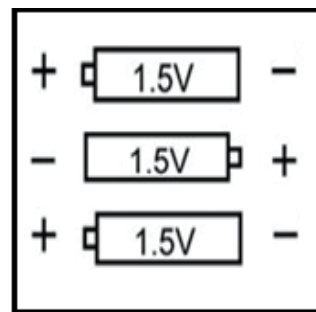

- (3) Le batterie non ricaricabili non devono essere sostituite con o mischiate con diversi tipi di batterie (nuove e esaurite) insieme.
- (4) Estrarre le batterie esaurite per evitare cortocircuiti.


NOTA:

Tutte le viti, i dadi e le piccole parti in plastica sono preinstallati nelle posizioni corrispondenti. Si prega di seguire i passaggi per rimuoverli prima di assemblare il prodotto.


			
1. Carrozzeria	2. Testa musicale	3. Manubrio	4. Riflettori
			
5. Parafango anteriore	6. Ruota anteriore	7. Asse posteriore	8. Ruote posteriori*2
			
9. Manicotto asse*2	10. Coprimozzo*2	11. Manicotto *2	12. Guarnizione *2
			
13. Coppiglia *2	14. Vite	15. Dado	16. Vite autofilettante *2

PASSO DI INSTALLAZIONE

Passo 1 Installare le ruote posteriori

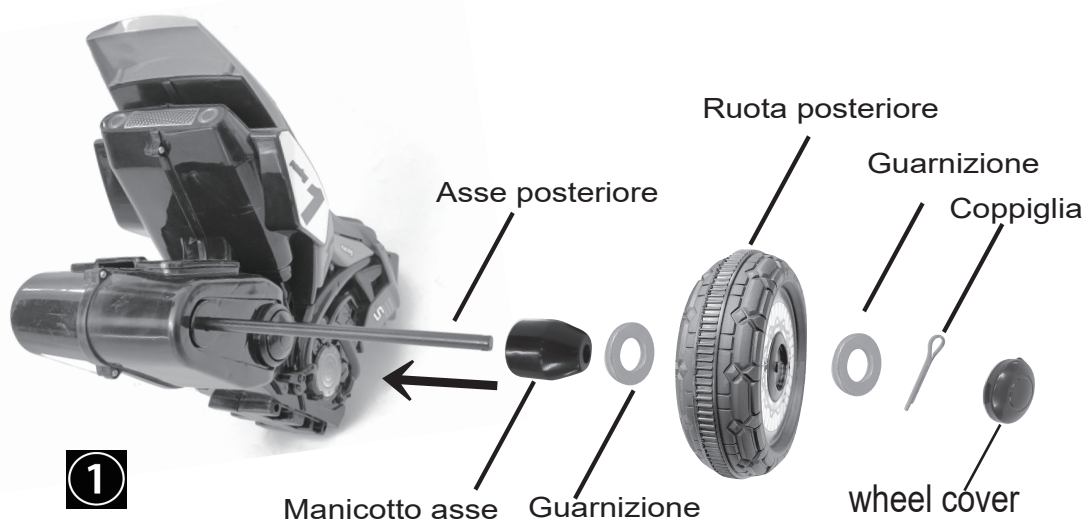


Come indicato dalle frecce, inserire l'asse nella carrozzeria; inserire il manicotto dell'asse, guarnizione, ruota posteriore, guarnizione, coppiglia, coprimozzo (come mostrato in Figura 1) attraverso l'asse, fissare con la coppiglia (come mostrato in Figura 2 e in Figura 3), e infine spingere il coprimozzo fino a sentire un clic.

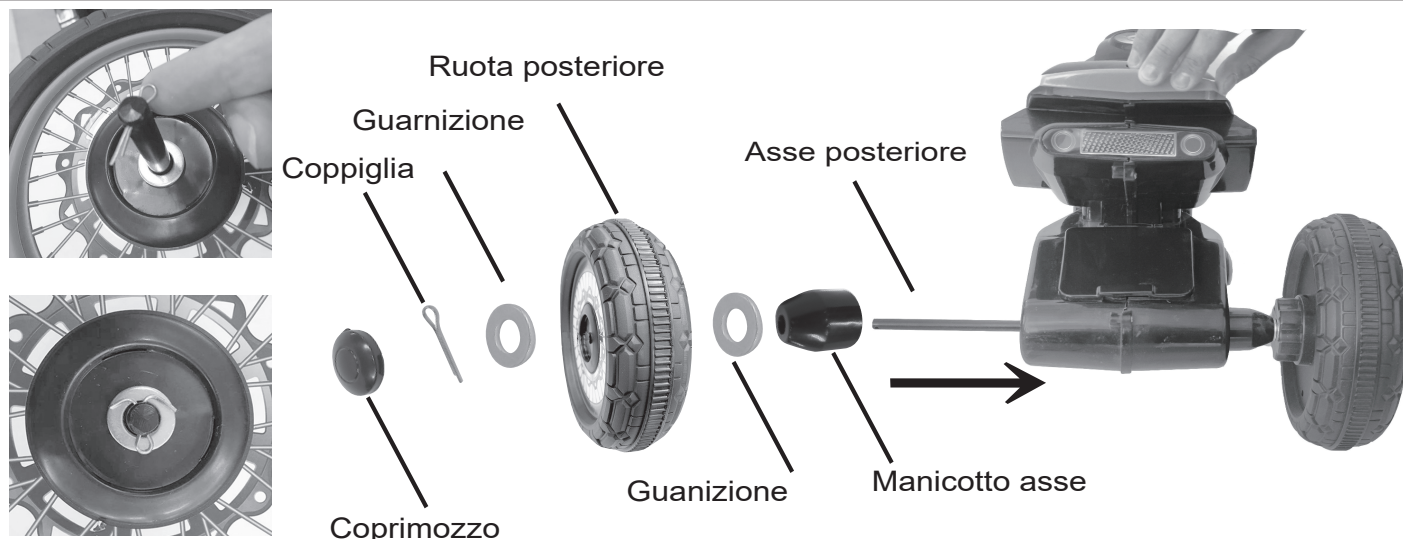

L'installazione dell'altra ruota laterale è la stessa dello passo 1.

Passo 2 Installare il parafrango

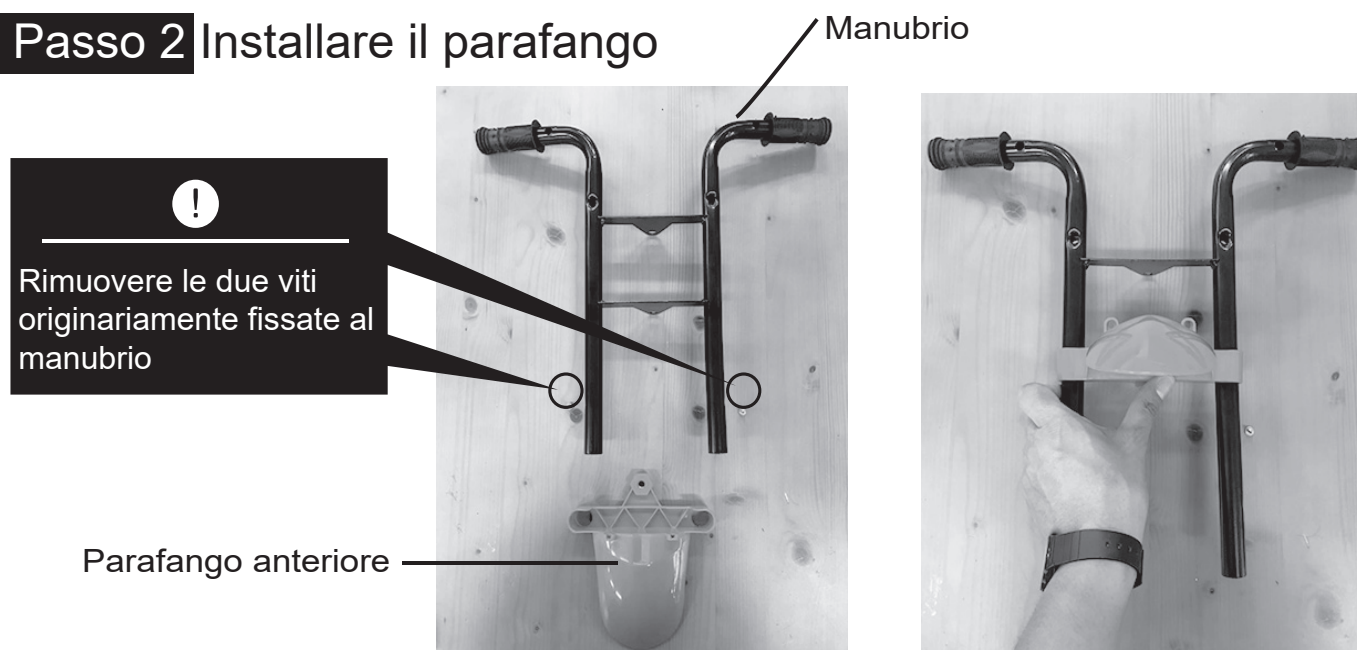

Quindi, rimuovere la vite originale dal manubrio.
Come indicato dalla freccia, connettere il parafrango al manubrio.

Passo 3 Installare la testa musicale



Posizionare la mascherina anteriore sul manubrio (come in figura), allineare il parafrango e il foro della mascherina anteriore, stringere le due viti.

Passo 4 Installare i manicotti



Come indicato dalla freccia, installare i manicotti nella parte inferiore del manubrio.

Passo 5 Installare la ruota frontale




Allineare la ruota anteriore e la parte inferiore del manubrio, fissare il manubrio nella ruota anteriore (come in figura), utilizzando le viti rimovibili del passaggio 2, quindi stringere le viti.

Passo 6 Connettere carrozzeria & manubrio



Vite

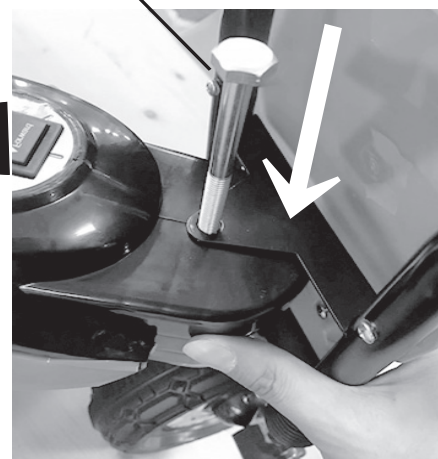

Si prega di notare che il tubo e' stretto eccessivamente. C'e' il pericolo di non poter muovere il volante.

Dopo aver allineato la carrozzeria e il manubrio, inserire la vite della direttamente dall'alto, utilizzando gli attrezzi per stringere il dado di bloccaggio (come nelle figure di cui sopra).

Passo 7 Fissare i riflettori



Rimuovere la vite del riflettore, installarla sul manubrio (come in figura), quindi stringere nuovamente la vite.

Passo 8 Installare la batteria



Rimuovere la vite del vano batteria e togliere il coperchio;
Utilizzare tre batterie AAA da 1,5 V, installarle correttamente.
Chiudere il coperchio, stringere la vite.

Avvertenza:

Non mischiare le batterie, come quelle usate, esaurite, di tipo diverso, etc.
Tenere i bambini lontano dalla batteria.

In caso di dubbio, si prega di contattare il
nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

