

**KINDER-ELEKTRO-MOTORRAD HANDBUCH**

- Geeignetes Alter 37-95 Monate.
- Dieses Produkt sollte von einem Erwachsenen montiert werden.
- Diese Anweisung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, bitte bewahren Sie sie als Referenz auf.
- Musik, Licht
- Vorwärts und rückwärts

**WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN**

MONTAGEANLEITUNG

Über die Produkte

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Kinder-Elektromotorrad entschieden haben. Wir streben immer danach, herausragend zu sein und ein komfortables und sicheres Fahrzeug für Kinder zu entwickeln.

Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Verwendung sorgfältig durch, sie erklärt Ihnen die richtige Art und Weise der Montage und des Betriebs, um zu vermeiden, dass falsche Handlungen das Produkt beschädigen oder Ihre Kinder verletzen.



Bitte bewahren Sie diese Anweisung auf.

Spezifikationen


Batterie:	6 V 4 Ah
Hauptmaterial:	PP
Geeignetes Alter:	37-95 Monate
Maximales Gewicht:	25KG
Motor:	RS-380-6 V,U/min 14.000 x1
Motorrad-Abmessungen:	88 x 42 x 53 cm
Verpackungsgröße:	74 x 30 x 35 cm
Geschwindigkeit:	2-3 km/h
Betriebszeit:	1-2 Stunden nach dem Aufladen von ca. 8-12 Stunden
Ladegerät:	Eingang AC100-240 V; Ausgang DC 6 V 500 mA
Sicherung:	Zurücksetzen-Tabelle Sicherung

Parts List

Teile- nummer	Teile- Bezeichnung	Bild	Menge (Stck)	Teile- nummer	Teile- Bezeichnung	Bild	Menge (Stck)
1	Hauptkörper		1	2	Vorderteil		1
3	Vordere Stoßstange		1	4	Griffstange		1

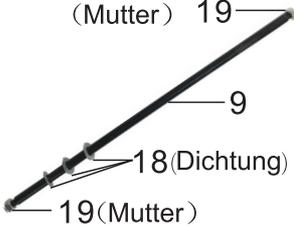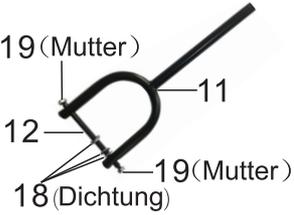Teile nummer	Teile-Bezeichnung	Bild	Menge (Stck)	Teile nummer	Teile-Bezeichnung	Bild	Menge (Stck)
5	Vorderrad		1	6	Fußbrett		1
7	Rechtes Hinterrad (Pflaume)		1	8	Linkes Hinterrad		1
	Hinterachse		1	10	Hintere Kappe		2
	Vorderradgabel		1	13	Ladegerät		1
14	Schraubenschlüssel		2	15	Nummernschild		1
16	Vordere Kappe		2	17	Schraube		6+1
20	Lenkradlampe		2	21	Windschutzscheibe		1

Explosionszeichnung

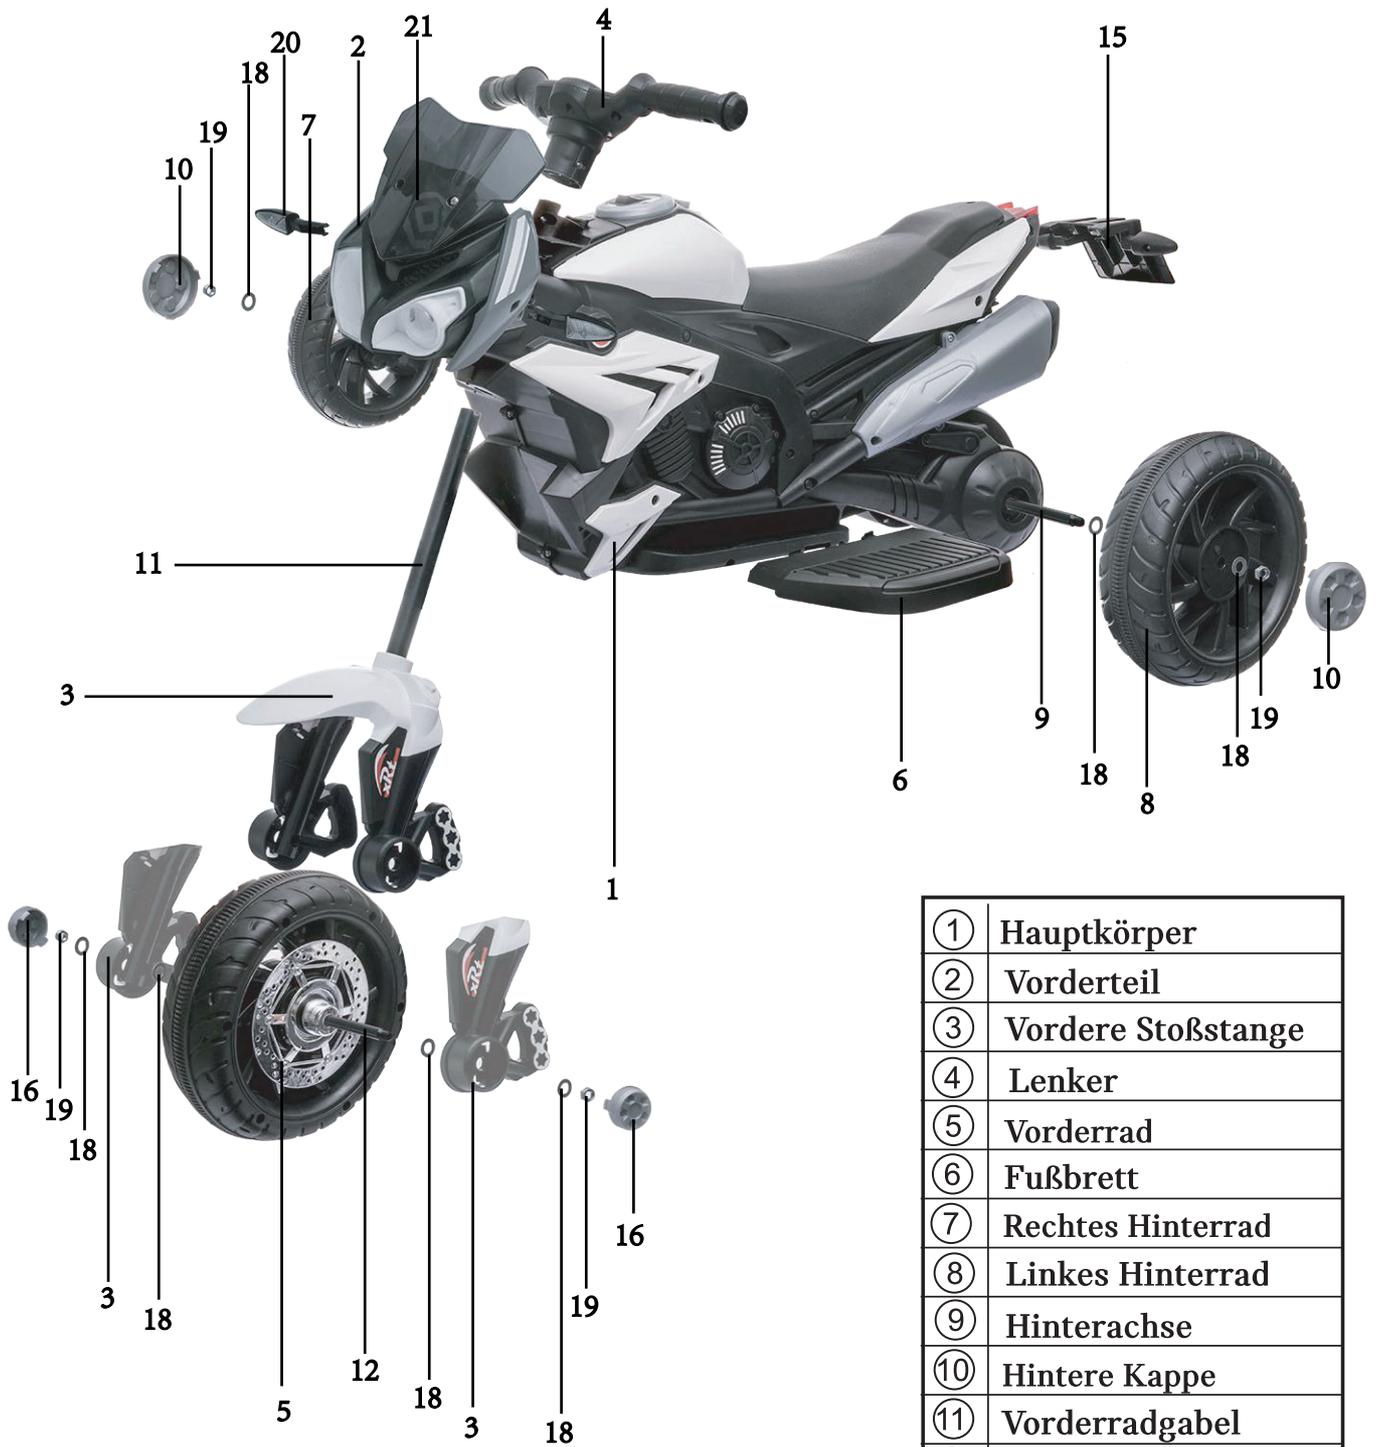

①	Hauptkörper
②	Vorderteil
③	Vordere Stoßstange
④	Lenker
⑤	Vorderrad
⑥	Fußbrett
⑦	Rechtes Hinterrad
⑧	Linkes Hinterrad
⑨	Hinterachse
⑩	Hintere Kappe
⑪	Vorderradgabel
⑫	Vorderachse
⑮	Nummernschild
⑯	Vordere Kappe
⑱	Dichtung
⑲	Mutter
⑳	Lenkradlampe
㉑	Windschutzscheibe


Montage

- Das Fahrzeug sollte vor der Verwendung von einem Erwachsenen montiert werden. Die Montage dauert etwa 30 Minuten.
- Die Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen, bitte halten Sie sie von Kindern fern.
- Bitte überprüfen Sie vor der Montage die Anzahl der Teile und halten Sie die Verpackungstüten von Kindern fern, falls diese sich verschlucken könnten.

1. Montage des Vorderrads

Abbildung nehmen Sie die Vorderachse, das Schutzblech, das in das Vordergabelrohr gesetzt ist, ab. Drehen Sie die Vorderachse von links nach rechts durch die Dichtung, das Vordergabelrohr, die Dichtung, das Vorderrad, die Dichtung, das Vordergabelrohr, die Dichtung und setzen Sie dann Muttern an beiden Enden der Vorderachse ein, und ziehen Sie sie dann mit einem Schraubenschlüssel fest.

Verschließen Sie abschließend die vordere Kappe.

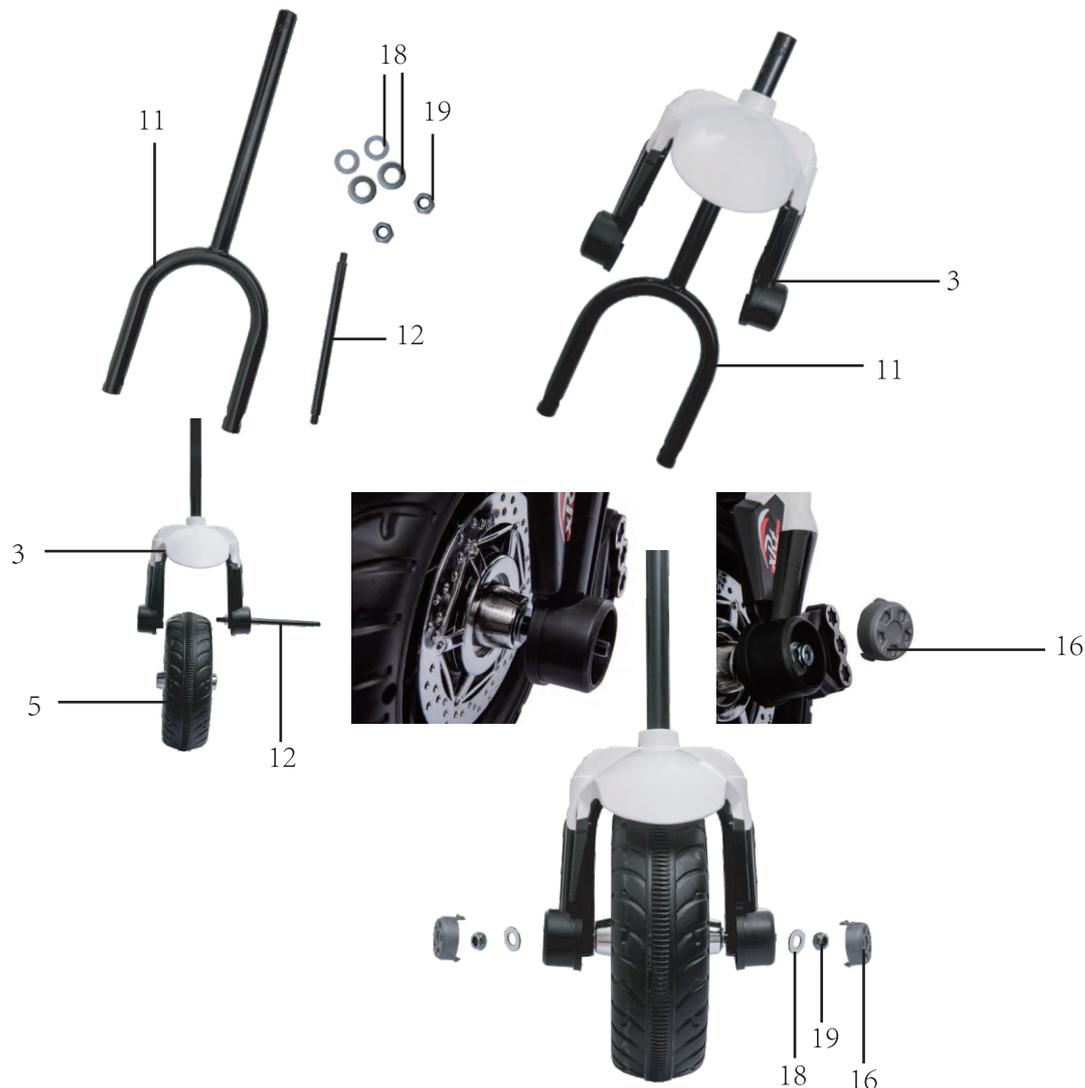


2. Montage des Lenkers

Setzen Sie die Vorderradbaugruppe in die entsprechende Position der Karosserie, montieren Sie den Lenker und schrauben Sie ihn fest.




3. Montage des Vorderteils

Montieren Sie zuerst die Windschutzscheibe an der Vorderseite des Vorderteils, und installieren Sie die Lenkerlampe am vorderen Loch. Verbinden Sie die Kabelklemme mit der Karosserie, klippen Sie dann beide FüÙe des Vorderteils in die entsprechende Position der Karosserie, und befestigen Sie sie schließlich mit zwei Schrauben.

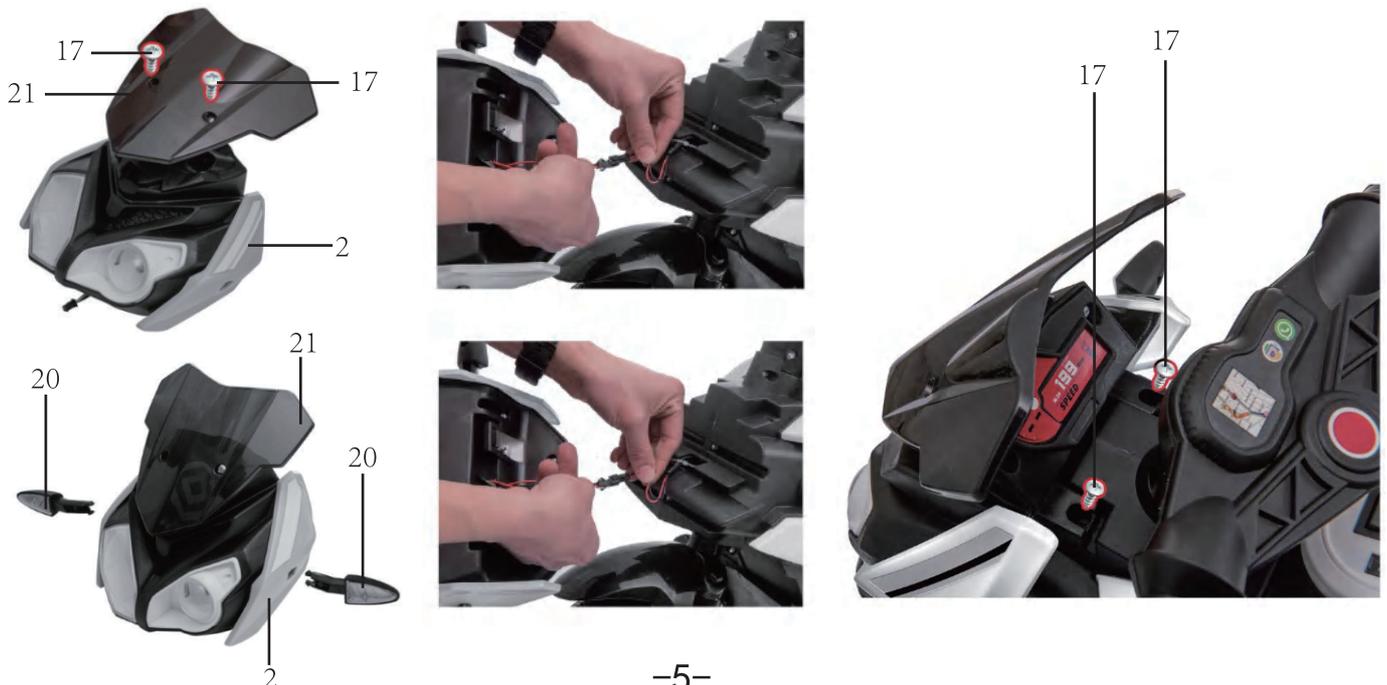

4. Montage des Hinterrades

Führen Sie die Hinterachse durch das Achsenloch des Getriebes von der Seite der Karosserie in das Achsenloch der Karosserie ein, setzen Sie die Räder jeweils auf der linken und rechten Seite ein, installieren Sie den Motor, die Dichtung und die Räder wie im Bild gezeigt, sichern Sie sie dann mit Muttern und setzen Sie die Hinterradkappe außen auf.

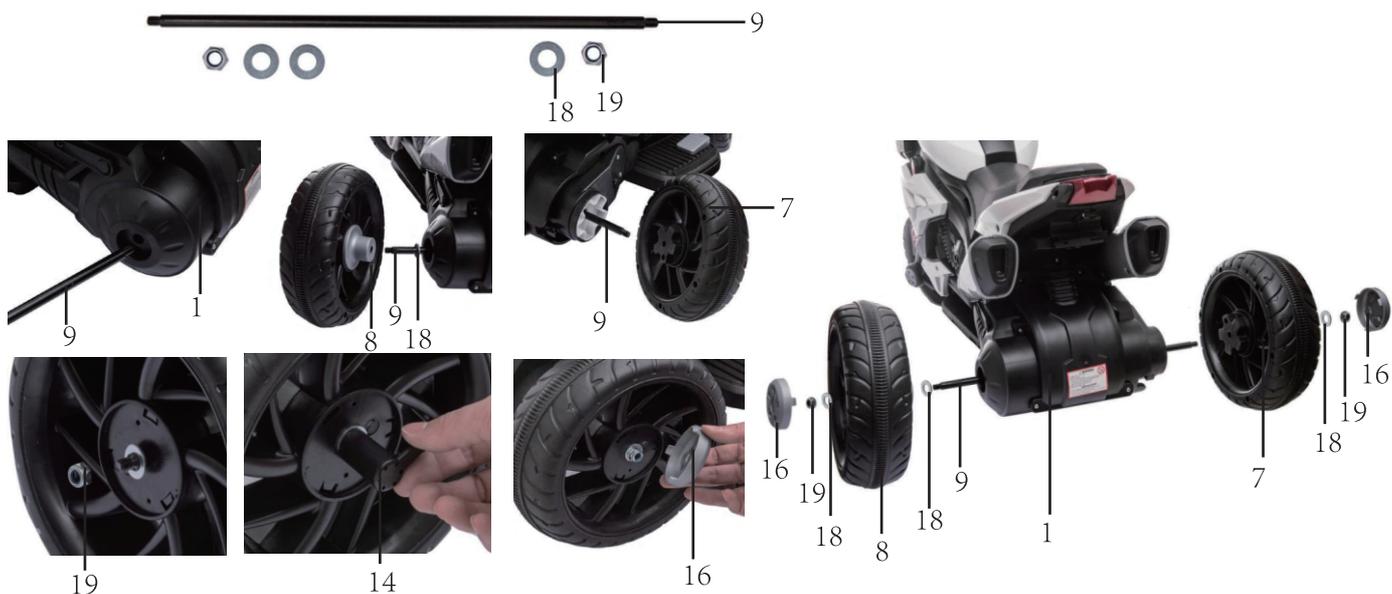

5. Montage der Pedale

Befestigen Sie die Pedale in den Nuten der Karosserie und achten Sie darauf, dass sie fest sitzen und sich nicht leicht lösen können.



6. Montage des Nummernschilds

Wie in der Abbildung gezeigt, wird das Nummernschild in das entsprechende Loch der Karosserie eingesetzt und das Nummernschild mit der Blechschraube an der Karosserie befestigt.



7. Anschluss der Stromversorgung

Öffnen Sie das Sitzkissen, verbinden Sie das rote Stromkabel mit dem roten Ende (Pluspol) des Akkus 1 installieren und befestigen Sie das Sitzkissen.



ACHTUNG

Zur Sicherheit der Kinder lesen Sie diese Anweisungen bitte sorgfältig durch.

Die Montage und Einstellung muss von Erwachsenen durchgeführt werden, halten Sie Kinder fern. Halten Sie Kinder unter 36 Monaten von Kleinteilen fern.

Nicht in der Nähe von Feuer aufhalten.

Erwachsene müssen den Kindern beibringen, wie man mit dem Gerät spielt, und dürfen sie niemals alleine spielen lassen.

Stehen Sie nicht auf und spielen Sie nicht, wenn Kinder auf das Fußpedal treten.

Die Batterie darf nur von Erwachsenen geladen werden.

Bitte laden Sie sie vor dem Gebrauch auf. Halten Sie Kinder von der Plastiktüte fern, sonst besteht Erstickungsgefahr.

Verwenden Sie nur Ersatzteile, die vom Hersteller geliefert wurden.

Das Ladegerät ist kein Spielzeug.

Die maximale Tragfähigkeit beträgt 25 kg. Überlasten Sie das Gerät nicht.

Geeignetes Alter: 37-95 Monate.

Ladebenachrichtigung

Für den ersten Einsatz laden Sie bitte 10 Stunden lang, sonst wird der Akku beschädigt.

Stecken Sie zuerst die DC-Leitung des Ladegeräts in die Ladebuchse, das Ladegerät anschliessend in die Steckdose.

Das Produkt kann nicht verwendet werden, während es aufgeladen wird.

Das Produkt kann nicht länger als 18 Stunden hintereinander aufgeladen werden.

Es ist normal, dass sich das Ladegerät und der Akku während des Ladevorgangs erhitzen (unter 60°). Laden Sie nicht, wenn der Stecker nass ist andernfalls kann dies einen Kurzschluss auslösen.

Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte Ladegerät, andernfalls können das Ladegerät und der Akku beschädigt oder ein Kurzschluss ausgelöst werden.

Wenn Sie es lange Zeit nicht benutzen, sollten Sie es einmal im Monat aufladen.

Funktion



Tastenfunktion


- ① Ladeloch
- ② Vorwärts-Stopp-Rückwärts-Taste
- ③ Taste für die Hupe
- ④ Taste für Musik
- ⑤ Taste für die Stromversorgung

Die Schritte zum Aufladen sind wie folgt:

Schritt 1: Das Ladeloch befindet sich unter dem Lenkrad.

Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in das Steckerloch.

Schritt 3: Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose an.

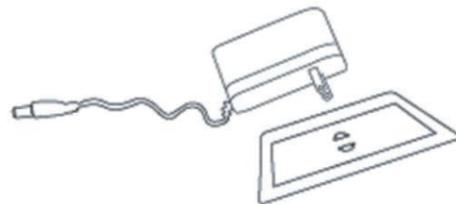

Warnung: Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden.

Dieses Produkt ist während des Ladevorgangs unbrauchbar

Wartung und Service

- Überprüfen Sie Akku, Ladegerät und andere Ersatzteile regelmäßig. Wenn ein Problem auftritt, beheben Sie es bitte vor der Verwendung.
- Verwenden Sie Schmieröl zur Pflege von Metallteilen. Halten Sie das Fahrzeug von Feuer und Sonne fern.
- Parken Sie es auf einer ebenen Stelle, nicht in einer Umkehrung oder Steigung.
- Stellen Sie es im Innenbereich ab und decken Sie es mit einem wasserdichten Laken ab.
- Halten Sie das Fahrzeug von Feuer fern, wie z. B. einem Ofen oder einer Heizung, da sonst der Kunststoff schmelzen kann.
- Halten Sie das Gerät von brennbaren Gegenständen fern, da sonst ein Brand entstehen kann.
- Das Aufladen erfolgt nach der Verwendung und darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Reinigen Sie das Motorrad nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie kein chemisches Lösungsmittel, um Kunststoffteile abzuwischen. Waschen Sie es nicht mit Wasser ab und verwenden Sie es nicht bei Regen oder Schneefall.
- Wenn Sie das Motorrad nicht mehr benutzen, schalten Sie den Strom ab und stellen Sie alle Tasten auf „Stopp“ oder „Aus“.
- Verwenden Sie keine verschiedenen Sicherungen.
- Ändern Sie das Leitungssystem, die Struktur und das zusätzliche elektrische System des Motorrades nicht selbst, Reparaturen müssen von einem Fachmann oder unter professioneller Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Spielzeug darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

FEHLFUNKTION BESEITIGT:

Motorrad lässt sich nicht bewegen	1, Prüfen Sie, ob der Ein-/Aus-Schalter ausgeschaltet ist.
	2, Prüfen Sie, ob der Vorwärts/Rückwärts-Schalter in der Neutralstellung (in der Mitte) ist
	3, Prüfen Sie, ob die Sicherung beschädigt ist, wenn ja, tauschen Sie sie aus.
	4, Prüfen Sie, ob die Akkukabel gut angeschlossen sind?
	5, Der Gleichstrom im Ladegerät ist in der Ladebuchse und funktioniert nicht, wenn ja, nehmen Sie es heraus.
	6, Prüfen Sie, ob Sie auf das Pedal getreten sind.
	7, Prüfen Sie, ob etwas in den Rädern eingeklemmt ist.
Motorrad bewegt sich langsam	1, Prüfen Sie, ob der Akku vollständig geladen ist.
	2, Prüfen Sie, ob etwas in den Rädern eingeklemmt ist.
	3, Prüfen Sie, ob das Motorrad überladen ist.
Motorrad kann nicht geladen werden	1, Prüfen Sie, ob das Ladegerät oder der Akku beschädigt ist.
	2, Prüfen Sie, ob das Ladegerät und der Akku richtig angeschlossen sind.
	3, Hat das Ladegerät oder der Akku einen Wackelkontakt.

WARNUNG

1, Dieser Hinweis dient zur Veranschaulichung der Bedienung des Produkts und der Produktstruktur, es gibt ein paar Unterschiede, es gilt das tatsächliche Produkt.

2, Um die Qualität der Produkte zu verbessern, unter vorherige Bekanntmachung, können wir Änderungen an dem Produkt, Teil der Struktur, am Aussehen machen, haben Sie bitte Verständnis

