



INfda002V01\_IT\_370-142V91

# Manuale

- Telecomando 2.4G
- Interruttore delle luci
- Display del livello di carica
- Clacson
- Velocità alta e bassa
- Marcia in avanti e retromarcia



**Lista Parti: (Nome e Quantità)**

A	B	C	D	E	F	G	H	I				
J	K	L	M	N	O	P	Q					
R	S	T	U	V	W	X						
Nome	A Carrozzeria	B Parabrezza	C Volante	D Ruota	E Cerchione piccolo ruota	F Alloggiamento sospensione posteriore	G Supporto specchietto retrovisore	H Specchietto retrovisore	I Portiera	J Motore(L/R)		
Quantità	1	1	1	4	4	2	2	2	2	2		
	K Alloggiamento faro (L/R)	L Faro	M Sospensione anteriore	N Asse posterior	O Asse anteriore	P Sedile	Q Chiave inglese	R M4*14 Vite	S Dado	T Telecomando	U Caricatore	V Asta in ferro
	2	1	2	1	1	1	2	14	5	1	1	1
	W Rondella grande	X Rondella piccola										
	2	5										


## Parametri prodotto:

Nome	Parametro
Batteria	12V4.5A*1
Età adatta	37-95mesi
Capacità di carico	30kg
Dimensione prodotto	100×65×72cm
Velocità	3-5 km/h
Ricarica/Tempo di ricarica	charge 8-12h, use 1-2h
Ricarica in Input:	Input: 120-240V Output: 12V 500mA
Telecomando	AAA1.5V

I parametri sopra riportati sono selezionati dal cliente e i parametri specifici saranno soggetti al prodotto reale.



## Funzioni

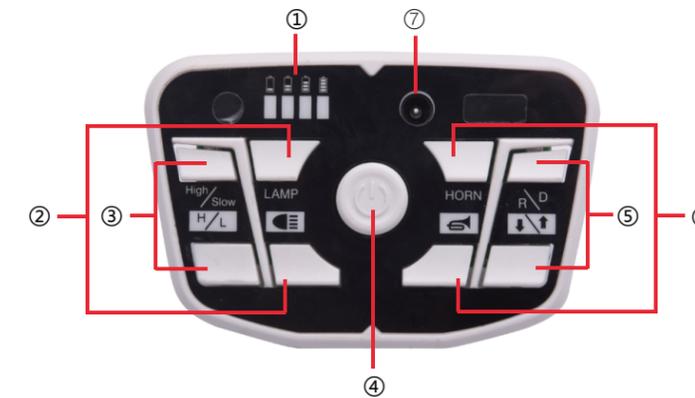


Pulsante delle funzioni

① Affichage d'énergie	⑤ Marcia in avanti/retromarcia
② Interruttore delle luci	⑥ Clacson
③ Velocità alta/bassa	⑦ Foro di ricarica
④ Alimentazione	

## Funzione e spiegazione del telecomando

- Non premere rapidamente il pulsante avanti/retromarcia quando il veicolo è in movimento, altrimenti si danneggerà il motore.
- Il telecomando può essere utilizzato normalmente quando la batteria è assemblata.
- Il telecomando deve essere usato sotto la supervisione di adulti.
- Il telecomando ha la priorità sul controllo manuale.

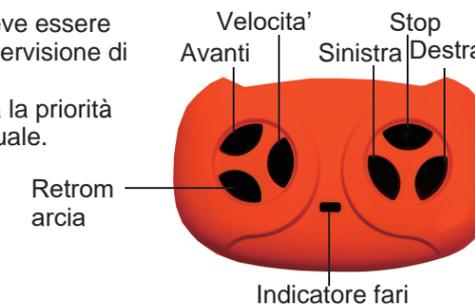

Regolazione della frequenza R/C:  
Premere il pulsante di marcia in avanti e retromarcia per 3 secondi e l'indicatore della velocità lampeggerà. Quindi accendere, l'indicatore di velocità si illuminerà e rimarrà fisso, il che significa che la connessione è avvenuta con successo. Se l'indicatore di velocità non risponde, significa che la connessione non è riuscita con successo. Sostituire le batterie e riprovare.

## Funzionamento a batteria del telecomando

- Rimuovere il coperchio del vano batteria. Inserire due batterie AAA1.5V con la polarità corretta.
- Le batterie nuove e usate non possono essere mischiate.
- Non inserire le batterie con la polarità incorretta, altrimenti andranno in cortocircuito.
- Le batterie non ricaricabili non vanno ricaricate. Le batterie usurate devono essere sostituite da adulti.
- La batteria scarica deve essere maneggiata e utilizzata correttamente solo da adulti. Non farci giocare dai bambini.

**AVVERTENZA:** Il giocattolo deve essere assemblato da un adulto. Quando non è ancora stato assemblato conterrà parti appuntite potenzialmente pericolose, bordi taglienti e parti di piccole dimensioni, pertanto si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

**AVVERTENZA:** Non usare nel traffico.

## Diagramma con Sequenza di Installazione

### 1. Assemblaggio dell'asse anteriore e delle sospensioni anteriori

Innanzitutto, inserire l'asta in metallo nell'asse anteriore. Fissare 1 sospensione anteriore su ciascun lato del tubo quadrato. Quindi inserire l'asse anteriore nel foro del tubo quadrato, aggiungere 1 rondella e utilizzare la chiave per stringere il dado. Procedere nello stesso modo per il lato opposto. Far passare la leva direzionale attraverso il foro dell'asse anteriore, quindi aggiungere 1 rondella piccola e utilizzare la chiave per stringere il dado.




### 2. Assemblaggio delle ruote posteriori

Aggiungere 1pz rondella grande, 1pz ruota, 1pz rondella piccola uno ad uno, utilizzare la chiave per stringere il dado. In ultimo, inserire il cerchione piccolo. Procedere nello stesso modo per il lato opposto.



### 3. Assemblaggio della sospensione posteriore e del supporto sospensione posteriore

Inserire il supporto della sospensione posteriore nell'apposito vano del veicolo, utilizzare 8 viti M4 \* 14 per stringere.

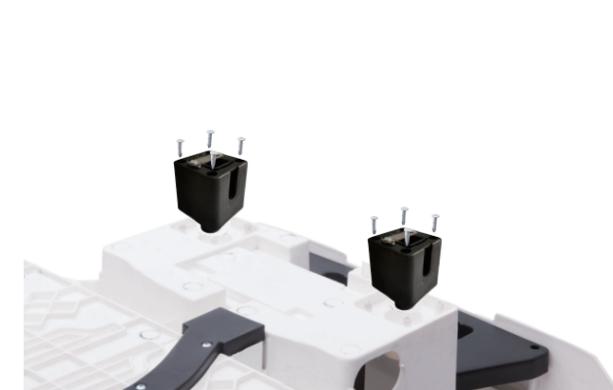

### 4. Assemblaggio dell'asse posteriore e del motore

Spingere la sospensione posteriore, quindi inserire l'asse posteriore attraverso i fori. Aggiungere 1pz motore, 1pz ruota, 1pz rondella piccola uno ad uno, utilizzare la chiave per stringere il dado. Procedere nello stesso modo per il lato opposto.



### 5. Assemblaggio della portiera e del supporto dello specchietto retrovisore

Inserire la portiera nell'apposito vano del veicolo, quindi inserire il supporto dello specchietto retrovisore nell'apposito vano del veicolo sulla portiera. Utilizzare 2 viti M4\*14 per stringere in posizione. Procedere nello stesso modo per il lato opposto.



### 6. Assemblaggio del volante

Svitare il volante, inserirlo nella leva direzionale, utilizzare vite e dado per stringere.




### 7. Assemblaggio di parabrezza, specchietto retrovisore, supporto fari e fari

Inserire il parabrezza, lo specchietto retrovisore e il supporto dei fari nell'apposito vano sul veicolo. Quindi inserire i fari nel supporto fari.



### 8. Collegamento del cablaggio del motore e della batteria

Collegare il cablaggio del motore correttamente. Collegare il cavo rosso della batteria al terminale rosso.

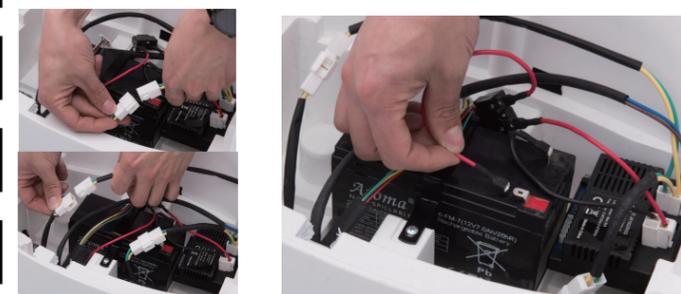

### 9. Assemblaggio del sedile

Inserire il sedile nel relativo vano nel veicolo, utilizzare 2 viti M4 \* 14 per stringere in posizione.



### Avvertenze

Per la sicurezza dei bambini, si prega di leggere attentamente le avvertenze.

Il montaggio e la regolazione devono essere effettuati solo da adulti, tenere lontani i bambini.

Tenere i bambini di età inferiore a 36 mesi lontani dalle parti di piccole dimensioni.

La cintura di sicurezza deve essere allacciata quando i bambini giocano. Non usare vicino al fuoco.

Un adulto deve insegnare ai bambini come giocare con il veicolo e non lasciare mai i bambini soli durante il gioco.

Non alzarsi in piedi o giocare quando i bambini stanno premendo il pedale per accelerare.

La batteria deve essere ricaricata solo da adulti. Si prega di ricaricare prima dell'uso.

Tenere i bambini lontani dai sacchetti di plastica, per evitare il rischio di soffocamento.

Utilizzare solo pezzi di ricambio forniti dal produttore.

Il caricatore non è un giocattolo adatto al gioco.

La capacità di carico massima è di 30 kg. Non sovraccaricare il veicolo.

Età adatta: 37-95 mesi.

Uso in sicurezza

Non giocare in strada, vicoli, pendii o fossati.

Non modificare il cablaggio o aggiungere dispositivi elettrici al veicolo.

Giocare in un'area asciutta, non bagnata. Tenere lontano dal fuoco per evitare di danneggiare il cablaggio.

Giocare uno o due bambini alla volta. Non sovraccaricare il veicolo.

La capacità massima è di 30 kg.

Spegnere quando non in uso. Se non viene utilizzato a lungo, scollegare i cavi della batteria.

Controllare regolarmente batteria, il caricatore e altri pezzi di ricambio.

In caso di problemi, risolverli prima di giocare con il veicolo.

### Note sulla ricarica

Prima del primo utilizzo, ricaricare per 8-12 ore per evitare di danneggiare la batteria.

Collegare prima la linea CC del caricatore al foro di carica, quindi collegare il caricatore alla presa di corrente. Il veicolo non può essere acceso quando è sotto carica.

Ogni volta che si ricarica, non ricaricare per più di 20 ore.

È normale che il caricatore e la batteria si scaldino (sotto i 60°) durante la ricarica.

Non ricaricare se la spina è bagnata per evitare un cortocircuito.

Utilizzare solo il caricatore in dotazione fornito dal produttore, altrimenti si danneggerà il caricatore stesso e la batteria, o si verificherà un cortocircuito.


Se non viene utilizzato a lungo, si prega di ricaricare almeno 1 volta al mese.

### Di seguito i passaggi per effettuare la ricarica:

Step 1: Individuare il foro di ricarica che si trova sulla scheda multifunzionale.

Step 2: inserire la spina del caricatore nel foro della spina.

Step 3: collegare il caricatore alla presa di corrente.



**Avvertenza: il veicolo deve essere ricaricato solo da adulti. Il veicolo rimane spento durante la ricarica.**

### Manutenzione e Assistenza

Controllare regolarmente batteria, il caricatore e altre parti. In caso di problemi, risolverli prima di giocare con il veicolo.

• Utilizzare olio lubrificante per la manutenzione delle parti in ferro. Tenere il veicolo lontano dal fuoco e dalla luce solare diretta. Conservarlo in un'area in piano, non in retromarcia o in pendenza.

• Parcheggiare al coperto e coprire con un panno impermeabile.

• Tenere il veicolo lontano da fonti di calore, come fornelli o caloriferi, altrimenti la plastica potrebbe sciogliersi.

Tenere lontano da oggetti infiammabili dove potrebbe verificarsi un incendio.

• Ricaricare dopo l'uso e la ricarica deve essere effettuata solo da adulti. Se non viene utilizzato a lungo, si prega di ricaricare almeno 1 volta al mese, al fine di mantenere la batteria funzionante.

• Pulire il veicolo solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi chimici per pulire le parti in plastica. Non lavare con acqua e non giocarci quando piove o nevicata. L'acqua potrebbe danneggiare il motore, l'impianto elettrico o la batteria.

• Spegnere l'unità dopo ogni utilizzo.

• Utilizzare solo il caricatore in dotazione fornito dal produttore.

• Non modificare la carrozzeria o il cablaggio elettrico. La manutenzione richiede competenze tecniche o deve essere effettuato sotto la guida di un professionista.