



IN221000505V02_US_CA

370-199



TRICYCLE POUR ENFANTS CHILDREN TRICYCLE

- * Convient aux enfants de 1 à 5 ans.
- * Poids maximum : 25 kg.
- * Suitable for children of 1-5 years old.
- * Max weight: 25 kg.

l'image est a titre de reference, veuillez vous référer au modèle réel dans la boîte.

Please according to the actual one in the box, the picture is for reference.

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.
**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

**AVERTISSEMENT :**

1. DANGER D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
2. Installation par des adultes uniquement, tenir les enfants à l'écart.
3. À utiliser sous la surveillance directe d'un adulte.
4. Ne doit être utilisé que par un seul enfant à la fois.
5. À utiliser sur une surface plane et propre. Ne jamais utiliser à proximité d'un escalier, d'une entrée en pente, d'une route en pente, d'une allée, d'une piscine, d'une route, sur l'herbe ou sur des surfaces mouillées ou d'autres plans d'eau.
6. Avant de conduire à chaque fois le jouet, l'adulte doit inspecter les vis de chaque pièce, veuillez serrer le bouchon à vis s'il est desserré. Fixez toutes les attaches avant chaque trajet.
7. Portez toujours des chaussures et un équipement de protection approprié. Portez toujours un casque homologué selon les normes locales pendant que vous roulez, avec la jugulaire solidement attachée.
8. Ne pas rouler au crépuscule, la nuit ou à des heures de visibilité réduite.
9. Respectez toujours les lois et règlements locaux.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE


- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Lubrifiez la chaîne aussi souvent que nécessaire.
- E. Vérifiez régulièrement la pression des pneus.

Avis :

Lorsque nous améliorons le produit, la structure et l'apparence du tricycle peuvent être modifiées sans préavis.


Ce manuel est adapté à la série de tricycles, les images ne sont fournies qu'à titre de référence, sous réserve de la disponibilité de nos produits.

PIÈCES DÉTACHÉES

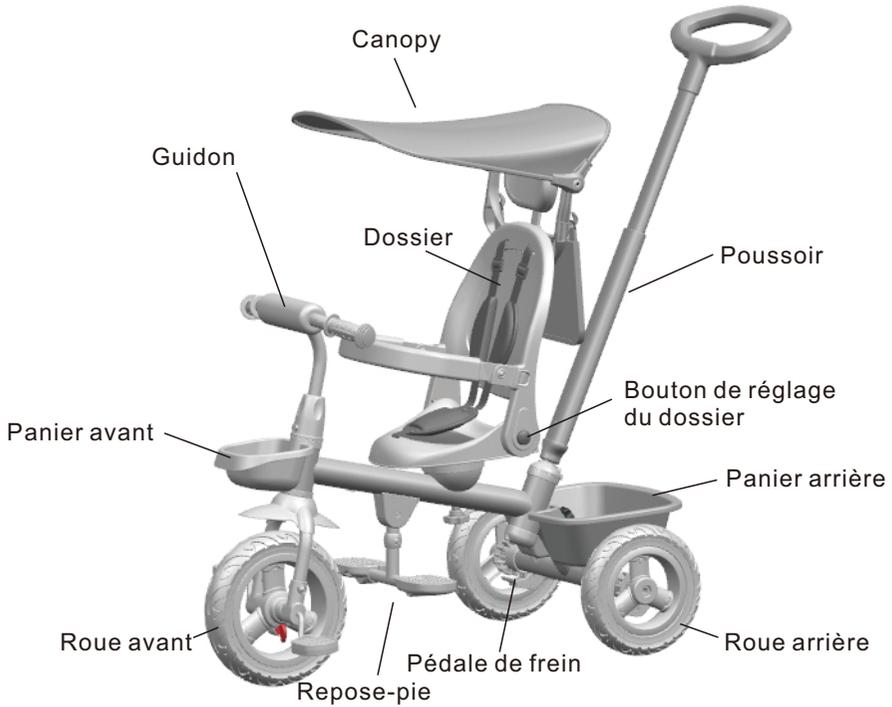


Cadre x1	Panier avant x1	Roue arrière x2	Roue avant x1	Canopy x1
Poussoir x1	Appui-tête x1	Panier arrière x1	Guidon x1	Pédale de frein x2

Étapes d'installation

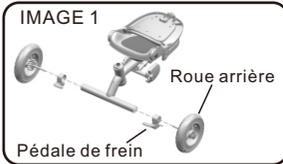


1. Installation des roues arrière

Installez la pédale de frein dans le tube transversal du cadre de la roue arrière, puis insérez la roue arrière dans le trou correspondant de la pédale de frein pour terminer l'installation de la roue arrière (faites attention à distinguer la gauche et la droite lors de l'installation de la pédale de frein).

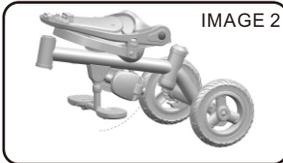

2. Installation du repose-pieds

Ouvrir : comme indiqué sur l'image 2, tirez sur l'anneau de traction pour retourner le repose-pieds, et les pédales gauche et droite peuvent être ouvertes pour être utilisées. Fermer : Tirez l'anneau de traction pour retourner le repose-pieds, puis repliez les pédales gauche et droite.

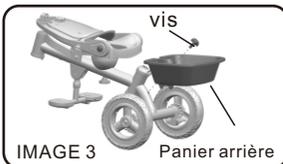


3. Installation du panier arrière

Placez le panier arrière et le repose-pieds sur le cadre le long de la ligne pointillée comme indiqué sur l'image 3, alignez le trou du panier avec le trou correspondant sur le cadre, puis fixez-le avec une vis.



4. Réglage du dossier

Comme indiqué sur l'image 4, maintenez les boutons des deux côtés du dossier pour régler l'angle du dossier.

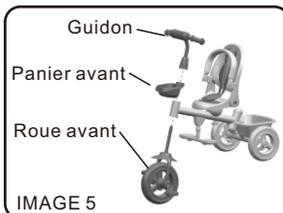

5. Installation des roues avant, du panier avant et du guidon

Insérez tour à tour la roue avant, le panier avant et le guidon en suivant la ligne pointillée illustrée sur l'image 5. Lors de l'insertion de la roue avant, la position de la flèche sur le garde-boue doit être vers l'avant, et le bouton du guidon doit être installé vers l'avant. Appuyez sur le bouton et insérez-la. Après l'installation, veuillez vérifier toutes les pièces, la position correcte est impossible à désengager.

Si nécessaire, appuyez sur le bouton avant du guidon pour retirer les trois pièces ci-dessus.



6. Installation de l'accoudoir

Appuyez sur le bouton à gauche et à droite pour retirer l'accoudoir, puis vous pouvez installer le bébé dans le siège, mettre la ceinture de sécurité, puis installer l'accoudoir.



7. Installation du support du canopy et de l'appui-tête

Comme indiqué sur l'image 7, le support d'auvent est attaché à l'arrière du dossier, en le fixant sur les boucles rondes, puis en tirant le support d'auvent vers le bas pour le boucler en place ; une fois le support d'auvent installé, insérez l'appui-tête dans l'arrière du dossier en suivant la ligne pointillée.

Étapes d'installation




8. Installation du canopy :
Ouvrez le canopy comme indiqué sur l'IMAGE 8 et l'IMAGE 9.



9. Installation du Pousoir
Insérez le pousoir dans le trou correspondant sur le cadre, comme indiqué sur l'image 10.

Mode d'emploi

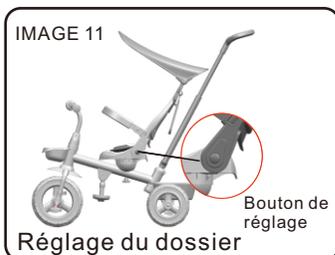


1. Déplier la pédale du repose-pieds
Vous pouvez déplier la pédale du repose-pieds lorsque votre bébé s'assied sur le tricycle.


2. Réglage du dossier
Comme indiqué sur la photo 11, maintenez les boutons des deux côtés du dossier pour régler l'angle du dossier.



3. Réglage de la rotation du siège
Desserrez la vis sous le cadre pour faire tourner le siège. (IMAGE 12)

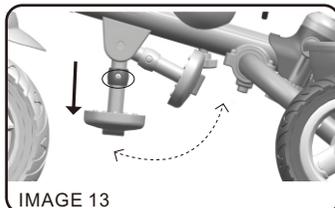

4. Déplier/Plier la pédale d'assise
La pédale d'assise se trouve sous le cadre. En tenant l'anneau circulaire en plastique sur le tube et en le tirant vers le bas, la pédale d'assise peut être pliée et dépliée.

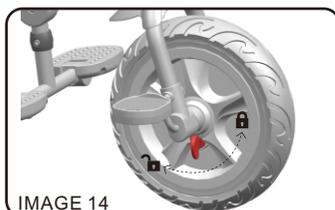

5. Verrouillage de la roue avant
Pour verrouiller la roue avant, faites tourner le bouton rouge de la roue avant dans le sens des aiguilles d'une montre. Faites tourner le bouton rouge dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller.

**WARNING:**

1. CHOKING HAZARD—Small parts.
2. Only allowed for adults to install, keep children away.
3. To be used under the direct supervision of an adult.
4. Just only allow one child to use.
5. Please use on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
6. Before driving toy car each time, adult should inspect screws of every parts, please tighten the screw cap if any looseness. secure all fasteners before every ride.
7. Always wear shoes and suitable protective equipment. always wear a local standard approved helmet while riding, with the chinstrap securely fastened.
8. Do not ride the product at dusk, at night or at times of limited visibility.
9. Always comply with local laws and regulations.

MAINTENANCE & CARE


- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Regularly check tyre pressures.

Annotate:


When we improve the product, tricycle structure and appearance are subject to change without any notice. This manual is adapt to tricycle series, pictures for reference only, subject to our available products.

SPARE PARTS

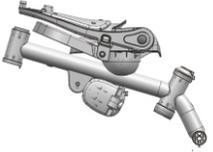


				
Frame x1	Front basket x1	Back wheel x2	Front wheel x1	Canopy x1
				
Push Rod x1	Headrest x1	Back basket x1	Handlebar x1	Brake pedal x2

Installation Steps

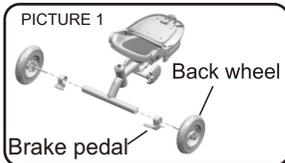


1. Back wheels Installation

Install the brake pedal into the transverse pipe of the rear wheel frame, and then insert the rear wheel into the corresponding hole on the brake pedal to complete the rear wheel installation (pay attention to distinguish the left and right when install the brake pedal).

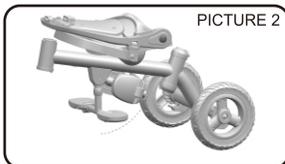

2. Footrest Installation

Open: as shown in Picture 2, pull the pull ring to turn over the footrest, and left and right pedal can be opened to use.
Close: Pull the pull ring to turn over the footrest, then fold the left and right pedal.

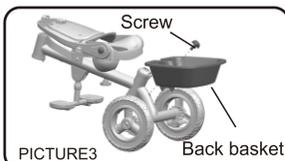


3. Back basket Installation

Put the rear basket on the frame along the dotted line as shown in Picture 3, align the basket hole with the corresponding hole on the frame, then fix it with screw.



4. Backrest Adjustment

As shown in Picture 4, hold the buttons on both sides of the backrest to adjust the angle of the backrest.

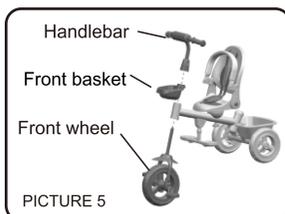

5. Front wheels/Front basket/Handlebar Installation

Insert the front wheel, front basket and handlebar according to the dashed line shown in Picture 5 in turn.


When inserting the front wheel, the arrow position on the fender should be forward, and the handlebar button should be installed forward. Pinch the button and insert it. After the installation, please check all the parts, the correct position is impossible to disengage.

If necessary, press the front button of the handlebar to remove the above three parts.



6. Armrest Installation

Press the button on the left and right to remove armrest, then you can put the baby into the seat, wear the seat belt, and then install the armrest.

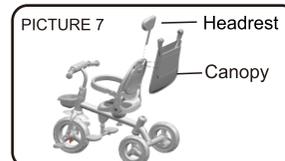

7. Installation of canopy support and headrest

As shown in picture 7, the canopy support is buckled to the back of the backrest, attach it on the round buckles, and then pulled down the canopy support to buckle in place; After the canopy support is installed, insert the headrest into the back of the backrest along the dotted line.

Installation Steps

PICTURE 8



PICTURE 9

8.Canopy Installation

Open the canopy as shown in PICTURE 8 and PICTURE 9.



PICTURE 10

9.Push rod installation

Insert the push rod into the corresponding hole on the frame, as shown in Picture 10.

Direction For Use

PICTURE 11



Backrest adjustment

1.Unfolded the Footrest Pedal

There is a Footrest Pedal under frame 1.You can Unfolded the Footrest Pedal when your baby sit on the tricycle.

2.Backrest adjustment

As shown in Picture 11,hold the buttons on both sides of the backrest to adjust the angle of the backrest.


PICTURE 12



Seat rotation adjustment

3.Seat rotation adjustment


Loose the screw under the frame to turn around the seat.(PICTURE 12)

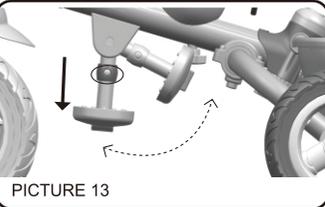

PICTURE 13

4.Unfolded/Folded the sitting pedal

There is a sitting pedal under the frame, hold the circular plastic ring on the tube and pulling it down, the sitting pedal can be folded and Unfolded.

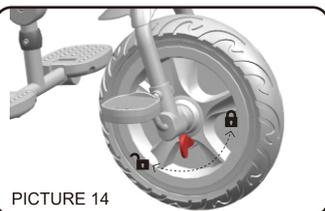

PICTURE 14

5.Lock the front wheel

Turn the red switch on the front wheel clockwise, and the front wheel is locked.Turn the red button counterclockwise to unlock

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre
d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
1251 Tapscott Road, Unit 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
1251 Rue Tapscott, Unité 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9
FABRIQUÉ EN CHINE

