



Assembly Instructions

WARNING: THIS TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT.

LIST OF PARTS:

1.BODY	1 PC
2.WOODEN ROCKER	1 PC
3.WOODEN HANDLES	2 PCS
4.WASHER RINGS	4PCS
5.WING NUTS	4 PCS


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

STEP 1:INSERTTHE ATTACHED SCREWS UNDER THE TOYS LEGS INTO THE HOLES ON THE WOODEN ROCKER.


STEP 2:PLACE THE WASHER RINGS AND WING NUTS ON TE SCREWS AND TIGHTEN BY HAND.

STEP3:SCREW IN THE TWO HANDLES INTO THE HOLES LOCATED ON THE NECK OF THE TOYS.

FOR EXAMPLE:

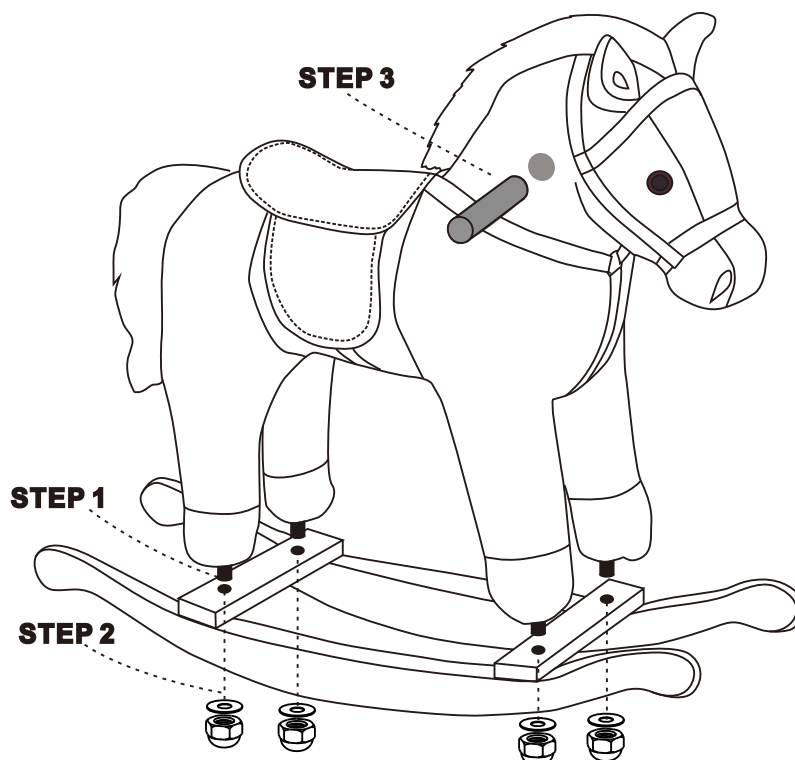

Using instructions

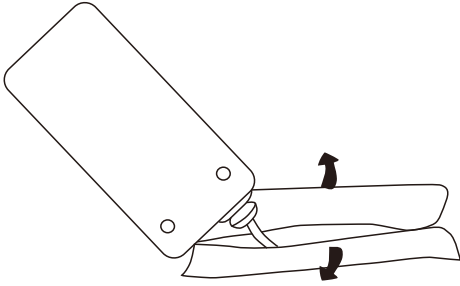

Tear off the bottom velcro and take out the battery.



Remove the safe plastic on battery.



Press the mark on animal hand, then it will make noise.

FOR BEST PERFORMANCE:

- Use only the batteries recommended.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not mix new and used batteries together.
- Remove batteries when toy is not in use.
- Remove exhausted batteries from toy and dispose of in accordance with the battery manufacturer's recommendation.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Do not use rechargeable batteries. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- The supply terminals are not to be short-circuited.

ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED WHEN CHANGING BATTERIES.

ATTENTION: The batteries included in this item are intended for in-store use. It is possible that these batteries may become weak or discharged prior to purchase and the customer may need to replace the batteries with fresh cells to insure proper operation.

ADULT SUPERVISION IS RECOMMENDED REMOVE ALL PLASTIC FASTENERS AND HANG TAGS BEFORE GIVING TOY TO CHILD. THESE ATTACHMENTS ARE NOT PART OF THE TOY. COLORS AND CONTENTS MAY VARY RATIONS

WARNING

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, or neglect of this product.

***Suitable for children of 3+ years old.**

***Max weight: 60 kg.**



If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

Instructions de montage

AVERTISSEMENT : CE JOUET DOIT ÊTRE MONTÉ PAR UN ADULTE.

LISTE DES PIÈCES:

1.CORPS	1 Pièce
2.BALANCIER EN BOIS	1 Pièce
3.POIGNÉES EN BOIS	2Pièces
4.RONDELLES D'ÉTANCHÉITÉ	4Pièces
5.ÉCROUS À AILETTES	4Pièces


INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ÉTAPE 1 : INSÉREZ LES VIS FIXÉES SOUS LES PIEDS DU JOUET DANS LES TROUS DU BALANCIER EN BOIS.


ÉTAPE 2 : PLACER LES RONDELLES ET LES ÉCROUS À AILETTES SUR LES VIS ET LES SERRER À LA MAIN.

ÉTAPE 3 : VISSEZ LES DEUX POIGNÉES DANS LES TROUS SITUÉS AU NIVEAU DU COU DU JOUET..


ILLUSTRATION:

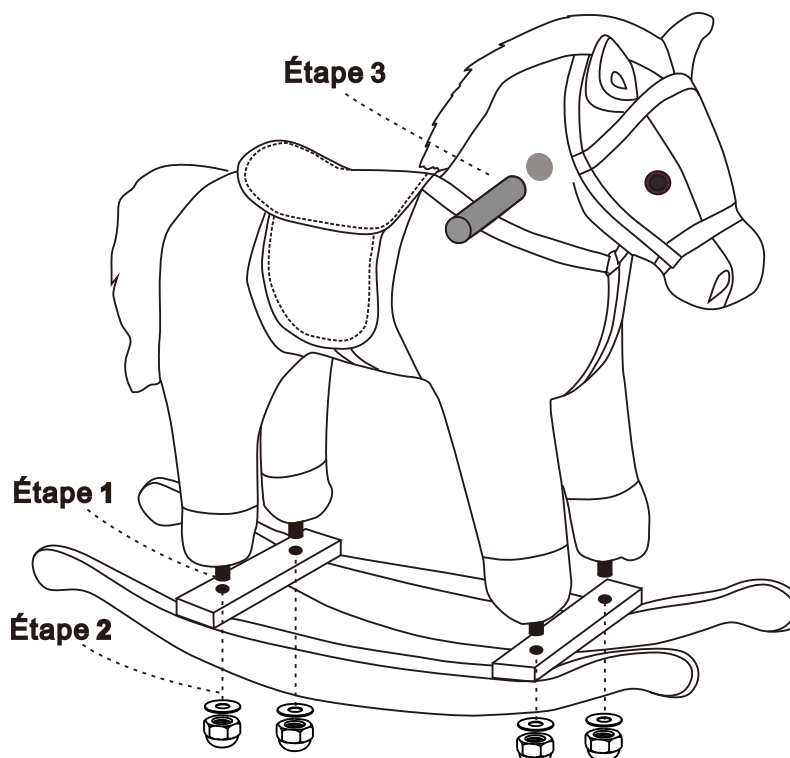

Utilisation des instructions

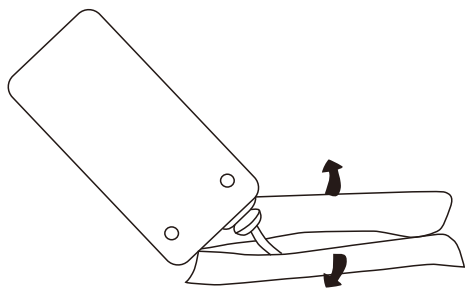

Détachez le velcro du bas et retirez la batterie.

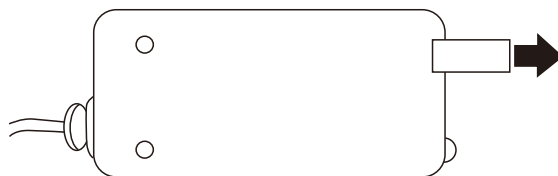

Retirez le plastique de sécurité de la batterie.



Appuyez sur la marque sur la main de l'animal, et il émettra un bruit.

POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES :

- N'utilisez que les piles recommandées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium).
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Retirez les piles lorsque le jouet n'est pas utilisé.
- Retirez les piles épuisées du jouet et jetez-les conformément aux recommandations du fabricant de piles.
- N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
- N'utilisez pas de piles rechargeables. Les piles doivent être insérées en respectant la bonne polarité.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.

LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE LORS DU REMPLACEMENT DES PILES.

ATTENTION : Les piles incluses dans cet article sont destinées à être utilisées en magasin. Il se peut que ces piles soient affaiblies ou déchargées avant l'achat et que le client doive les remplacer par des piles neuves pour assurer un fonctionnement correct.

LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE POUR RETIRER TOUTES LES ATTACHES EN PLASTIQUE ET LES ÉTIQUETTES VOLANTES AVANT DE DONNER LE JOUET À L'ENFANT. CES ATTACHES NE FONT PAS PARTIE DU JOUET. LES COULEURS ET LE CONTENU PEUVENT VARIER

AVERTISSEMENT

Le fabricant et le vendeur déclinent expressément toute responsabilité en cas de blessures corporelles, de dommages matériels ou de pertes, qu'ils soient directs, indirects ou accidentels, résultant d'une fixation incorrecte, d'une utilisation inappropriée, d'un entretien inadéquat ou d'une négligence de ce produit.

- *Adapté aux enfants de 3+ ans.
- *Poids maximal : 60 kg.



FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

Montageanleitung

WARNUNG: DIESES SPIELZEUG MUSS VON EINEM ERWACHSENEN MONTIERT WERDEN.

TEILELISTE:

1. KÖRPER	1 STÜCK
2. HÖLZERNE WIPPE	1 STÜCK
3. HOLZGRIFFE	2 STÜCK
4. UNTERLEGSCHLEIBEN RINGE	4 STÜCK
5. FLÜGELMUTTER	4 STÜCK


MONTAGEANLEITUNG

SCHRITT 1: STECKEN SIE DIE BEILIEGENDEN SCHRAUBEN UNTER DEN SPIELZEUGBEINEN IN DIE LÖCHER DER HOLZWIPPE.


SCHRITT 2: SETZEN SIE DIE UNTERLEGSCHLEIBEN UND FLÜGELMUTTERN AUF DIE SCHRAUBEN UND ZIEHEN SIE DIESE MIT DER HAND FEST.

SCHRITT 3: SCHRAUBEN SIE DIE BEIDEN GRIFFE IN DIE LÖCHER AM HALS DES SPIELZEUGS.

BEISPIEL:

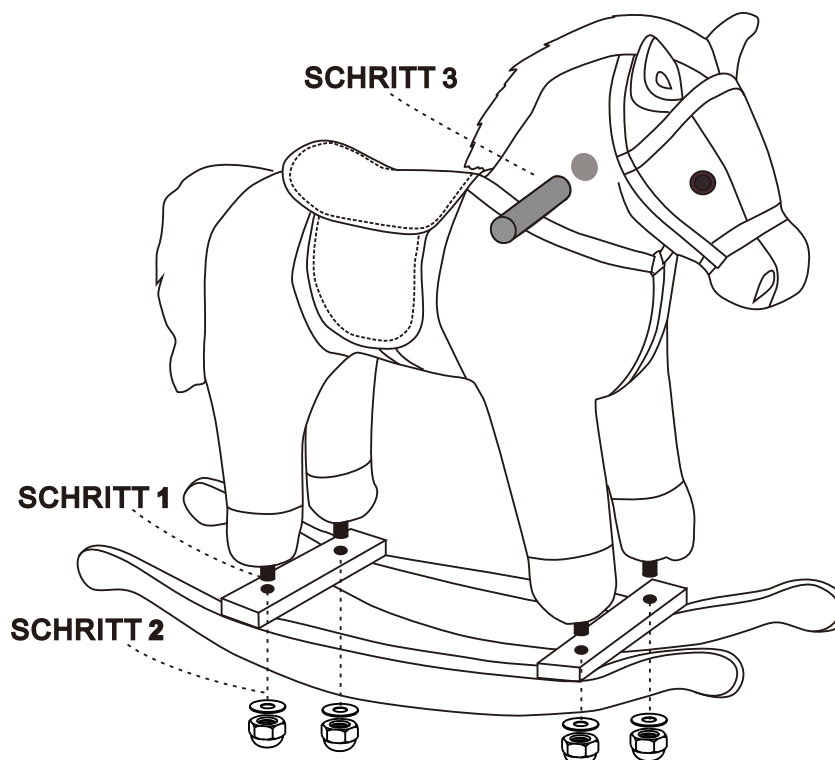

Anweisungen verwenden

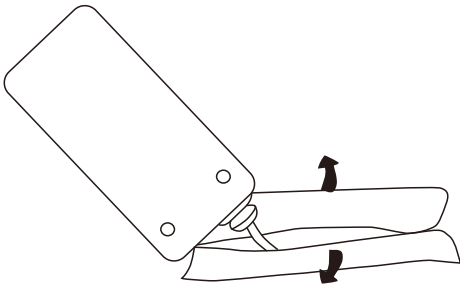

Reißen Sie den unteren Klettverschluss ab und nehmen Sie die Batterie heraus.



Drücken Sie die Markierung auf der Tierhand, dann macht es Geräusche

FÜR BESTE LEISTUNG:

- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien.
- Mischen Sie keine Alkali-, Standard- (Kohle-Zink) oder wiederaufladbaren (Nickel-Cadmium) Batterien.
- Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug nicht benutzt wird.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien aus dem Spielzeug und entsorgen Sie sie gemäß den Empfehlungen des Batterieherstellers.
- Versuchen Sie nicht, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.
- Batterien sind mit der korrekten Polarität einzulegen.
- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

BEIM BATTERIEWECHSEL WIRD DIE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN EMPFOHLEN.

ACHTUNG: Die in diesem Artikel enthaltenen Batterien sind für den Gebrauch im Geschäft bestimmt.

Es ist möglich, dass diese Batterien vor dem Kauf schwach oder entladen werden und der Kunde die Batterien durch frische Zellen ersetzen muss, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.



Entfernen Sie die sichere Kunststoffbatterie.

AUFSICHT DURCH EINEN ERWACHSENEN WIRD EMPFOHLEN. ENTFERNEN SIE ALLE PLASTIKBEFESTIGUNGEN UND ANHÄNGER, BEVOR SIE DAS SPIELZEUG DEM KIND GEBEN. DIESE ANBAUTEILE SIND NICHT TEIL DES SPIELZEUGS. FARBEN UND INHALTE KÖNNEN VARIIEREN

WARNUNG

Hersteller und Verkäufer lehnen ausdrücklich jegliche Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden ab, die sich aus der falschen Anbringung, dem unsachgemäßen Gebrauch, der unzureichenden Wartung oder Vernachlässigung dieses Produkts ergeben.

***Geeignet für Kinder im Alter von 3+ Jahren.**

***Max. Gewicht: 60 kg.**



DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany
IN CHINA HERGESTELLT

Instrucciones de montaje

ADVERTENCIA: ESTE JUGUETE DEBE SER INSTALADO POR UN ADULTO.

LISTA DE PIEZAS:

1. CUERPO	1 PIEZA
2. BALANCÍN DE MADERA	1 PIEZA
3. MANIJAS DE MADERA	2PIEZAS
4. ANILLO DE ARANDELA	4PIEZAS
5. TUERCAS DE ALA	4PIEZAS


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

PASO 1: INSERTE LOS TORNILLOS ADJUNTOS DEBAJO DE LAS PATAS DEL JUGUETE EN LOS AGUJEROS DEL BALANCÍN DE MADERA.


PASO 2: COLOQUE LOS ANILLOS DE ARANDELA Y LAS TUERCAS DE ALA EN LOS TORNILLOS, ENTONCES APRIETE LAS TUERCAS CON MANOS.

PASO 3: ATORNILLE LAS 2 MANIJAS EN LOS AGUJEROS UBICADOS EN EL CUELLO DEL JUGUETE.


POR EJEMPLO:

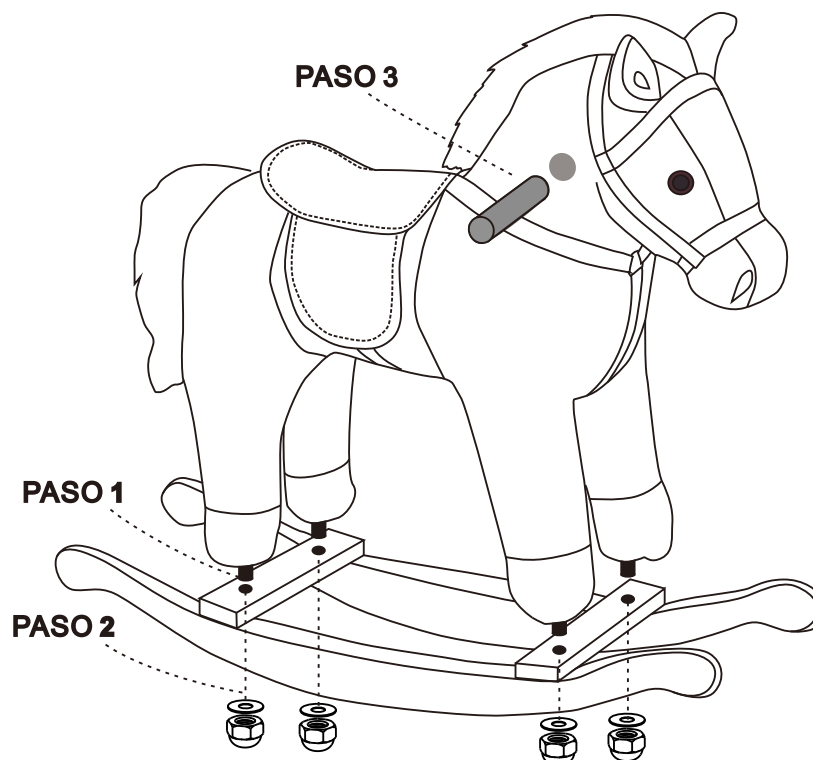

Instrucciones de uso

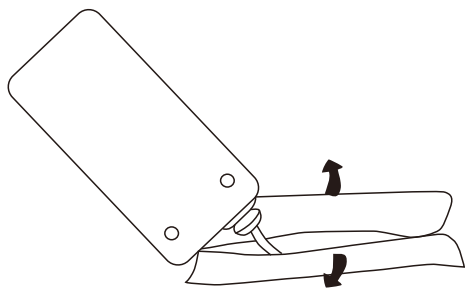

Quite el velcro inferior y saque la batería.

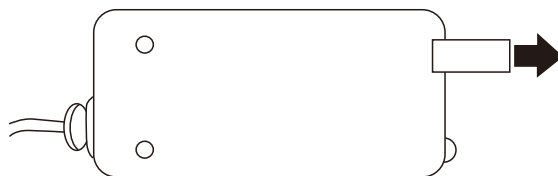

Retire el plástico de protección de seguridad de la batería.



Presione la marca en la mano del animal hasta que hará ruido.

PARA LOGRAR MEJOR RENDIMIENTO:

- Sólo utilice las baterías recomendadas.
- No mezcle las baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle las baterías nuevas y usadas.
- Retire las baterías cuando no se utiliza el juguete.
- Retire las baterías gastadas del juguete y deséchelas según las recomendaciones del fabricante de las baterías.
- No intente recargar las baterías no recargables.
- No utilice las baterías recargables. Las baterías deben ser insertadas con la polaridad correcta.
- Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO AL REEMPLAZAR LAS BATERÍAS.

ATENCIÓN: Las baterías incluidas en este artículo están diseñadas para ser utilizadas en tiendas. Es posible que estas baterías están muy bajas o están agotadas antes de la compra y es posible que el/la consumidor/a deba reemplazar las baterías con las nuevas por motivo de asegurarse de que el juguete puede funcionar adecuadamente.

SE RECOMIENDA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO Y QUE EL ADULTO QUITA TODOS LOS SUJETADORES DE PLÁSTICO Y LAS

ETIQUETAS ANTES DE DARLE ESTE JUGUETE AL/A LA NIÑO/A.
ESTOS ADJUNTOS NO SON UNA PARTE DEL JUGUETE. LOS COLORES Y EL CONTENIDO PUEDEN VARIAR.

ADVERTENCIA: El fabricante y el vendedor renuncian expresamente a toda responsabilidad por lesiones personales, daños a la propiedad o pérdidas, ya sean directas, indirectas o accidentales, que se causen por la instalación de manera incorrecta, el uso inadecuado, el mantenimiento inadecuado o la negligencia del usuario.

***Adecuado para los niños de 3⁺ años.**

***Peso máximo: 60 kg.**



ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

Istruzioni di Assemblaggio

ATTENZIONE: QUESTO GIOCATTOLO DEVE ESSERE ASSEMBLATO DA UN ADULTO.

LISTA DELLE PARTI:

1.SRUTTURA PRINCIPALE	1 PC
2.ARCHI IN LEGNO	1 PZ
3.MANIGLIE IN LEGNO	2 PZ
4.RONDELLE AD ANELLO	4 PZ
5.DADI CON ALETTE	4 PZ


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Passo 1: FISSARE LE VITI SOTTO LE GAMBE DEI GIOCATTOLI NEI FORI DEGLI ARCHI IN LEGNO.


Passo 2: POSIZIONARE LE RONDELLE AD ANELLO E I DADI CON ALETTE SULLE VITI E STRINGERE A MANO.

Passo 3: AVVITARE LE DUE MANIGLIE NEI FORI POSIZIONATI SUL COLLO DEL GIOCATTOLO.

ESEMPIO:

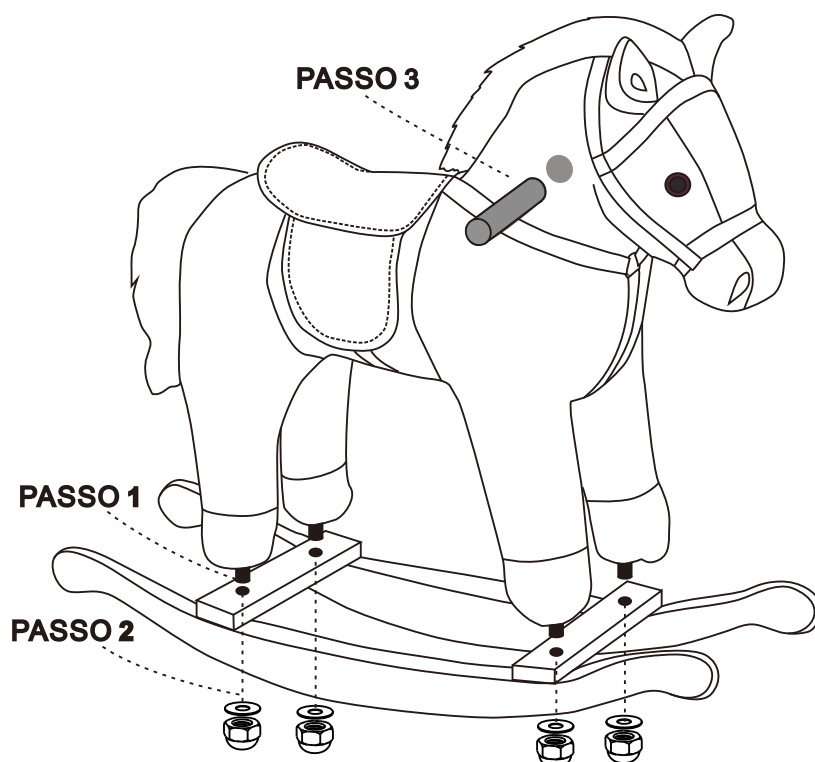

Utilizzando le istruzioni

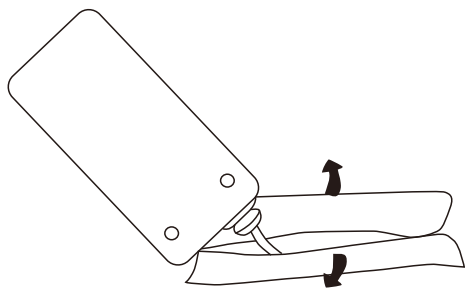

Strappare il velcro inferiore ed estrarre la batteria.




Premere l'indicatore sulla zampa dell'animale, quindi emetterà un suono

PER LA PERFORMANCE MIGLIORE:

- Utilizzare solo le batterie consigliate.
- Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- Non mischiare batterie nuove e usate.
- Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e smaltirle secondo le istruzioni del produttore della batteria.
- Non ricaricare batterie non ricaricabili.
- Non utilizzare batterie ricaricabili.
- Le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
- I terminali della batteria non devono essere cortocircuitati.

LA SUPERVISIONE DEGLI ADULTI E' CONSIGLIATA QUANDO SI SOSTITUISCE LA BATTERIA

ATTENZIONE: Le batterie incluse in questo prodotto sono destinate all'uso in negozio. È possibile che esse si scarichino prima dell'acquisto e il cliente potrebbe doverle sostituire con delle nuove per garantire il corretto funzionamento.

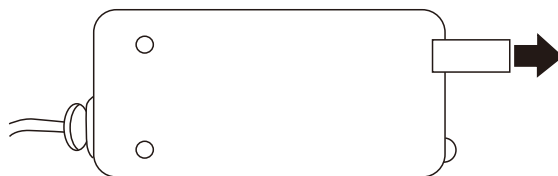

Rimuovere la sicura della batteria di plastica.

SI RACCOMANDA LA SUPERVISIONE DEGLI ADULTI PER RIMUOVERE TUTTI I GIUNTI IN PLASTICA E LE ETICHETTE PRIMA DI DARE IL GIOCATTOLO AL BAMBINO.

QUESTI GIUNTI NON FANNO PARTE DEL GIOCATTOLO.

COLORI E CONTENUTI POSSONO VARIARE

AVVERTENZA

Il produttore e il rivenditore declinano espressamente ogni responsabilità per lesioni personali, danni alla proprietà o perdita, diretta o incidentale, derivante dal montaggio incorretto, dall'uso improprio, dalla manutenzione inadeguata o dalla negligenza nell'uso di questo prodotto.

* **Adatto a bambini di 3⁺ anni.**

* **Peso massimo: 60 kg.**



In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.

I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA