




IN221001963V01\_GL

**84C-353V00\_84C-353V01**

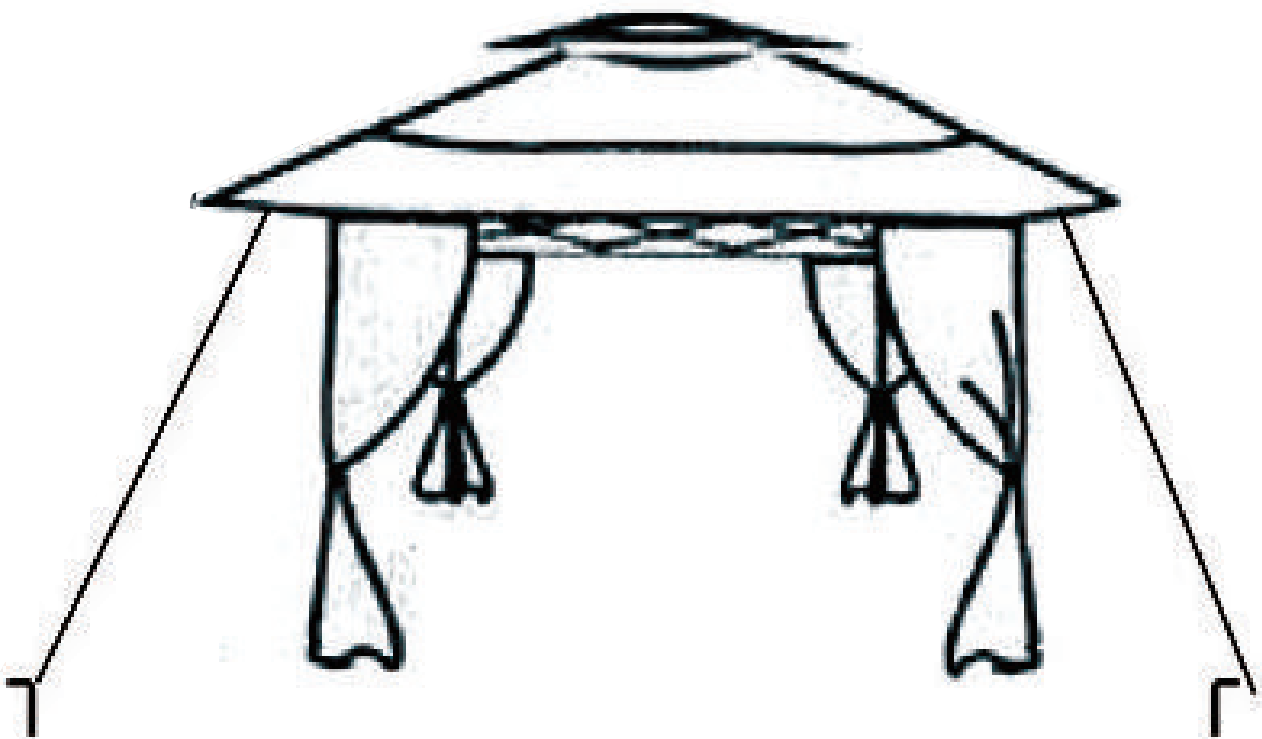

**EN\_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**

**FR\_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

**ES\_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.**

**PT\_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.**

**DE\_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**IT\_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.**

EN

**Dear customer,**

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

FR

**Cher client,**

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

DE

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

ES

**Queridos clientes,**

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT

**Caros clientes,**











Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

IT

**Caro Cliente,**

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
PT	0034-931294512	info@aosom.pt
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it

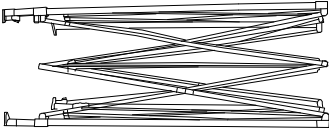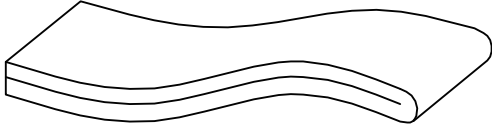ITEM	PART	QTY (PCS)
①		24
②		8
③		1
④		1
⑤		1
⑥		1
⑦		8
⑧		4
⑨		4
⑩		1

## WARNING


1. Find a flat and stable surface large enough to set up the folding pavilion. Carefully take the tent frame out of the bag and place it on a dry surface (sand, grass or firm surface).
2. Follow these instructions carefully to avoid getting your hands and fingers caught in the moving parts of the frame when opening and closing the frame. You need at least two people to safely assemble and dismantle the folding pavilion. Do not try to set up the tent by yourself, as pulling on one side can overload the tent legs and damage them unnecessarily. To avoid damage, the tent must be pulled out in tandem.
3. In windy conditions, secure the tent using the ropes attached to each side of the canopy. Attach the ropes to the pegs at a 30 degree angle and anchor them to the ground with a hammer. If the canopy is placed on a hard surface, secure the 4 sides with bricks or sandbags.
4. Do not set up the pavilion in windy weather conditions. This can lead to injuries and / or damage to your tent.
5. Do not use chemical additives to clean the roofs and side walls. The water temperature can be a maximum of 30°C.
6. Make sure that you pack the folding tent dry and store it upright in the bag provided in a dry place. A damp tent can get mold stains.
7. No liability is accepted for damage caused by improper storage or cleaning.
8. Please take appropriate actions as heavy rain, wind and snow can damage the tent. If necessary please dis -assemble and store for later use.
9. In snowy conditions please do not allow the thickness of the snow to be more than 5cm on the roof, this should be cleared as soon as possible for your safety.

# Use Manual

## Install


Note: The Palm Springs Pop-UP Gazebo must be dismantled in wind or heavy rain. We do not recommend leaving your gazebo overnight when gusts of wind or heavy rain could damage it.

Follow the instructions carefully to avoid catching your hand or fingers in any of the moving parts. It's easier if 2 people set up the Palm Springs POP UP Gazebo.

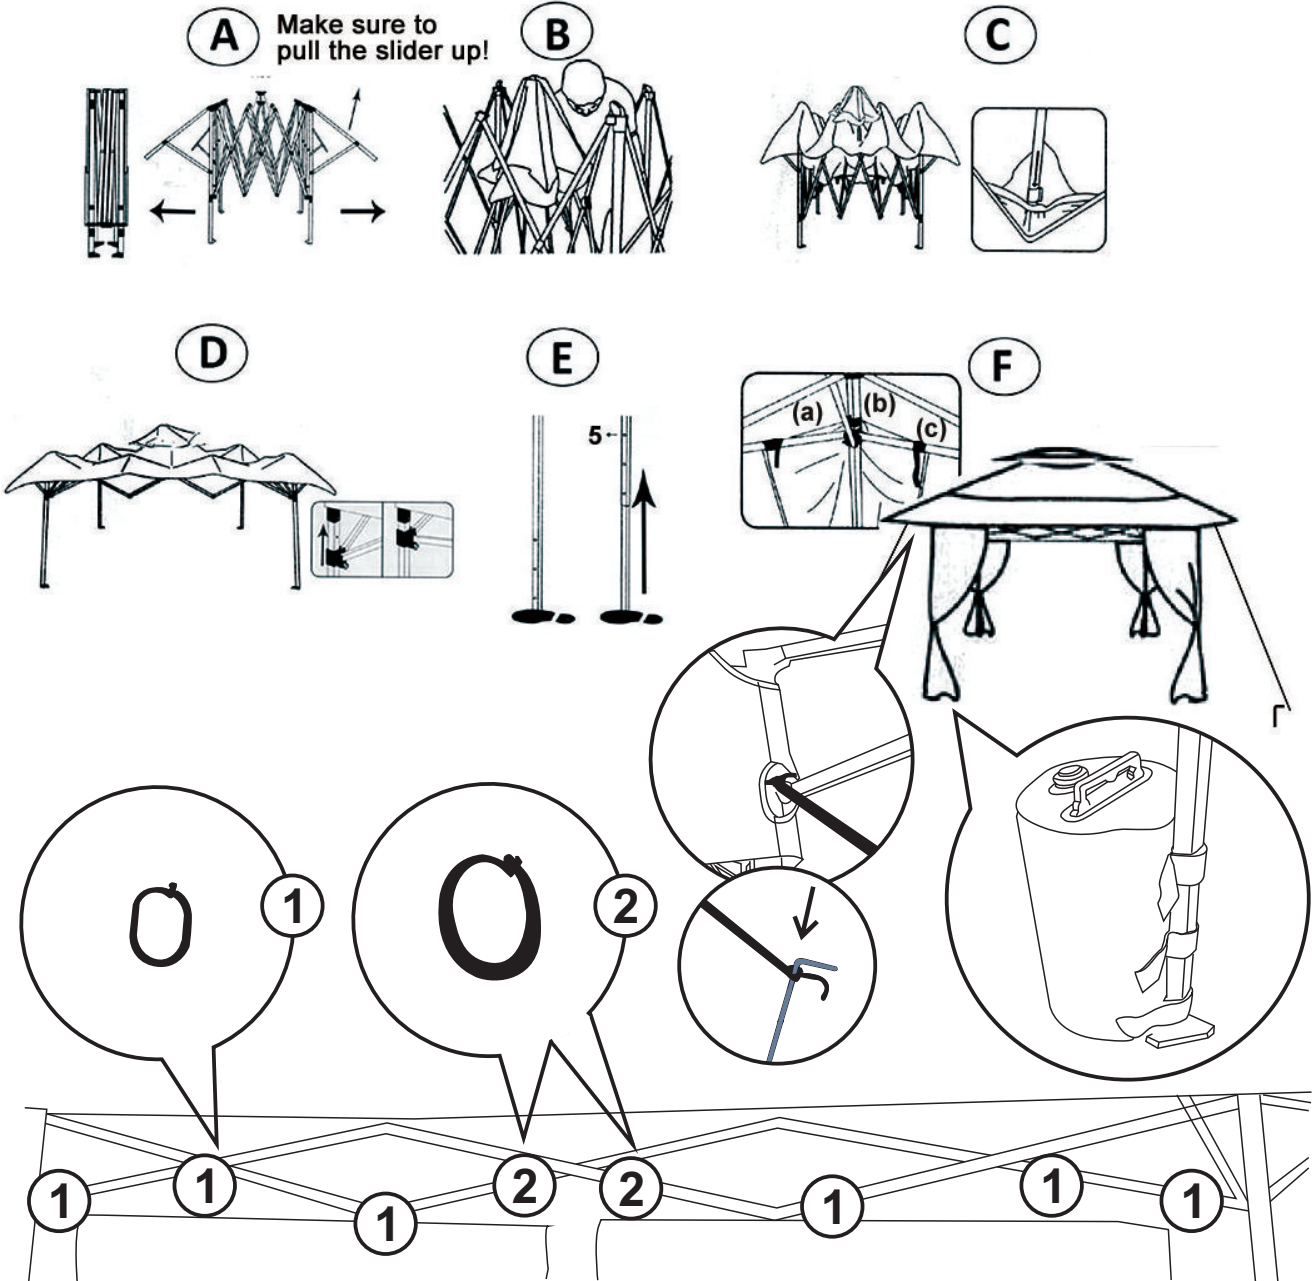

1. Place the frame in the center of your desired location
2. Stand opposite a partner and lift yourself off the floor while backing away from the partner. stand at arm's length. (See Diagram A)
3. Locate the vent roof top fabric piece (small top fabric) and place it over the center of the top frame. Carefully pull the corner pockets of the piece of fabric over the four tubes of the vent roof top frame. (See Diagram B)
4. Place the main fabric top (large top fabric) over the top opened frame, align the extension corners of the top and the frame. Gently pull the corner pockets of the main fabric top (large top fabric) over the four tubes of the extension corners. (See Diagram C)
5. Open the frame fully and engage the slider on each corner by placing one hand on the truss and one hand on the top of the leg and push up until the pin "clicks" into place. (See Diagram D). Repeat this step on the remaining legs.
6. Attach the Velcro straps to each corner and top crossbar.
7. Extend each inner leg to raise the canopy to the desired height by stepping on the bottom foot pad and engaging the snap button. (See Diagram E)
8. Attach four corner curtains to the top trusses. (See Diagram F)
9. Use the guy ropes attached to the rings of each corner of the roof cover and stakes to secure the gazebo. The stakes can also be used without the guy ropes by threading them through the hole of each leg.

## Dismantling

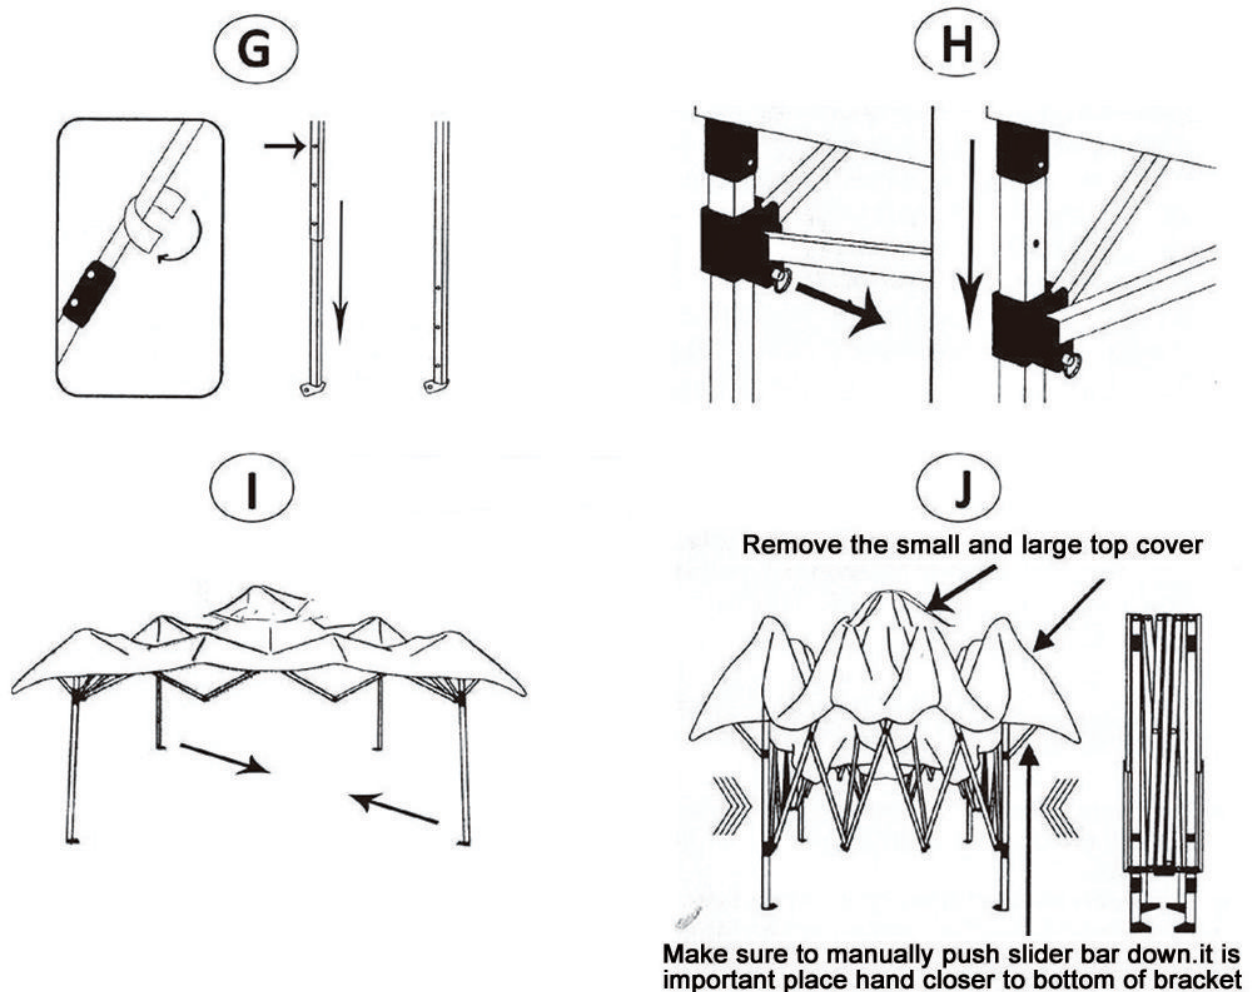

1. Remove any leg posts and guy ropes and undo the velcro straps at the top of the covers and four curtains around the frame.
2. Raise a leg off the ground and depress the snap button to disengage the lower leg. Repeat until all four legs have been lowered. (See Diagram G)
3. Pull the pin on the slider at each corner bracket to depress the frame and allow it to close. (See Diagram H)
4. Stand opposite a partner and grasp the lower truss bar. Lift the frame off the ground and slowly walk toward your partner, being careful not to pinch fingers. (See Diagram I)
5. Remove small and main roof fabric and close the frame completely. (See Diagram J)
6. Make sure the gazebo material is completely dry before placing the gazebo back in its storage bag.

## Avertissement

1. Trouvez une surface plane et stable assez grande et installez le pavillon pliant. Rerirez soigneusement le cadre de la tente du sac et placez-le sur une surface sèche (sable, herbe ou surface ferme).
2. Suivez attentivement ces instructions pour éviter d'attraper vos mains et vos doigts dans les parties mobiles du cadre lors de l'ouverture et de la fermeture du cadre. Vous avez besoin d'au moins deux personnes pour assembler et démonter en toute sécurité le pavillon pliant. N'essayez pas de mettre en place la tente par vous-même, car tirer sur un côté peut surcharger les jambes de la tente et les endommager inutilement. Pour éviter les dommages, la tente doit être retirée en tandem.
3. Par temps venteux, fixez la tente à l'aide des cordes fixées de chaque côté de l'auvent. Attachez les cordes aux chevilles à un angle de 30 degrés, et ancrez-les au sol à l'aide d'un marteau. Si l'auvent est placé sur une surface dure, fixez les 4 côtés avec des briques ou des sacs de sable.
4. N'installez pas le pavillon par temps venteux. Cela peut entraîner des blessures et/ ou des dommages à votre tente.
5. N'utilisez pas d'additifs chimiques pour nettoyer les toits et les parois latérales. La température de l'eau peut être maximale de 30 °C.
6. Veillez à emballer la tente pliante sèche et à la ranger debout dans le sac fourni dans un endroit sec. Une tente humide peut obtenir des taches de moisissure.
7. Aucune responsabilité n'est acceptée pour les dommages causés par un stockage ou un nettoyage inadéquat
8. Veuillez faire attention lorsque vous utilisez la serre en périodes de fortes pluies, vent ou neige : la serre pourrait être endommagée. Si nécessaire, veuillez démonter la serre afin de pouvoir la réutiliser plus tard.
9. Pour votre sécurité, en période de neige, il est recommandé de ne pas laisser de neige de plus de 5cm sur le toit.




# Utiliser le manuel

## Installer


Remarque : Le Palm Springs Pop-UP Gazebo doit être démonté en cas de vent ou de fortes pluies. Nous vous déconseillons de laisser votre gazebo toute la nuit lorsque des rafales de vent ou de fortes pluies pourraient l'endommager.

Suivez attentivement les instructions pour éviter de vous coincer la main ou les doigts dans l'une des pièces mobiles. C'est plus facile si 2 personnes installent le Palm Springs POP UP Gazebo.

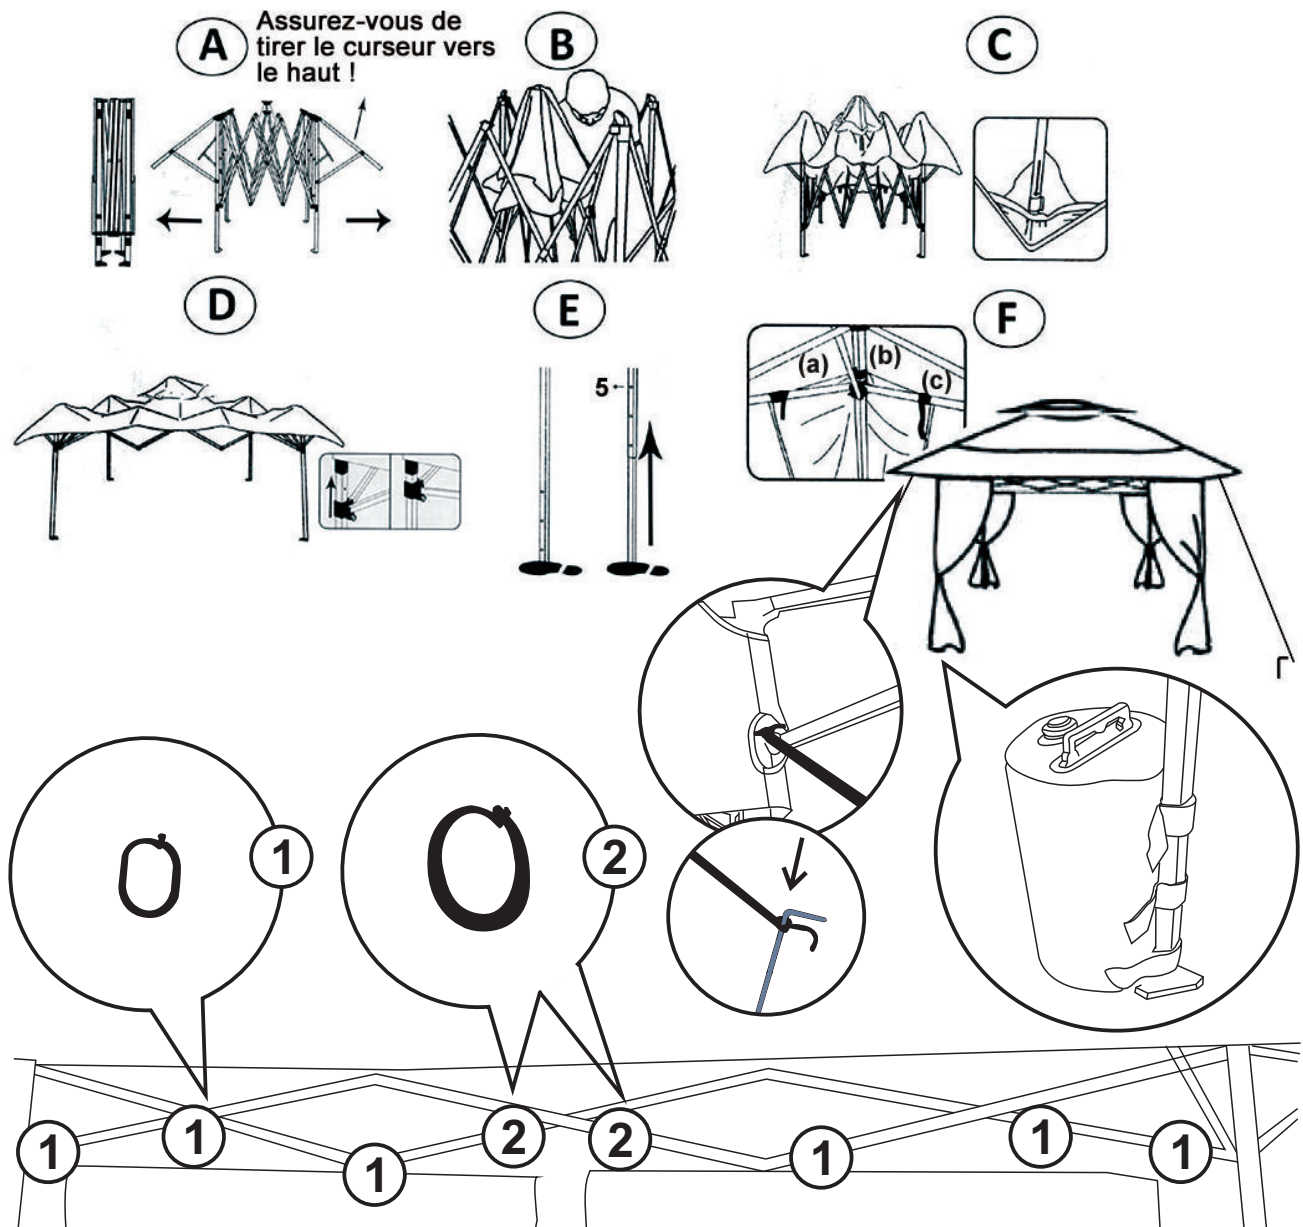

1. Placez le cadre au centre de l'emplacement souhaité.
2. Tenez-vous face à un partenaire et soulevez-vous du sol tout en vous éloignant du partenaire. se tenir à bout de bras. (Voir schéma A)
3. Localisez la pièce de tissu du toit de l'évent supérieur (tissu de la petite hotte) et placez-la au centre du cadre supérieur. Tirez avec précaution les poches d'angle du morceau de tissu sur les quatre tubes du cadre supérieur du toit de l'évent. (Voir schéma B)
4. Placez le haut de la toile principale (grande toile) sur le cadre ouvert supérieur, alignez les coins d'extension du haut et du cadre. Tirez avec précaution les poches d'angle du haut en tissu principal (grand tissu du haut) sur les quatre tubes des coins d'extension. (Voir schéma C)
5. Ouvrez complètement le cadre et enclenchez le curseur à chaque coin en plaçant une main sur la barre transversale et une main sur le dessus du pied et en poussant vers le haut jusqu'à ce que la goupille « s'enclenche ». (Voir schéma D). Répétez cette étape sur les jambes restantes.
6. Fixez les bandes Velcro à chaque coin et barre transversale supérieure.
7. Étendez chaque jambe intérieure pour élever la voilure à la hauteur désirée en appuyant sur le repose-pied inférieur et en engageant le bouton-pression. (Voir schéma E)
8. Fixez quatre rideaux d'angle aux fermes supérieures. (Voir schéma F)
9. Utilisez les haubans attachés aux anneaux à chaque coin du platelage du toit et les piquets pour fixer le belvédère. Les piquets peuvent également être utilisés sans les haubans en les enfilant dans le trou de chaque jambe.

## Démantèlement

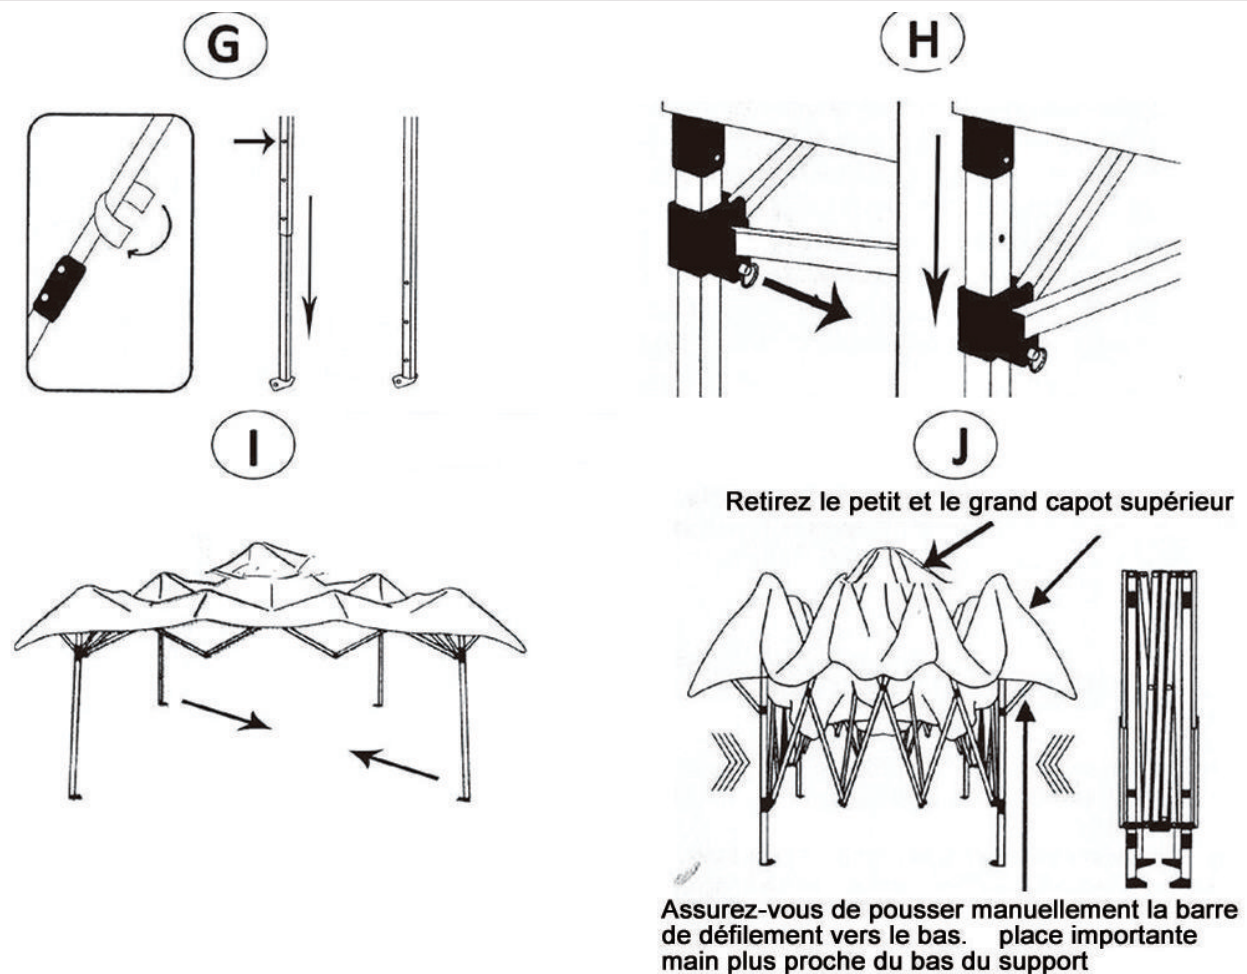

1. Retirez tous les poteaux de jambe et les haubans et détachez les bandes velcro en haut des housses et les quatre rideaux autour du cadre.
2. Soulevez la jambe du sol et appuyez sur le bouton-pression pour libérer la jambe inférieure. Répétez jusqu'à ce que les quatre pieds soient abaissés. (Voir schéma G)
3. Tirez sur le curseur de chaque pince Conner pour le libérer et permettre au cadre de se fermer. (Voir schéma H)
4. Tenez-vous face à un partenaire et saisissez la barre de renfort inférieure. Soulevez le cadre du sol et marchez lentement vers votre partenaire en faisant attention de ne pas vous pincer les doigts. (Voir schéma I)
5. Retirez le tissu du petit toit et du toit principal et fermez complètement le cadre. (Voir schéma J)
6. Assurez-vous que le matériau de la tonnelle est complètement sec avant de remettre la tonnelle dans son sac de rangement.

## ADVERTENCIA


1. Encuentre una superficie plana y estable que es suficientemente grande para instalar la carpa plegable. Saque el marco de la carpa de la bolsa cuidadosamente y colóquelo sobre una superficie seca (arena, césped o superficie firme).
2. Siga estas instrucciones cuidadosamente para evitar que sus manos y dedos se queden atrapados en las partes móviles del marco cuando usted abre y cierra el marco. Se necesita al menos dos personas para montar y desmontar la carpa plegable seguramente. No intente montar la carpa usted mismo, ya que tirar de un lado puede sobrecargar las patas de la carpa y dañarlas innecesariamente. Para evitar daños, la carpa debe ser extraída en tándem.
3. En condiciones de viento, fije la carpa con las cuerdas unidas a cada lado de la carpa. Sujete las cuerdas a las clavijas en un ángulo de 30 grados y fíjelas al suelo con el martillo. Si la carpa se coloca sobre una superficie dura, fije los 4 lados con ladrillos o sacos de arena.
4. No instale la carpa en condiciones de viento, si no, se puede provocar lesiones y / o daños a su carpa.
5. No utilice los aditivos químicos para limpiar los techos y paredes laterales. La temperatura del agua no puede exceder a 30°C.
6. Asegúrese de empacar la carpa plegable en seco y guardarla verticalmente en la bolsa provista en un lugar seco. Una carpa húmeda puede manchar de moho.
7. No se acepta responsabilidad por los daños causados por almacenamiento o limpieza inadecuados.
8. Por favor, tome las medidas oportunas ya que la lluvia, el viento y la nieve pueden dañar la tienda. Si es necesario, desmonte la tienda y guárdela para su uso posterior.
9. En condiciones de nieve, no permita que la nieve tenga más de 5 cm de espesor en el techo, y retírela tan pronto como sea posible para su seguridad.

# Usa el manual

## Instalar


Nota: El Gazebo Pop-UP de Palm Springs debe desmontarse con viento o lluvia intensa. No recomendamos dejar el cenador durante la noche cuando las ráfagas de viento o las fuertes lluvias puedan dañarlo.

Siga las instrucciones cuidadosamente para evitar pillarse la mano o los dedos con alguna de las piezas móviles. Es más fácil si 2 personas instalan el POP UP Gazebo de Palm Springs.

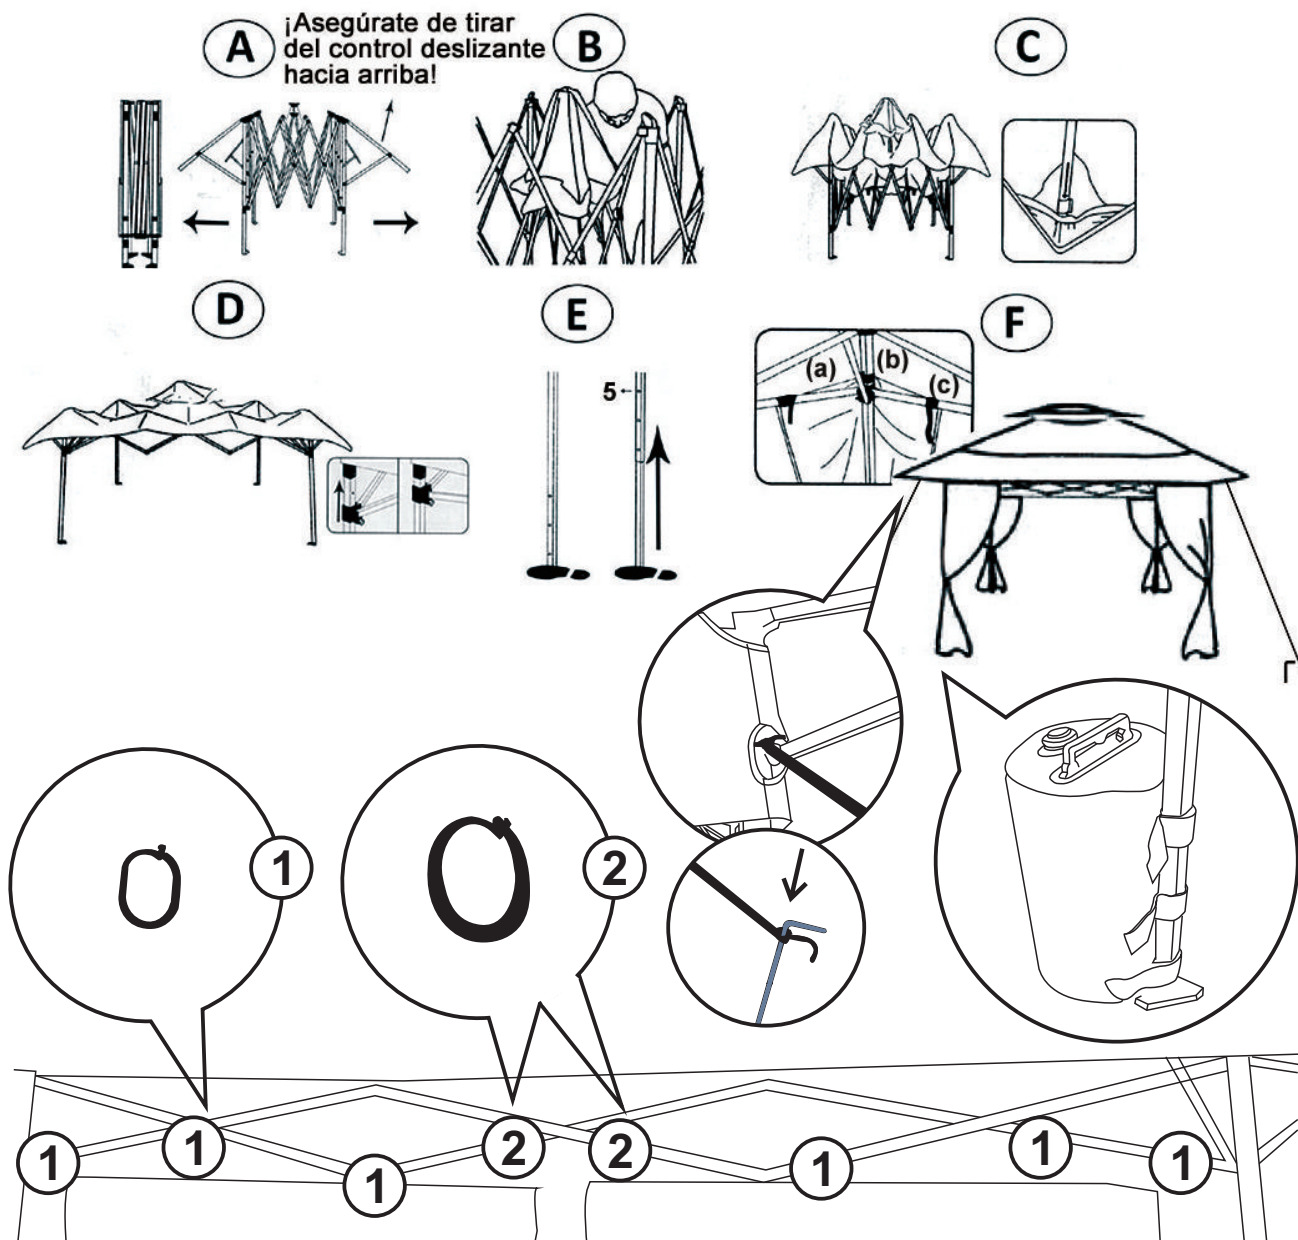

1. Coloque el marco en el centro de la ubicación deseada.
2. Párese frente a un compañero y levántese del piso mientras se aleja del compañero. pararse con el brazo extendido. (Ver Diagrama A)
3. Ubique la pieza de tela del techo de ventilación superior (tela de capota pequeña) y colóquela sobre el centro del marco superior. Tire con cuidado de los bolsillos de las esquinas de la pieza de tela sobre los cuatro tubos del marco superior del techo de ventilación. (Ver Diagrama B)
4. Coloque la parte superior del lienzo principal (lienzo grande) sobre el marco abierto superior, alinee las esquinas de extensión de la parte superior y el marco. Tire con cuidado de los bolsillos de las esquinas de la parte superior de la tela principal (tela superior grande) sobre los cuatro tubos de las esquinas de extensión. (Ver Diagrama C)
5. Abra el marco por completo y encaje el control deslizante en cada esquina colocando una mano en la barra transversal y una mano en la parte superior de la pata y empujando hacia arriba hasta que el pasador se "enganche". (Ver Diagrama D). Repita este paso en las piernas restantes.
6. Sujete las correas de velcro a cada esquina y barra transversal superior.
7. Extienda cada pata interior para elevar la capota a la altura deseada pisando la almohadilla inferior para los pies y engancho el botón a presión. (Ver Diagrama E)
8. Fije cuatro cortinas de esquina a las vigas superiores. (Ver Diagrama F)
9. Use las cuerdas de sujeción unidas a los anillos en cada esquina de la cubierta del techo y las estacas para asegurar la glorieta. Las estacas también se pueden usar sin las líneas de sujeción pasándolas a través del orificio en cada pata.

## Desmantelamiento

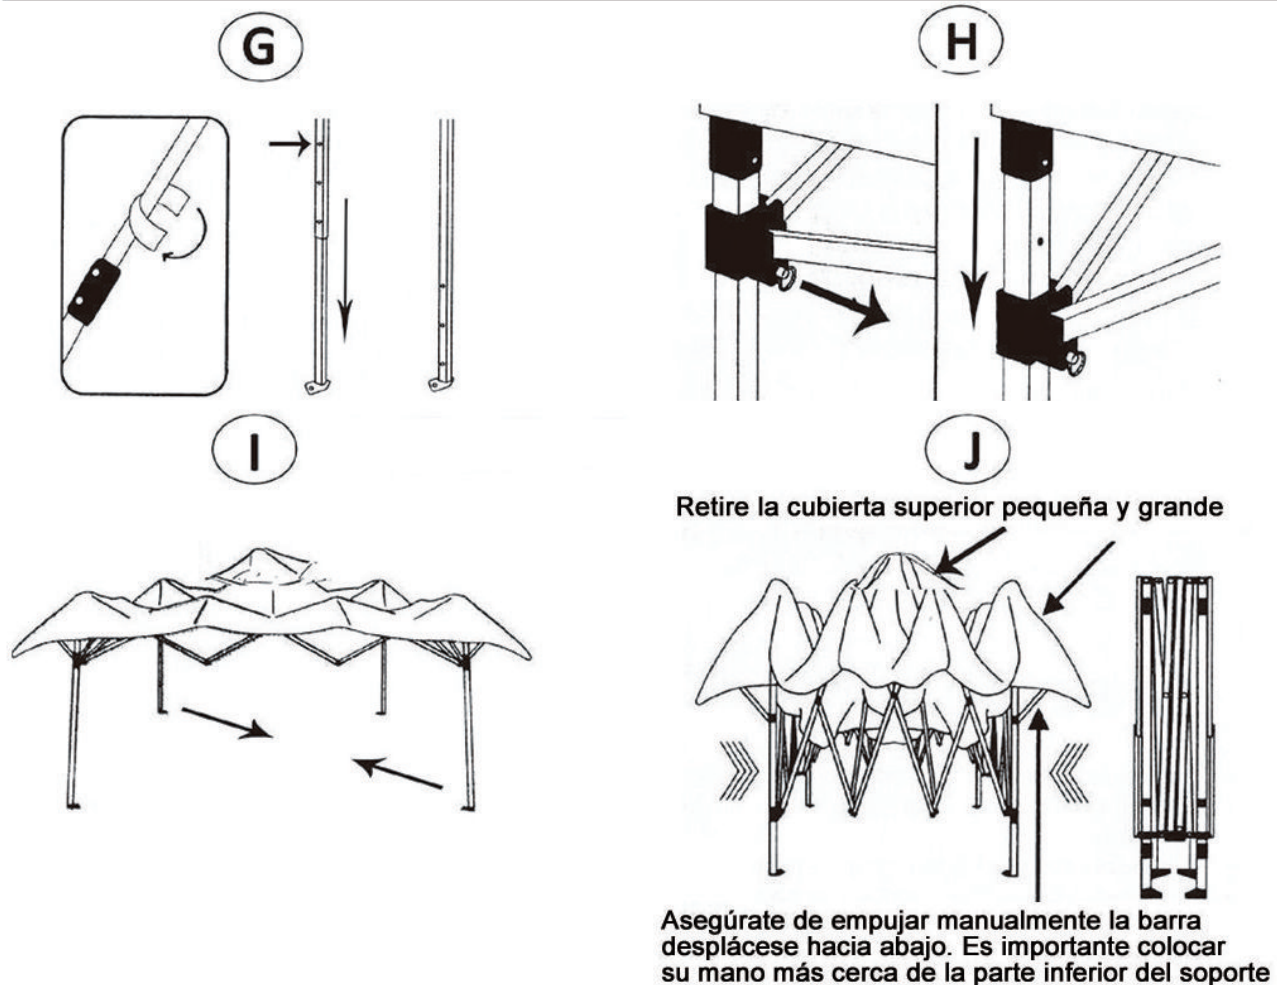

1. Quite todos los postes de las piernas y las cuerdas de sujeción y desate las correas de velcro en la parte superior de las cubiertas y cuatro cortinas alrededor del marco.
2. Levante la pata del suelo y presione el botón a presión para soltar la pata inferior. Repita hasta que las cuatro patas estén bajas. (Ver Diagrama G)
3. Tire del control deslizante de cada abrazadera Conner para soltar y permitir que el marco se cierre. (Ver Diagrama H)
4. Párese frente a un compañero y agarre la barra inferior del armazón. Levante el marco del suelo y camine lentamente hacia su pareja, teniendo cuidado de no pillarse los dedos. (Ver Diagrama I)
5. Retire la tela del techo principal y la pequeña y cierre el marco por completo. (Ver Diagrama J)
6. Asegúrese de que el material de la glorieta esté completamente seco antes

## WARNUNG


1. Suchen Sie eine Ebene und stabile Fläche, die groß genug ist, um den Faltpavillon darauf aufzubauen. Nehmen Sie vorsichtig das Zelt-Gestell aus der Tasche und legen es auf eine trockene Oberfläche (Sand, Gras oder feste Oberfläche).
2. Befolgen Sie diese Anleitung sorgfältig, um Ihre Hände und Finger beim Öffnen und Schließen des Rahmens, nicht in die beweglichen Teile des Rahmens einzuklemmen. Um den Faltpavillon sicher auf- und abzubauen, benötigen Sie mindestens zwei Personen. Versuchen Sie nicht, das Zelt alleine aufzustellen, da einseitiges Ziehen die Zeltbeine überlasten kann und diese dadurch unnötig beschädigt werden. Um Beschädigungen zu vermeiden, muss das Zelt im Tandem ausgezogen werden.
3. Bei windigen Wetterverhältnissen, befestigen Sie das Zelt unter der Verwendung der Seile, die an jeder Seite der Dachhaube angebracht sind. Befestigen Sie die Seile in einem 30 Grad Winkel an den Heringen die Sie mit Hilfe eines Hammers im Boden verankern. Falls die Dachhaube auf einer harten Oberfläche platziert wurde, sichern Sie die 4 Seiten mit Ziegelsteinen oder Sandsäcken ab.
4. Bauen Sie den Faltpavillon nicht bei windigen Wetter-Verhältnissen auf. Dabei kann es zu Verletzungen und/oder Schäden an Ihrem Zelt kommen.
5. Verwenden Sie keine chemischen Zusätze für das Reinigen der Dächer und Seitenwände. Das Wasser darf maximal 30° C warm sein.
6. Achten Sie darauf, dass Sie das Falzelt trocken einpacken und aufrecht in der dafür vorgesehenen Tasche an einem trockenen Platz aufbewahren. Ein noch feuchtes Zelt kann Stockflecken bekommen.
7. Für entstandene Schäden durch unsachgemäße Lagerung oder Reinigung wird keine Haftung übernommen.
8. Bitte ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, da starker Regen, Wind und Schnee das Zelt beschädigen können. Falls nötig, bauen Sie es bitte ab und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.
9. Bei Schneefall darf die Schneehöhe auf dem Dach nicht mehr als 5 cm betragen, diese sollte zu Ihrer Sicherheit so schnell wie möglich beseitigt werden.





1. Platzieren Sie den Rahmen in der Mitte Ihres gewünschten Standorts.
2. Stellen Sie sich einem Partner gegenüber und heben Sie sich vom Boden ab, während Sie rückwärts vom Partner weggehen. auf voller Armlänge anhalten. (Siehe Diagramm A)
3. Suchen Sie das obere Stoffstück des Lüftungsdachs ( kleiner Verdeckstoff ) und platzieren Sie es über der Mitte des oberen Rahmens. Ziehen Sie die Ecktaschen des Stoffstücks vorsichtig über die vier Rohre des Lüftungsdachoberrahmens. (Siehe Diagramm B)
4. Legen Sie das Hauptstoffverdeck (großer Verdeckstoff) über den oben geöffneten Rahmen, richten Sie die Verlängerungsecken des Verdecks und des Rahmens aus. Ziehen Sie die Ecktaschen des Hauptstoffverdecks (großer Verdeckstoff) vorsichtig über die vier Rohre der Verlängerungsecken. (Siehe Diagramm C)
5. Öffnen Sie den Rahmen vollständig und rasten Sie den Schieber an jeder Ecke ein, indem Sie eine Hand auf die Traverse und eine Hand auf die Oberseite des Beins legen und nach oben drücken, bis der Stift „einrastet“. (Siehe Diagramm D). Wiederholen Sie diesen Schritt an den restlichen Beinen.
6. Bringen Sie die Klettbänder an jeder Ecke und den oberen Traversen an.
7. Strecken Sie jedes innere Bein aus, um die Überdachung auf die gewünschte Höhe anzuheben, indem Sie auf das untere Fußpolster treten und den Druckknopf einrasten lassen. (Siehe Diagramm E)
8. Bringen Sie vier Eckvorhänge an den oberen Traversen an. (Siehe Diagramm F)
9. Verwenden Sie die Abspannleinen, die an den Ringen jeder Ecke der Dachabdeckung befestigt sind, und die Pfähle, um den Pavillon

## Abbau

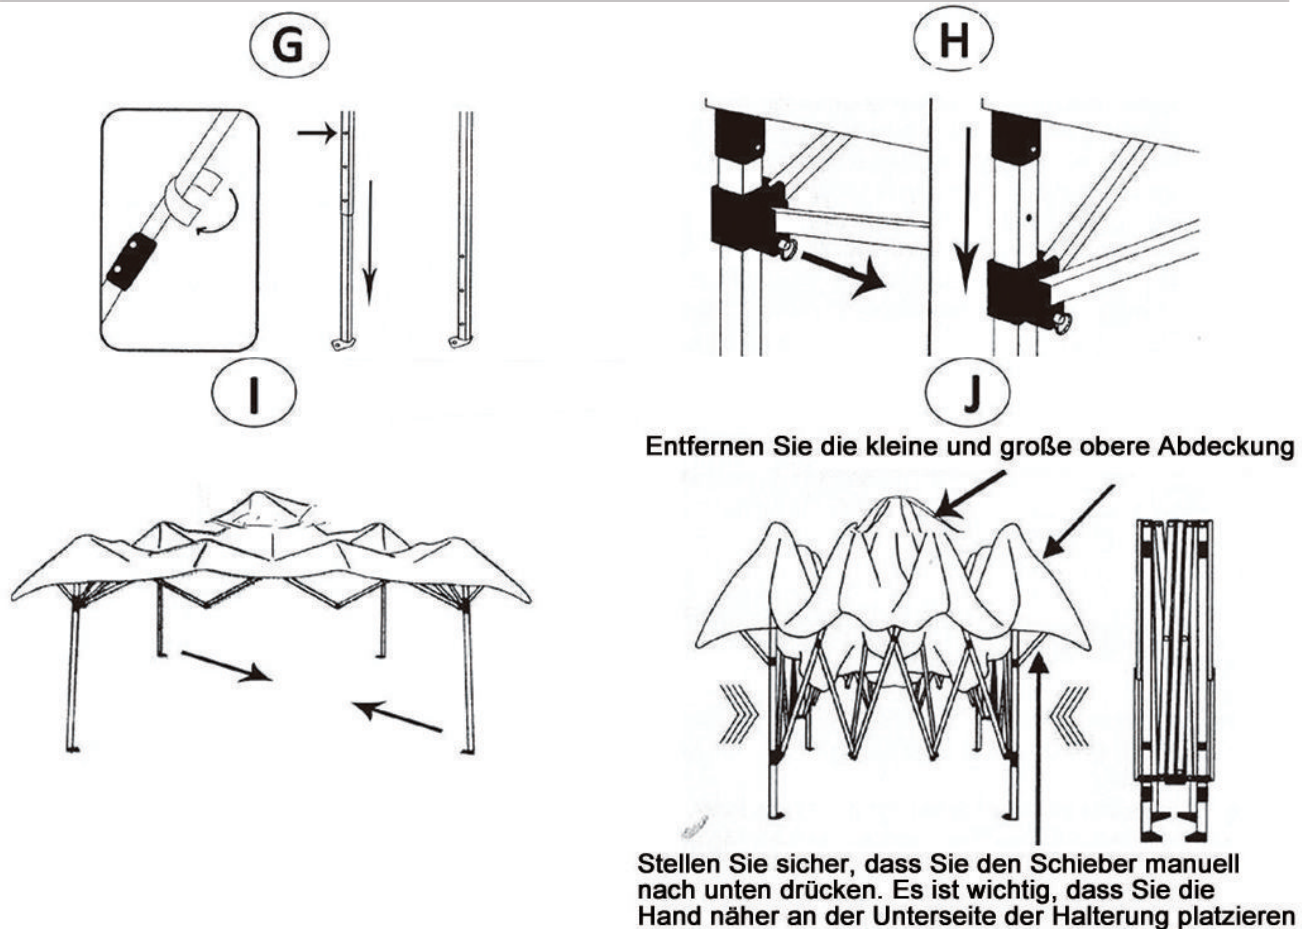

1. Entfernen Sie alle Beinpfähle und Abspannleinen und lösen Sie die Klettbinden oben an den Abdeckungen und vier Vorhängen um den Rahmen herum.
2. Heben Sie das Bein vom Boden und drücken Sie den Druckknopf, um das untere Bein zu lösen. Wiederholen, bis alle vier Beine abgesenkt sind. (Siehe Diagramm G)
3. Ziehen Sie am Schieber an jeder Corner-Klammer, um den Rahmen zu lösen und schließen zu lassen. (Siehe Diagramm H)
4. Stellen Sie sich einem Partner gegenüber und greifen Sie die untere Traversenstange. Heben Sie den Rahmen vom Boden ab und gehen Sie langsam auf Ihren Partner zu, wobei Sie darauf achten, sich nicht die Finger einzuklemmen. (Siehe Diagramm I)
5. Klein- und Hauptdachstoff entfernen und Rahmen vollständig schließen. (Siehe Diagramm J)
6. Stellen Sie sicher, dass das Material des Pavillons vollständig trocken ist, bevor Sie den Pavillon wieder in seine Aufbewahrungstasche legen.

## AVVERTENZE


1. Scegliere una superficie piana, stabile e abbastanza spaziosa per l'allestimento del padiglione pieghevole. Estrarre con cautela il telaio della tenda dal borsone e posizionarlo su una superficie asciutta (sabbia, erba o altre superfici solide).
2. Seguire attentamente queste istruzioni per evitare che mani e dita vengano intrappolate nelle parti mobili del telaio durante l'apertura e la chiusura dello stesso. Per montare e smontare in sicurezza il padiglione pieghevole sono necessarie almeno due persone adulte. Non tentare di montarlo da solo, in quanto tirare con forza da un lato può sovraccaricare le gambe del tendone e danneggiarle inutilmente. Per evitare di danneggiarlo, estrarlo in due.
3. In caso di forti venti, fissare il tendone con le corde posizionate su ciascun lato. Fissare le corde ai pioli con un angolo di 30 gradi e ancorarli al suolo con il martello. Se il tendone viene posizionato su una superficie molto dura, i 4 lati vanno fissati con mattoni o sacchi di sabbia.
4. Non allestire il padiglione in caso di forti venti, in quanto ciò potrebbe portare a lesioni a voi stesso e / o danni al tendone.
5. Non utilizzare additivi chimici per pulire la parte superiore e i lati del tendone. La temperatura dell'acqua utilizzata per la pulizia può essere al massimo di 30°C.
6. Assicurarsi di ripiegare il tendone pieghevole e riporlo asciutto in posizione verticale nel borsone e in un luogo asciutto. Il tendone umido può macchiarsi di muffa.
7. Si declina ogni responsabilità per danni causati da una conservazione o pulizia impropria del prodotto.
8. Si prega di prendere le precauzioni necessaria in quanto pioggia, vento e neve possono danneggiare la tenda. Se necessario si prega di smontarla e conservarla per uso futuro.
9. Qualora nevicasse si prega di non lasciare che lo strato di neve sopra la tenda sia spesso oltre i 5cm, anzi la neve va rimossa al più presto per la vostra sicurezza.

# Usa il manuale

## Installare


Nota: il gazebo a scomparsa Palm Springs deve essere smontato in caso di vento o pioggia battente. Si sconsiglia di lasciare il gazebo durante la notte quando raffiche di vento o forti piogge potrebbero danneggiarlo.

Seguire attentamente le istruzioni per evitare di intrappolare la mano o le dita in nessuna delle parti mobili. È più facile se 2 persone installano il gazebo POP UP di Palm Springs.

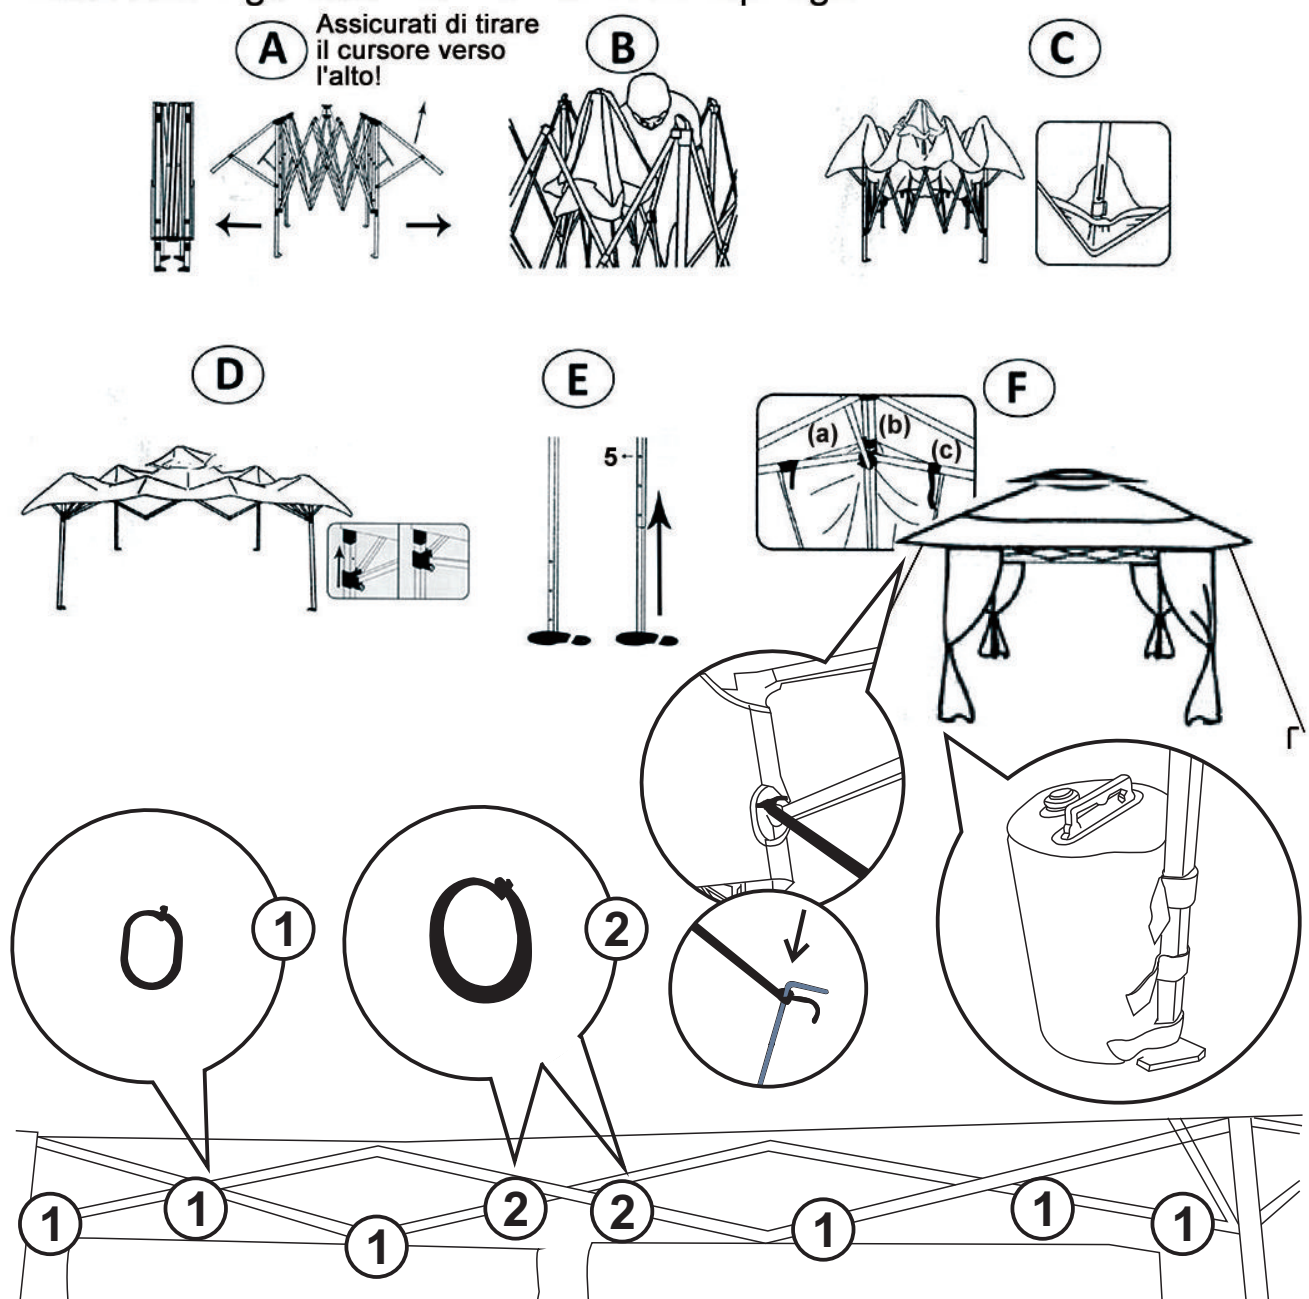

1. Posiziona la cornice al centro della posizione desiderata.
2. Mettiti di fronte a un partner e sollevati da terra mentre ti allontani dal partner. stare a debita distanza. (Vedi diagramma A)
3. Individuare il pezzo di tessuto del tetto di ventilazione superiore (tessuto del cappuccio piccolo) e posizionarlo al centro del telaio superiore. Tirare con cautela le tasche angolari del pezzo di tessuto sui quattro tubi del telaio del tetto con sfiato. (Vedi diagramma B)
4. Posiziona la parte superiore della tela principale (tela grande) sopra la cornice aperta superiore, allinea gli angoli di estensione della parte superiore e della cornice. Tirare con cautela le tasche angolari della parte superiore in tessuto principale (tessuto superiore grande) sui quattro tubi degli angoli di estensione. (Vedi diagramma C)
5. Aprire completamente il telaio e far scattare il cursore su ciascun angolo posizionando una mano sulla traversa e una sulla parte superiore della gamba e spingendo verso l'alto fino a quando il perno "scatta". (Vedi diagramma D). Ripeti questo passaggio sulle gambe rimanenti.
6. Fissare le cinghie in velcro a ciascun angolo e alla traversa superiore.
7. Estendere ciascuna gamba interna per sollevare il tettuccio all'altezza desiderata, calpestando il poggiatesta inferiore e agganciando il pulsante a scatto. (Vedi diagramma E)
8. Attacca quattro tende angolari alle capriate superiori. (Vedi diagramma F)
9. Usa i tiranti attaccati agli anelli in ogni angolo del tetto e i paletti per fissare il gazebo. I paletti possono essere utilizzati anche senza i tiranti facendoli passare attraverso il foro in ciascuna gamba.

## Smantellamento

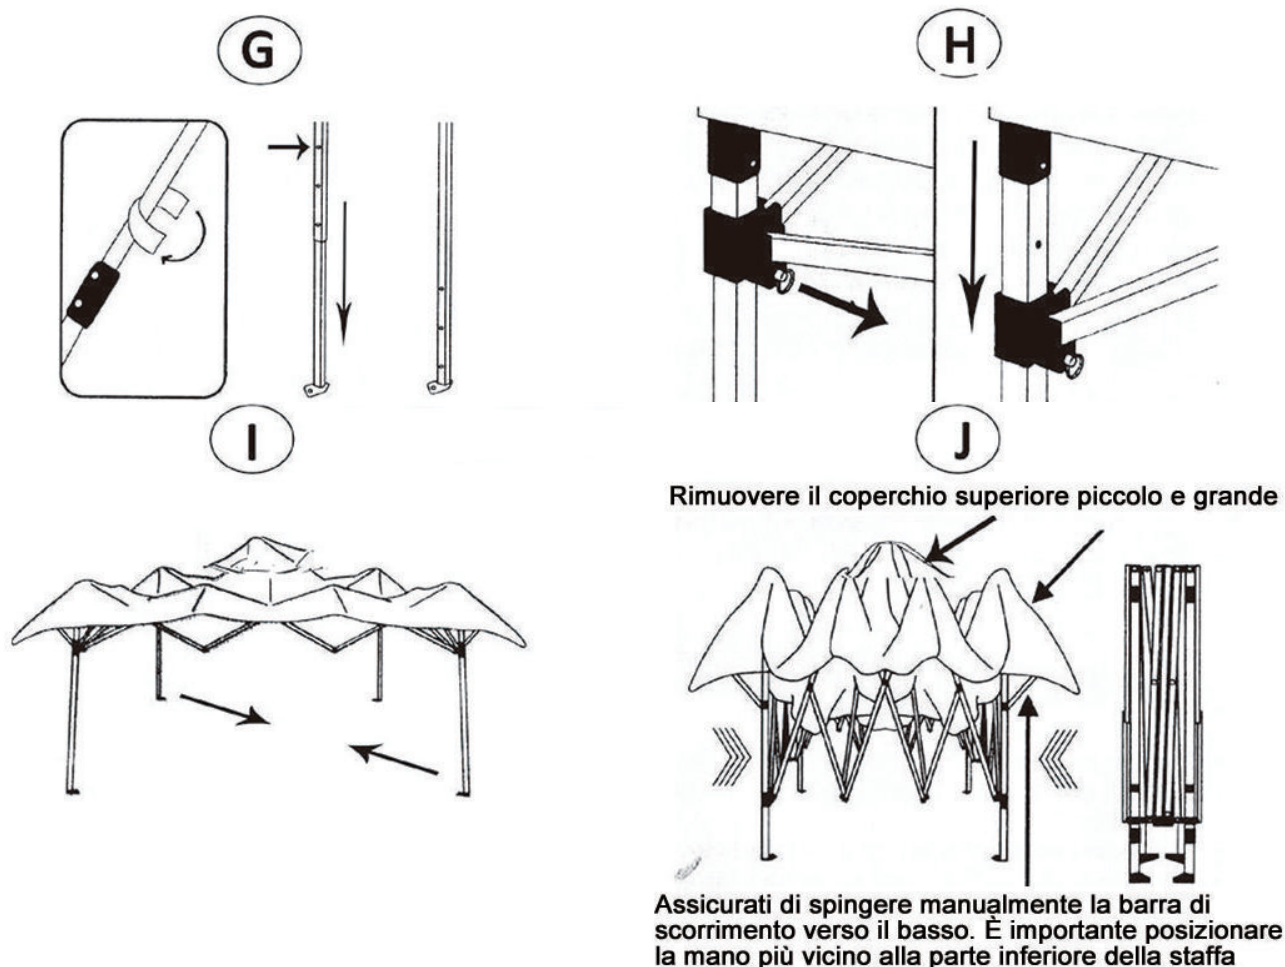

1. Rimuovere tutti i montanti delle gambe e i tiranti e sganciare le cinghie in velcro nella parte superiore delle coperture e le quattro tende attorno al telaio.
2. Sollevare la gamba da terra e premere il pulsante a scatto per rilasciare la gamba inferiore. Ripeti fino a quando tutte e quattro le gambe non sono abbassate. (Vedi diagramma G)
3. Tirare il cursore su ciascun morsetto Conner per rilasciare e consentire al telaio di chiudersi. (Vedi diagramma H)
4. Stare di fronte a un partner e afferrare la truss bar inferiore. Solleva il telaio da terra e cammina lentamente verso il tuo partner, facendo attenzione a non pizzicarti le dita. (Vedi diagramma I)
5. Rimuovere il telo del tetto piccolo e principale e chiudere completamente il telaio. (Vedi diagramma J)
6. Assicurarsi che il materiale del gazebo sia completamente asciutto prima di riporre il gazebo nella sua custodia.

**US**

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

**CA**

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada  
L3R 4B9  
Fabriqué en Chine

**UK**

IMPORTER ADDRESS:  
MH STAR UK LTD  
Unit 27, Perivale Park,  
Horsenden lane South  
Perivale, UB6 7RH  
MADE IN CHINA

**FR**

ADRESSE D'IMPORTATION:  
MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann  
92130 Issy Les Moulineaux  
France  
FABRIQUÉ EN CHINE



Adresses sur [quefairedemesdechets.fr](http://quefairedemesdechets.fr)

**ES**

IMPORTADOR:  
SPANISH AOSOM, S.L.  
C/ROC GROS, Nº15.08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.  
B66295775  
WWW.AOSOM.ES  
ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES  
TEL: 931294512  
HECHO EN CHINA

**PT**

SPANISH AOSOM, S.L  
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET DE BALENYÀ  
TEL: 931294512 (SEG-SEX DAS 7:30H ÀS 16:30H)  
INFO@AOSOM.PT  
WWW.AOSOM.PT

**DE**

ADRESSE DES IMPORTEURS:  
MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany  
IN CHINA HERGESTELLT

**IT**

IMPORTATO DA:  
AOSOM Italy srl  
Centro Direzionale Milanofiori  
Strada 1 Palazzo F1  
20057 Assago (MI)  
P.I.: 08567220960  
FATTO IN CINA