




IN221100228V01\_DE

**84G-012V00\_84G-012V01**

**DE**

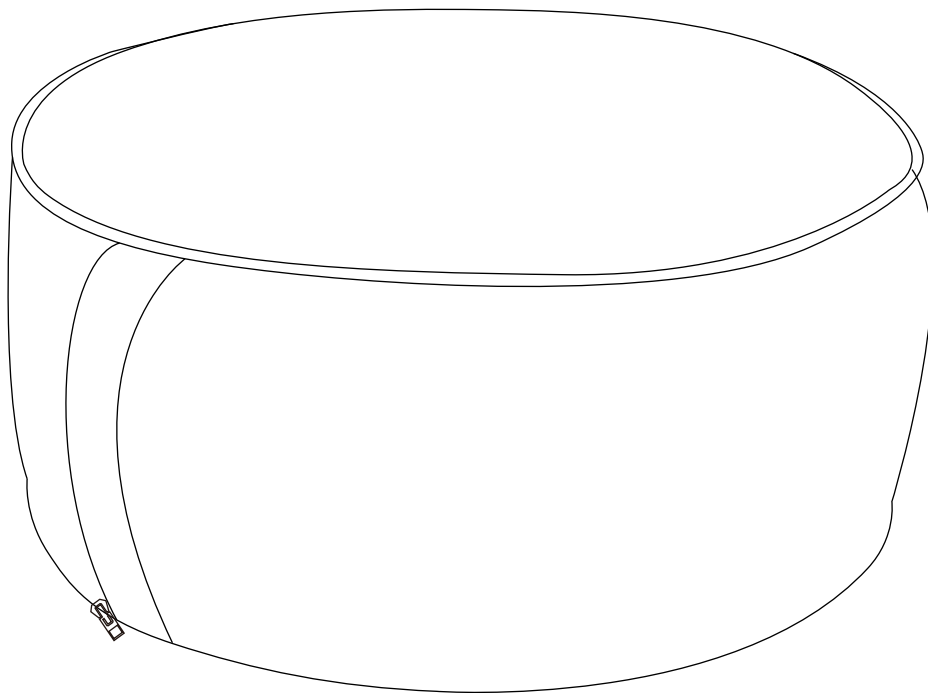



WICHTIG, FÜR DIE SPÄTERE VERWENDUNG  
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

**MONTAGEANWEISUNGEN**

**Sehr geehrter Kunde,**

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

**Unsere Kontaktdaten stehen unten:**

Country	 Phone	 Email
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de


**ADRESSE DES IMPORTEURE:**

MH Handel GmbH  
Wendenstraße 309  
D-20537 Hamburg  
Germany

IN CHINA HERGESTELLT


# ANWEISUNGEN FÜR DEN AUFBLASBAREN OTTOMAN

1

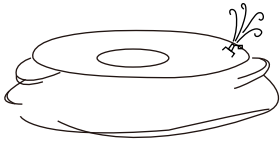


Öffnen Sie die Verpackung.

2

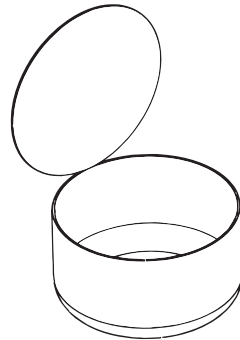


Öffnen Sie den Reißverschluss der Stoffhülle und legen Sie das aufblasbare PVC-Teil in die Hülle.

3

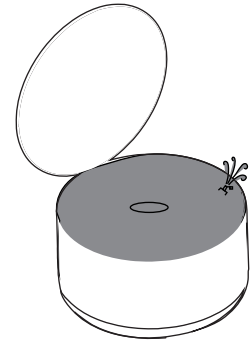


Blasen Sie den Ottoman bis zu 90 % auf, schalten Sie aus und verschließen Sie das Ventil.

4

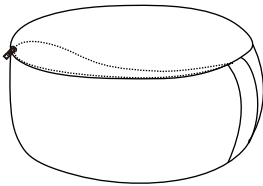

Schließen Sie den Reißverschluss.

5

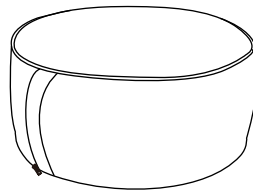

Drehen Sie ihn um.

## **BEMERKUNG:**

1. Nach dem Aufblasen kann die Stoffhülle mit dem Reißverschluss geschlossen werden. Wenn er zu sehr aufgeblasen ist, können die Reißverschlüsse beschädigt werden oder sich nicht schließen lassen.
2. Belastungsgewicht 150 kg.
3. Die Pumpe ist nicht mitgeliefert.


## **Aufblasen**

1



**(1b)**


Wenn das Ventilgehäuse bereits in die Auslassöffnung eingefügt ist, ziehen Sie die Ventilkappe zum Öffnen.

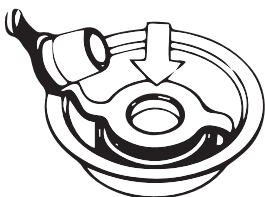

**(1a)**


Trennen Sie die Ventilkappe vom Ventilgehäuse und drücken Sie das Ventilgehäuse fest in die Auslassöffnung.

2

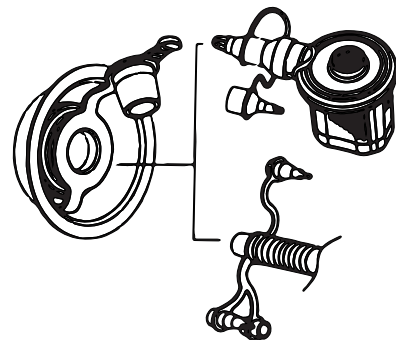

2. Fügen Sie den Pumpenschlauch oder die Düse ein.


**ACHTUNG:** Um ein Platzen zu verhindern, verwenden Sie keine Hochdruckpumpe, wie z.B. einen Luftkompressor.

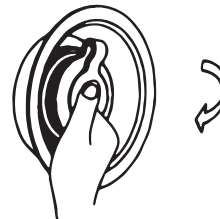

3. Setzen Sie die Kappe sicher wieder auf.

## Luft ablassen

1

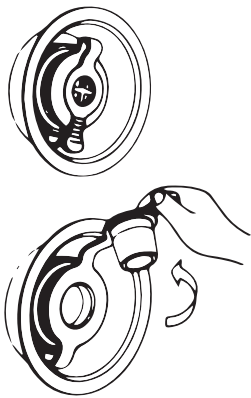

1. Ziehen Sie die Ventilkappe ab.

2



2. Ziehen Sie am Ventilgehäuse, um die Luft zu entlassen.

3



3. Setzen Sie das Ventilgehäuse und die Kappe wieder sicher ein.

### 1 Stück Reparatursatz ist mitgeliefert

#### ANWEISUNGEN FÜR DEN KUNSTSTOFF-REPARATURSATZ

1. Schneiden Sie je nach Loch oder Einstich die gewünschte Größe zu.
2. Säubern Sie die beschädigte Oberfläche gründlich und erlauben Sie ihr, mindestens 10 Minuten lang zu trocknen.
3. Entfernen Sie den Vinylflicken von der Papierunterlage.
4. Drücken Sie den Flicker fest auf das Loch oder den Einstich.
5. Blasen Sie es 20 Minuten lang nicht auf.



**Kinder müssen bei der Verwendung des Produkts von Erwachsenen begleitet werden.**

### REPARATURFLICKEN FÜR PVC

Lassen Sie die Luft aus dem Produkt. Säubern Sie die schadhafte Stelle. Schneiden Sie eine runde oder ovale Fläche aus. Entfernen Sie die Papierunterlage. Bringen Sie die Klebefolie auf die Reparaturstelle auf. Drücken Sie alle Luftblasen heraus.



### WARNING!


**DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. HALTEN SIE SIE VON KINDERN FERN.**



IN221100228V01\_EN

**84G-012V00\_84G-012V01**

**EN**

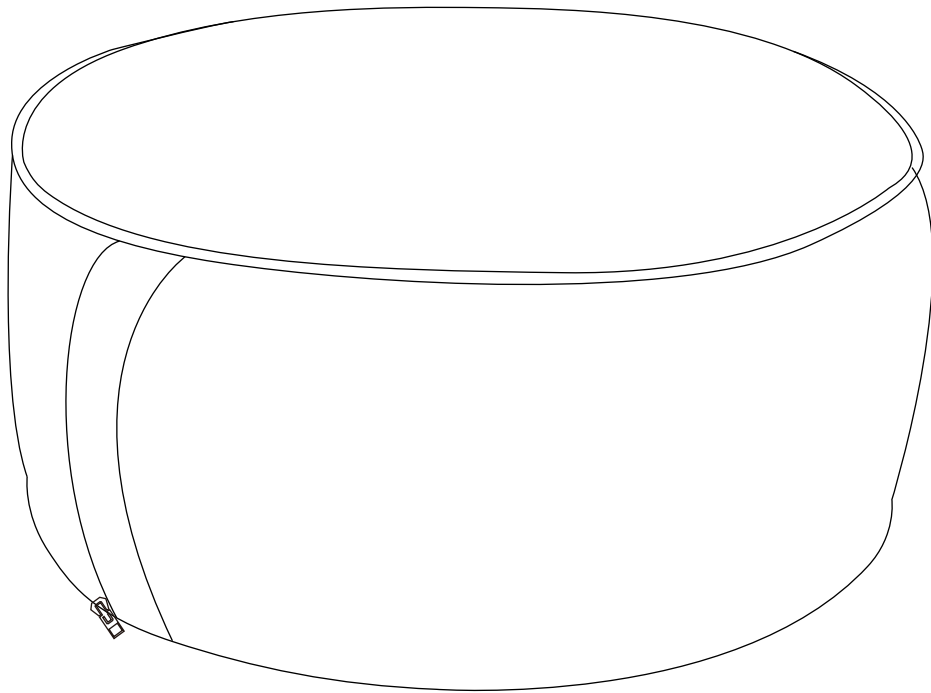



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

**Dear customer,**


Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

**Our contact details are below:**

Country	 Phone	 Email
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de


# INFLATABLE OTTOMAN INSTRUCTIONS

1

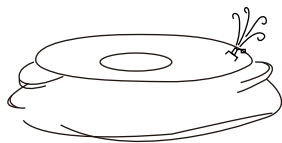


Open Package.

2

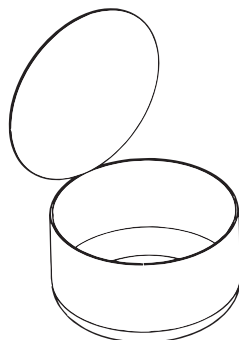


Unzip the fabric cover, and put the PVC inflatable part into the cover.

3

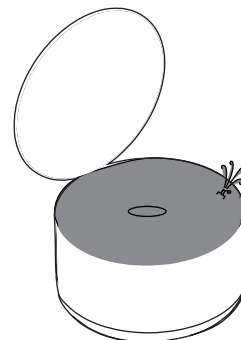


Inflate the ottoman up to 90%, Switch off, seal the valve.

4

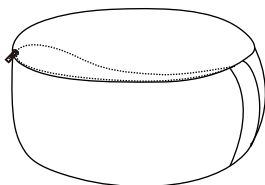

Close the zipper.

5

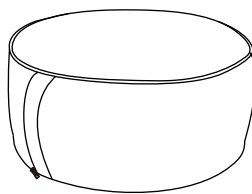


Turn over.

## REMARK:

1. After inflation, the fabric cover can zip up. If overfilled, zippers maybe damage or cannot close.
2. Bearing weight 150kg.
3. Pump is not included.


## Inflate

1

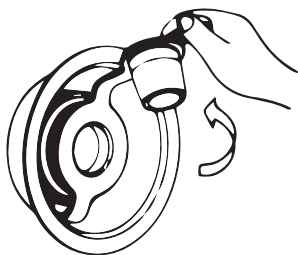

(1b)


If valve housing already inserted inside exhaust hole, pull valve cap to open.

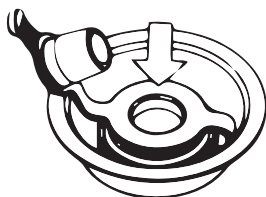


(1a)

Separate valve cap from valve housing and press valve housing firmly into exhaust hole.

2

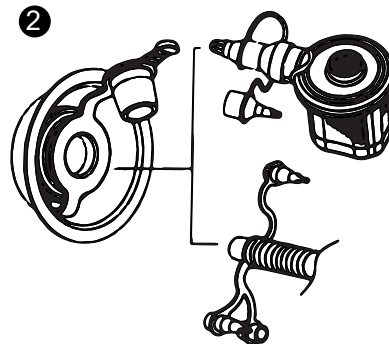



2. Insert pump hose or nozzle.  
**CAUTION:** To prevent bursting, do not use a high pressure pump such as an air compressor.

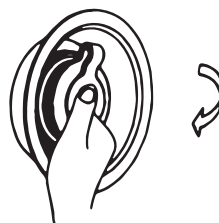


3. Replace cap securely.

## Deflate

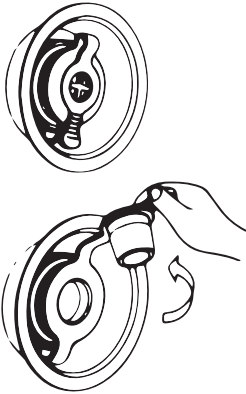- 

1. Pull out valve cap.
- 

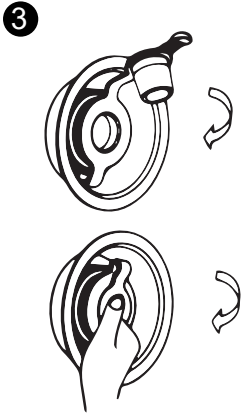2. Pull inflation valve housing to release air.
- 

3. Replace inflation valve housing and cap securely.

### Append 1pc repair kit

#### VINYL PLASTIC REPAIR KIT INSTRUCTIONS

1. Cut to required size depending upon hole or puncture.
2. Thoroughly clean damaged surface and allow to dry for a minimum of 10 minutes.
3. Remove vinyl patch from paper backing.
4. Press patch firmly over hole or puncture.
5. Do not inflate for 20 minutes.



**Children must be accompanied by adults to use the product.**

### REPAIR PATCH FOR PVC

**Deflate product. Clean defective area. Cut round or oval path.**

**Remove paper backing. Apply sticky film to repair area.**

**Squeeze out all air bubbles.**



**WARNING!**

**THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP AWAY FROM CHILDREN.**