



IN221200050V01_DE

842-310V00

DE

AUSSENFEUERSTELLE



WICHTIG - BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR
EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

MONTAGEANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:


Country	 Phone	 Email
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

IN CHINA HERGESTELLT

Teileliste

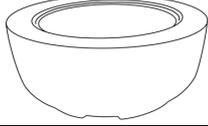Teile-Nr.	Abbildung	Beschreibung	ANZAHL
A		Funkenschutzgitter	1 STÜCK
B		Holzrost	1 STÜCK
C		Feuerschale	1 STÜCK
D		Feuerstellenkörper	1 STÜCK
E		Haken-Werkzeug	1 STÜCK

Vorbereitung des Zusammenbaus

Bevor Sie mit dem Zusammenbau beginnen:


Packen Sie alle Teile aus, um sich einen Überblick zu verschaffen.



- Lesen Sie die Anweisungen von vorne bis hinten-
- Halten Sie 2 Erwachsene für den Zusammenbau bereit-
- Bauen Sie die Teile nicht auf Bodenbelägen oder Teppichen zusammen-
- Bauen Sie die Teile auf einer sauberen, nicht scheuernden Oberfläche zusammen (Verpackungsschaum)-
- Bewahren Sie alle Verpackungen bis zum Abschluss auf-

Montageschritte


ÜBERSICHT

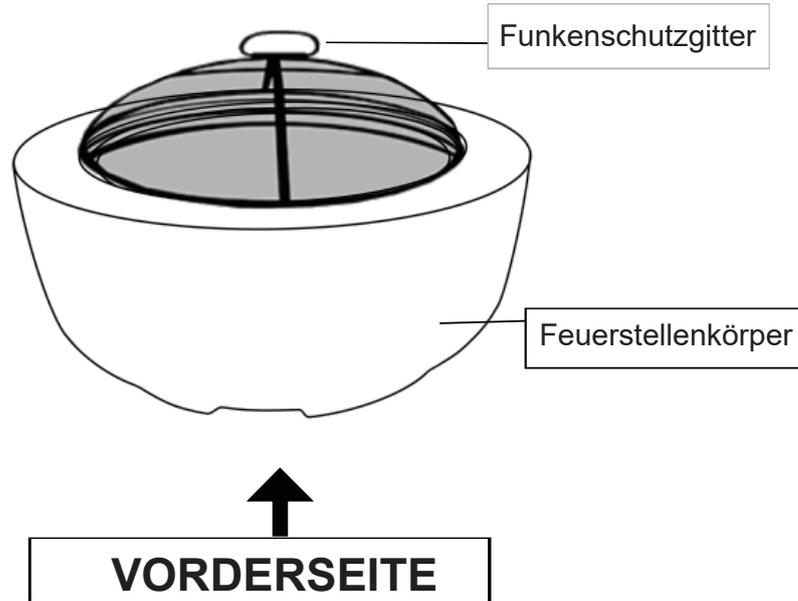

Diese Feuerstelle besteht aus mehreren Teilen und benötigt möglicherweise bis zu 30 Minuten für den Zusammenbau.


Um Ihnen einen Überblick über die Teile der Feuerstelle zu geben, hilft Ihnen die obige Abbildung dabei, die verschiedenen Teile der Feuerstelle einzuordnen.

Bitte lesen Sie sich die nachstehenden Anweisungen durch, um sich vor dem Zusammenbau mit den Teilen und Schritten vertraut zu machen.

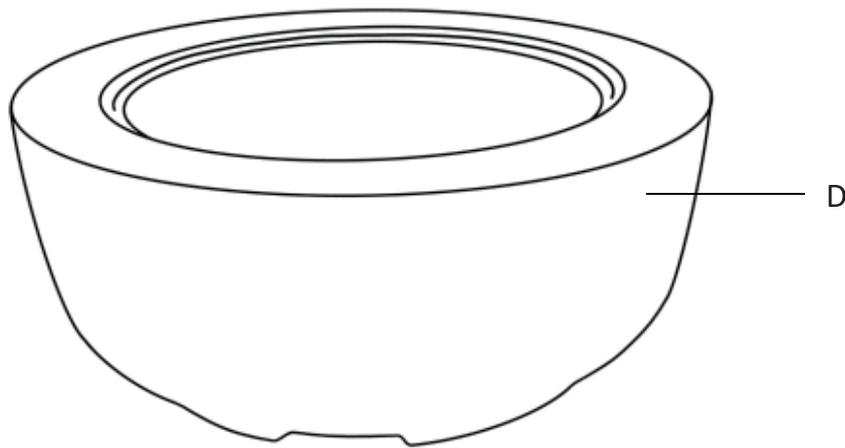


Schritt 1

Packen Sie alle Teile vorsichtig aus der Verpackung aus. Stellen Sie die Einfassung der Feuerstelle(D) auf eine harte, ebene und nicht brennbare Oberfläche.

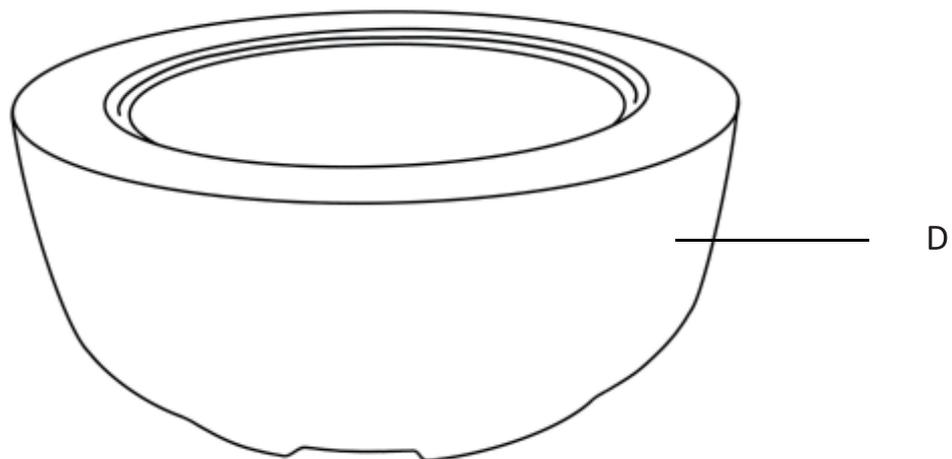


Schritt 2

Setzen Sie die Holzsplittergrill (C) in die Öffnung der Einfassung der Feuerstelle (D), wie in Schritt 3 oben dargestellt. Stellen Sie sicher, dass sie gleichmäßig in der Einfassung sitzt.

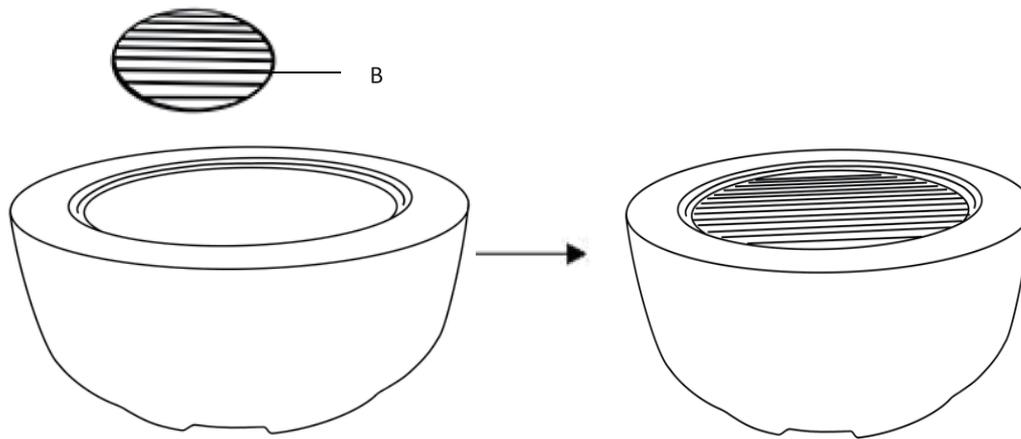

Schritt 3

Legen Sie den Holzsplitgrill(B) in die Feuerschale(D).

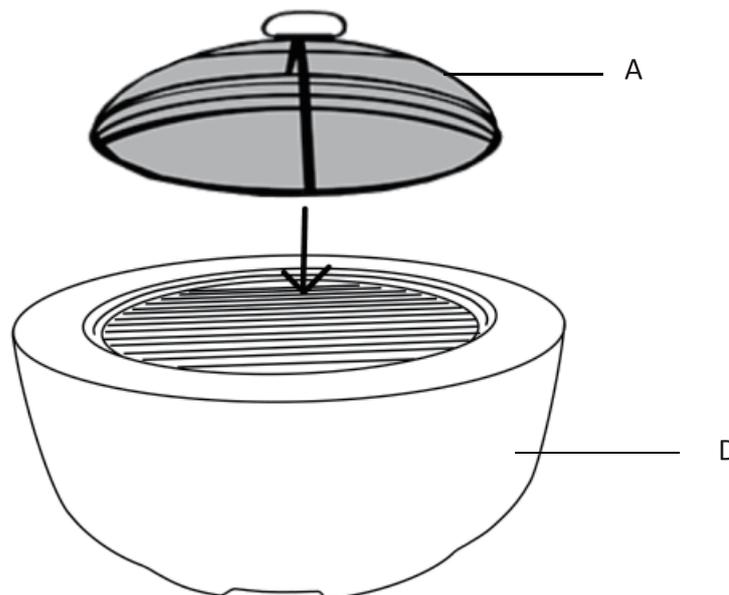

Schritt 4

Setzen Sie das Funkenschutzgitter(A) auf die obere Öffnung der Einfassung der Feuerstelle(E) und stellen Sie sicher, dass es gleichmäßig darin sitzt.
Die Feuerstelle ist zur Verwendung vorbereitet.

VORSICHT: Die Feuerstelle wird während der Verwendung heiß und bleibt auch nach der Verwendung heiß.

Da die Feuerstelle während oder nach der Verwendung heiß ist, fassen Sie sie bitte nicht an!

HALTEN SIE KINDER WÄHREND DER VERWENDUNG FERN !!!

Halten Sie sich während der Verwendung von brennbarem Material und Holz- und PE-Rattanmöbeln fern! Wenn Sie die Feuerstelle nicht verwenden, stellen Sie sie bitte an einen trockenen Ort, damit die eisernen Teile nicht durch Regenwasser nass werden können!



WARNUNG ZU IHRER SICHERHEIT

Nur Für Die Verwendung Im Freien
(außerhalb einer Überdachung)



WARNUNG ZU IHRER SICHERHEIT

1. Eine unsachgemäße Installation, Einrichtung, Änderung, Service oder Wartung kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

2. Lesen Sie die Anweisungen zum Einbau, Betrieb und zur Wartung gründlich, bevor Sie dieses Gerät installieren oder warten.


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Brand oder einer Explosion führen, was zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Installateur: Geben Sie diese Anweisungen an den Verbraucher weiter.

Verbraucher: Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Außenfeuerstelle

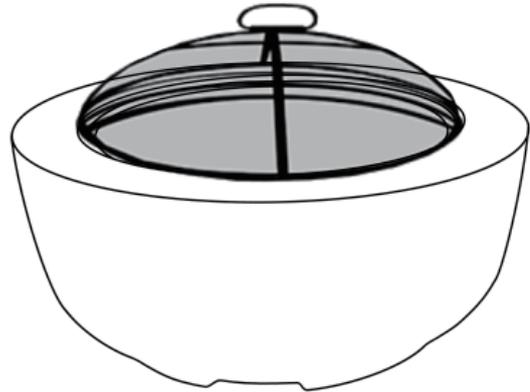

WARNUNG ZU IHRER SICHERHEIT

1. Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Freien und NICHT zum Kochen geeignet.

2. Verwenden Sie diese Außenfeuerstelle NICHT in einem Gebäude, einer Garage, einem Boot, einem Wohnmobil oder einem anderen abgeschlossenen Bereich.

3. Diese Außenfeuerstelle darf nicht von Kindern betrieben werden.

4. Verwenden Sie es immer in Übereinstimmung mit allen zutreffenden örtlichen, staatlichen und nationalen Vorschriften. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Feuerwehr, um Einzelheiten über das Abbrennen im Freien zu erfahren.

5. Beachten Sie bei der Verwendung dieser Außenfeuerstelle die gleichen Vorsichtsmaßnahmen, die Sie auch bei jedem anderen offenen Feuer treffen würden.

6. Der Konsum von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann möglicherweise die Fähigkeit des Verbrauchers beeinträchtigen, diese Außenfeuerstelle ordnungsgemäß zusammenzubauen oder sicher zu betreiben.

7. Verwenden Sie diese Außenfeuerstelle NICHT, ohne das gesamte „Benutzerhandbuch“ gelesen zu haben.

8. Diese Außenfeuerstelle ist zur Verwendung mit trockenem, abgelagertem Hartholz bestimmt. Es wird heißer und vollständiger brennen und weniger Rauch erzeugen.

Verbrennen Sie KEINE Holzkohlebricks, Holzkohleklumpen, Holzsplitter, Treibholz, Müll, Laub, Papier, Pappe, lackiertes oder gebeiztes oder druckbehandeltes Holz.

Vermeiden Sie die Verwendung von weichem Holz wie Kiefern- oder Zedernholz, das Funken versprühen kann.

9. Verwenden Sie diese Außenfeuerstelle erst, wenn sie vollständig zusammengebaut ist. Verändern Sie diese Feuerstelle in keiner Weise.

10. Verwenden Sie KEIN Benzin oder andere brennbare Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses oder eines anderen Geräts.

11. Lagern oder verwenden Sie KEINE Flüssiggasflasche in einem Umkreis von 10 Fuß (3,05 m) um diese Außenfeuerstelle, wenn diese betrieben wird.

12. Verwenden Sie diese Außenfeuerstelle NICHT in der Nähe von Autos, Lastwagen, Transportern, Wohnmobilen, Stromkabeln oder anderen brennbaren Gegenständen.

13. Verwenden Sie diese Außenfeuerstelle immer auf einer harten, ebenen, nicht brennbaren Oberfläche.

14. Das Gerät muss vor jeder Verwendung inspiziert werden. Leeren Sie die Feuerstelle immer vor der Verwendung. Lassen Sie eine dünne Aschenschicht (1/2" dick) zurück, um den Boden der Feuerschale zu schützen.

15. Verwenden Sie das Funkenschutzgitter während der Verbrennung.

16. Verwenden Sie ihn NICHT bei Wind.

17. Tragen Sie KEINE brennbare oder lockere Kleidung, wenn Sie diese Außenfeuerstelle betreiben.

18. Verwenden Sie KEIN Benzin, Kerosin, Dieseldieselkraftstoff, Feuerzeugbenzin oder Alkohol, um das Feuer anzuzünden oder wieder anzuzünden.

20. Kinder und Erwachsene sollten auf die Gefahren hoher Oberflächentemperaturen aufmerksam gemacht werden und einen Sicherheitsabstand einhalten, um Verbrennungen oder die Entzündung von Kleidung zu vermeiden.

21. Berühren Sie keine Teile des Geräts, bevor es nicht vollständig abgekühlt ist. Berühren Sie niemals die Asche, um zu sehen, ob sie heiß ist.

22. Verwenden Sie lange, robuste Werkzeuge, um Holzsplitter hinzuzufügen oder zu bewegen, auch um das Funkenschutzgitter zu entfernen und ihn wieder einzusetzen.

23. Lassen Sie eine angezündete Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt.

24. Kinder sollten sorgfältig beaufsichtigt werden, wenn sie sich in der Nähe der Feuerstelle aufhalten.

25. Kleidung oder andere brennbare Materialien sollten NICHT an das Gerät gehängt oder auf oder neben das Gerät gelegt werden.

26. Versuchen Sie NICHT, diese Außenfeuerstelle zu bewegen oder zu lagern, bevor das Gerät vollständig abgekühlt ist.

27. Bewegen Sie die Asche NICHT, bevor sie nicht vollständig und vollständig erloschen ist.

28. Legen Sie KEIN zusätzliches Brennholz nach, bevor das Feuer nicht heruntergebrannt ist.

29. Das Feuer muss innerhalb der Metallschale brennen. Verbrennen Sie niemals Feuerholz auf der Einfassung der Feuerstelle aus Kunststoff, da dies sonst das Gerät zerstören würde.

30. Stellen Sie KEINE heißen Teile der Feuerstelle auf brennbare Oberflächen wie Gras, Holzdecks oder Möbel.

31. Alle oben genannten Punkte müssen genau befolgt werden.

Betriebsanleitung:



WARNUNG ZU IHRER SICHERHEIT

Bevor Sie diese Außenfeuerstelle verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie alle auf Seite 1 dieses Handbuchs enthaltenen Daten gelesen, verstanden und befolgt haben. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Anlegen des Feuers:

1. Stellen Sie sicher, dass sich nur eine dünne Aschenschicht (1/2" dick) auf dem Boden der Metallschale befindet.
2. Legen Sie eine Schicht trockenes Anzündholz oder einen natürlichen Anzünder in die Mitte des Holzgestells.
3. Legen Sie über diese Schicht das trockene, abgelagerte Hartholz, das auf eine Länge von höchstens 12 % geschnitten ist.
4. Verwenden Sie ein Streichholz zum Anzünden des Holzes oder des Anzünders.
5. Setzen Sie das Funkenschutzgitter wieder ein, wenn Sie das Anzündholz oder den Anzünder angezündet haben.

Betreuung des Feuers

- * Tragen Sie immer Schutzhandschuhe oder einen Topflappen, wenn Sie ein Feuer betreuen.
- * Warten Sie, bis sich glühendes Holz entwickelt hat, bevor Sie weiteres Holz nachlegen.
- * Fügen Sie KEIN Benzin, Kerosin, Dieselkraftstoff, Feuerzeugbenzin oder Alkohol hinzu, um ein bestehendes Feuer wieder anzuzünden oder zu verstärken.

1. Verwenden Sie ein Werkzeug mit langem Griff, um das Funkenschutzgitter vorsichtig zu entfernen.
2. Verwenden Sie das Werkzeug mit dem langen Griff, um die Holzscheite umzuschichten, um einen zusätzlichen Luftstrom zu erlauben.
3. Wenn Sie zusätzliches Holz benötigen, legen Sie es auf das brennende Holz. Achten Sie darauf, keine Asche zu verschieben.
4. Setzen Sie das Funkenschutzgitter wieder ein.

Löschen

1. Erlauben Sie dem Feuer, von selbst auszubrennen.
2. Verwenden Sie KEIN Wasser zum Löschen, da dies gefährlich ist und zu Schäden an dieser Außenfeuerstelle führen kann.

Anweisungen zur Wartung:

Inspektion

Diese Außenfeuerstelle sollte regelmäßig inspiziert werden, um die Sicherheit des Produkts und eine längere Lebensdauer sicherzustellen. Überprüfen Sie alle Teile, um sicher zu stellen, dass sie sicher sind.

Reinigung

Diese Außenfeuerstelle sollte regelmäßig gereinigt werden, um ein sicheres Erlebnis und eine längere Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.

Hinweis: Nach wiederholter Verwendung kann es zu einer leichten Verfärbung des Abschlusses kommen.

Zur Erinnerung:

- * Versuchen Sie NICHT, diese Außenfeuerstelle zu reinigen, bevor das Feuer VOLLSTÄNDIG erloschen ist.
 - * Verwenden Sie KEINE Ofenreiniger oder Scheuermittel, da diese das Produkt beschädigen können.
 - * Reinigen Sie KEINE Teile dieser Außenfeuerstelle in einem selbstreinigenden Ofen, da dies möglicherweise die Oberfläche beschädigt.
1. Wischen Sie die Außenflächen der Metallteile mit einem milden Geschirrspülmittel oder Backpulver ab.
 2. Für hartnäckige Oberflächen auf den Metallteilen verwenden Sie einen Entfetter auf Zitrusbasis und eine Nylonbürste.
 3. Spülen Sie das Metall mit Wasser ab.
 4. Verwenden Sie eine weiche, trockene Bürste, um den Staub auf der Einfassung der Feuerstelle aus Kunststoff wegzuwischen. Verwenden Sie niemals Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Kunststoffplatte zu reinigen.

Lagerung

Bewegen oder lagern Sie diese Außenfeuerstelle NICHT, bevor das Feuer VOLLSTÄNDIG erloschen ist.

1. Sobald das Feuer erloschen ist, die Holzscheite kalt sind und die Außenfeuerstelle sich kühl anfühlt, entfernen Sie die Asche und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
2. Lagern Sie die zusammengebauten Teile an einem für Kinder und Haustiere unzugänglichen Ort.

Hinweis: Wenn Sie keine Abdeckung verwenden, bewahren Sie diese Außenfeuerstelle an einem trockenen, regenfreien Ort auf.



IN221200050V01_EN

842-310V00

EN

FIREPIT



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:

Country	 Phone	 Email
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de

Parts List

Part NO.	Picture	Description	QTY
A		Safeguard Spark Screen	1 PC
B		Log Grill	1 PC
C		Fire Bowl	1PC
D		Fire Pit Body	1PC
E		Hook Tool	1PC

Assembly Preparation

Before Beginning Assembly:

Unpack all the parts for a clear overview.



- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-




- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-

Assembly Steps


OVERVIEW

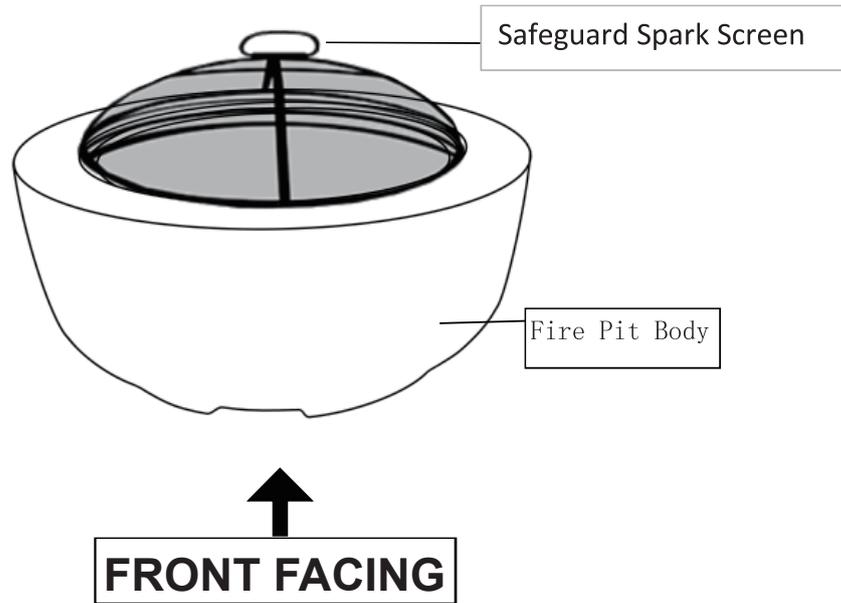

This Fire pit has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble.


To give you an overview of the Firepit parts, the above picture is to help you put the various Firepit parts into perspective.

Please read through the instructions below to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

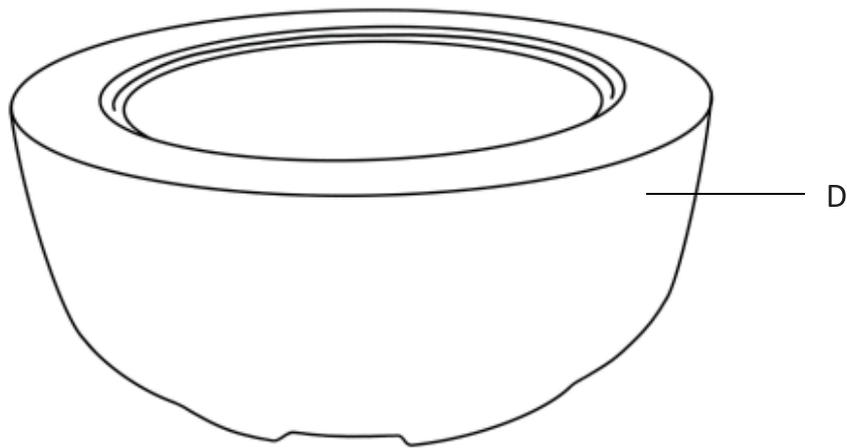


STEP1

Unpack all components carefully from the package. Put the Fire Pit Body(D) on a hard, level and non-combustible surface.

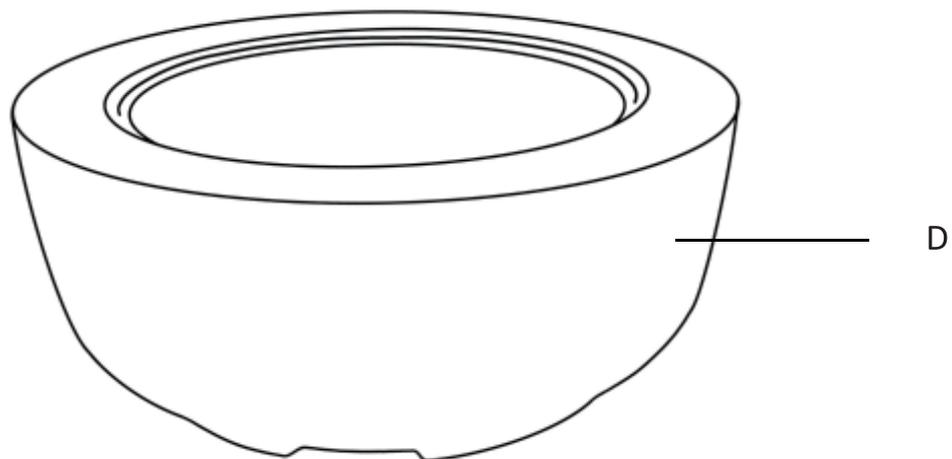


STEP2

Put the Fire Bowl(C) into the Fire Pit(D) opening as shown in step 3 above. Make sure it sits evenly in the frame housing.

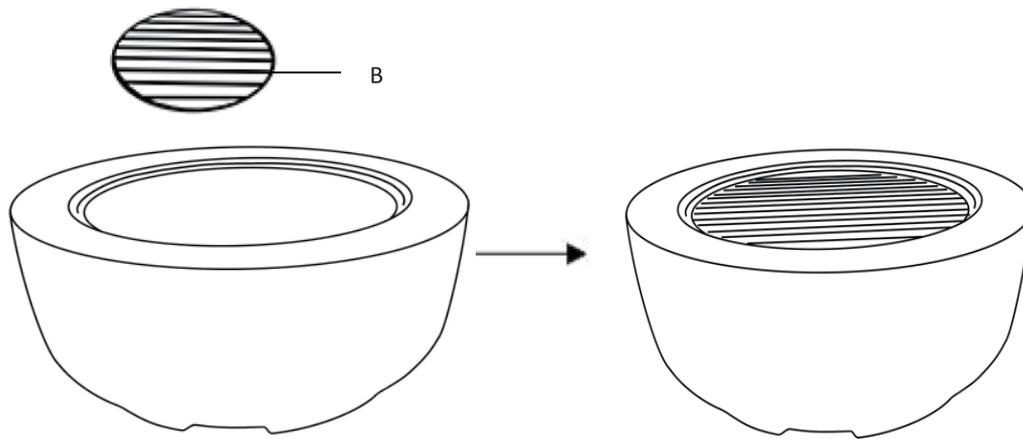

STEP3

Place the Log Grill(B) into the Fire Bowl(D).

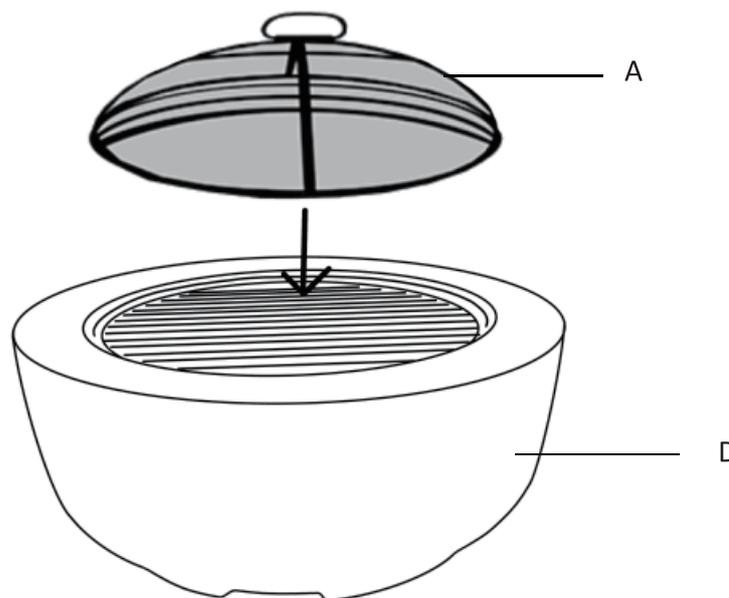

STEP4

Put the Spark Safeguard Screen(A) onto the top opening of the Fire Pit Body(E) and make sure it sits into it evenly.

The Firepit is ready for use.

CAUTION: Firepit will become hot during use and remain hot after use.

As the Firepit is hot during or after using, Please do not touch it!

KEEP CHILDREN AT BAY DURING USE !!!

Keep away from combustible material & wooden & PE Rattan furniture during use !

When not use, please be sure to put the Firepit in dry place, iron parts can't get wet in the rain water!



WARNING
FOR YOUR SAFETY

For Outdoor Use Only
(outside any enclosure)




WARNING
FOR YOUR SAFETY

1. Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage.
2. Read the installation, operation, and maintenance instructions thoroughly before installing or servicing this equipment.
3. Failure to follow these instructions could result in fire or explosion, which could cause property damage, personal injury or death.

Installer: Leave these instructions with the consumer.
Consumer: Keep these instructions for future reference.

OWNER'S MANUAL

Outdoor Fire Pit

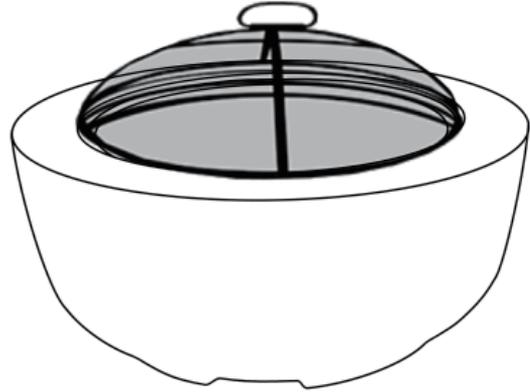

WARNING FOR YOUR SAFETY

1. This appliance is for outdoor use only, and NOT for cooking.
2. DO NOT use this outdoor fire pit in a building, garage, boats, recreational vehicles, or any other enclosed area.
3. This outdoor fire pit is not to be operated by children.
4. Always use in accordance with all applicable local, state and national codes. Contact your local fire department for details on outdoor burning.
5. When using this outdoor fire pit, exercise the same precautions you would do with any open fire.
6. The use of alcohol, prescription or non-prescription drugs may impair the consumer's ability to properly assemble or safely operate this outdoor Fire pit.
7. Do NOT use this outdoor fire pit without reading the entire „Owner's Manual“.
8. This outdoor fire pit is for use with dry, seasoned hardwood. It will burn hotter, more completely and create less smoke. Do NOT burn charcoal briquets , lump charcoal, manufactured logs, driftwood, trash, leaves, paper, cardboard, painted or stained or pressure treated wood. Avoid using soft wood such as pine or cedar that can throw sparks.
9. Do not use this outdoor fire pit until it is completely assembled. Do not alter this fire pit in any manner.
10. Do NOT use gasoline or other flammable vapors or liquids in the vicinity of this or any other appliance.
11. Do NOT store or use an LP gas cylinder within 10 feet (3.05m) of this outdoor fire pit while it is in operation.
12. Do NOT use this outdoor Fire pit near automobiles, trucks, vans, recreational vehicles, electrical cords or any other combustible objects.
13. Always use this outdoor fire pit on a hard, level, non-combustible surface.
14. The appliance must be inspected before each use. Always empty the fire pit before use. Leave a thin layer of ash (1/2" thick) to protect the bottom of the fire bowl.
15. The safeguard spark screen must be used while burning.
16. Do NOT use in windy conditions.
17. Do NOT wear flammable or loose clothing when operating this outdoor fire pit.
18. Do NOT use gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to light or relight fires.
20. Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and keep a safe distance to avoid burns or clothing ignitions.
21. Do not touch any part of the appliance until it is completely cooled down. Never touch the ashes to see if they are hot.
22. Use long, sturdy fire pit tools to add or move logs, including to take away the safeguard spark screen and replace it.
23. Never leave a lit fire pit unattended.
24. Children should be carefully supervised where they are anywhere near the Fire pit.
25. Clothing or other flammable materials should NOT be hung from the appliance, or place on or near the appliance.
26. Do NOT attempt to move or store this outdoor fire pit until the appliance is completely cooled down.
27. Do NOT move ashes until they are completely and fully extinguished.
28. Do NOT add additional firewood until the fire burns down.
29. Burning must be inside the metal bowl. Never burn firewood on the faux stone fire pit body, otherwise it would destroy the appliance.
30. Do NOT put any hot part of the fire pit onto combustible surfaces such as grass, wooden deck or furniture.
31. All above must be exactly followed.

Operating Instructions:



WARNING FOR YOUR SAFETY

Before using this outdoor fire pit, make sure you have read, understood and are following all information provided on page 1 of this manual. Failure to follow those instructions can cause death, serious injury or property damage.

Lighting:

1. Make sure there is only a small amount of ash (1/2" thick) at the bottom of the metal bowl.
2. Place a layer of dry kindling or a natural firestarter onto the center of the log rack.
3. Place above that layer the dry seasoned hardwood that is cut to lengths no more than 12".
4. Use a match to light kindling or firestarter.
5. Replace the safeguard spark screen when the kindling or firestarter is lit.

Tending the Fire

You may need to shift and/or add logs for an ideal experience.

Reminders:

- ⌘ Always wear protective gloves or a pot holder when tending a fire.
 - ⌘ Wait until glowing wood have developed before adding any additional wood.
 - ⌘ Do NOT add gasoline, kerosene, diesel fuel, lighter fluid or alcohol to relight or enhance an existing fire.
1. Use a long handled fire pit tool to carefully take away the spark screen.
 2. Use the long handled fire pit tool to shift the logs to allow additional airflow.
 3. If additional wood is required, place wood on top of the burning log. Be careful not to shift ashes.
 4. Replace the safeguard spark screen.

Extinguishing

1. Allow fire to burn itself out.
2. Do NOT use water to extinguish as this is dangerous and can cause damage to this outdoor fire pit.

Maintenance Instructions:

Inspecting

This outdoor fire pit should be inspected on a regular basis to ensure product safety and longer product life.

Check all parts to make sure they are secure.

Cleaning

This outdoor fire pit should be cleaned on a regular basis to promote safer experiences and longer product life.

Note: After repeated use, a slight discoloration of the finish may occur.

Reminders:

- ⌘ Do NOT attempt to clean this outdoor fire pit until the fire is COMPLETELY out.
 - ⌘ Do NOT use oven cleaner or abrasive cleaners as they will damage this product.
 - ⌘ Do NOT clean any part of this outdoor fire pit in a self-cleaning oven as it may damage the finish.
1. Wipe exterior surfaces of the metal parts with a mild dishwashing detergent or baking soda.
 2. For stubborn surfaces on the metal parts, use a citrus based degreaser and a nylon scrubbing brush.
 3. Rinse clean on the metal with water.
 4. Use a soft dry brush to wipe away the dust on the faux stone fire pit body. Never use water or other liquids to clean the faux stone top.

Storage

Do NOT move or store this outdoor fire pit until the fire is COMPLETELY out.

1. Once the fire is out, logs are cold and outdoor fire pit is cool to the touch, remove ashes and properly dispose.
2. Store assembled in a location away from children and pets.

Note: If you do not use a cover, store this outdoor fire pit in a dry location free from rain.