



FR

IN221200391V01_US_CA

370-225V00



12-50
mois



TRICYCLE POUR ENFANTS

*La charge maximale est de 25 kg.

**IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE.**

Assemblage & Manuel d'instruction

Note:

La structure et l'apparence du tricycle peuvent être modifiées sans préavis. Les photos sont fournies à titre indicatif uniquement.

Maintenance:

Vérifiez régulièrement le tricycle, en vous assurant que toutes les vis et tous les composants sont correctement fixés.

- 1. Nettoyer le tricycle avec un chiffon légèrement humide plutôt qu'avec de l'eau, afin de ne pas endommager la structure.**
- 2. Vérifier les composants du tricycle, en s'assurant qu'ils soient régulièrement lubrifiés.**
- 3. Toute vis desserrée ou endommagée doit être remplacée immédiatement.**
- 4. Avant de procéder à l'installation, lisez attentivement ces instructions. Veuillez conserver ce manuel pour vous y référer ultérieurement.**

Avertissement :

- 1. Lire attentivement toutes les instructions avant l'installation et l'utilisation.**
Conservez ce manuel pour vous y référer ultérieurement.
- 2. Un assemblage par un adulte est nécessaire.**
- 3. Tenir à l'écart des rues, routes, rivières, pentes et piscines.**
- 4. La charge maximale est de 25 kg. L'âge spécifié est de 12 à 50 mois.**
Ne pas dépasser la charge maximale.
- 5. Avant de rouler, assurez-vous que les enfants comprennent comment utiliser ce tricycle.**
- 6. Les enfants doivent porter des vêtements de protection lorsqu'ils roulent. Un adulte doit vérifier soigneusement le tricycle avant son utilisation, en s'assurant qu'il n'est pas endommagé.**
- 7. La surveillance d'un adulte est toujours requise.**
- 8. Ne pas laisser à la portée des jeunes enfants lorsqu'il n'est pas assemblé. Il présente des pièces petites et pointues qui peuvent constituer un risque d'étouffement.**
- 9. Retirer l'emballage et le tenir à l'écart des enfants pour éviter tout risque d'étouffement.**
- 10. Ce produit ne convient qu'à un seul enfant à la fois.**

PIÈCES DE RECHANGE



1. Cadre x1



2. Roue avant x1



3. Repose-pieds x1



4. Pédale de frein x2



5. Roue arrière x2

6. Tige de poussée x1




7. Pare-soleil x1



8. Panier avant x1

ÉTAPES D'INSTALLATION

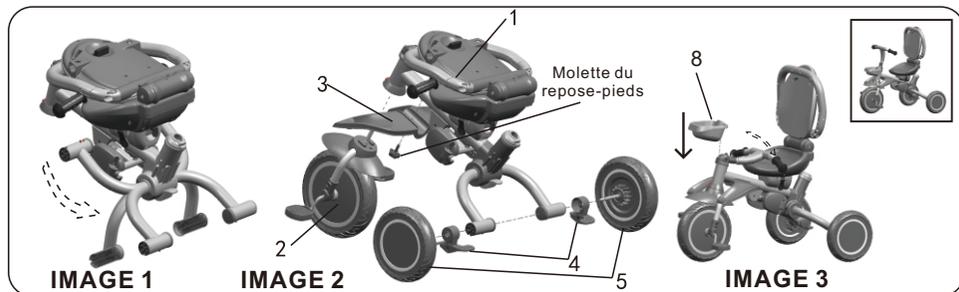

1. Dépliage du tube en U

Déployer le tube en U vers l'arrière, en suivant la flèche de l'image 1, et en veillant à ce que le tube soit complètement fixé.

2. Montage des roues avant/arrière

Comme indiqué sur l'IMAGE 2", placez la pédale de frein 5 dans le tube transversal du cadre de la roue arrière, puis insérez la roue arrière 6 dans le trou correspondant de la pédale de frein 5, achevant ainsi l'installation de la roue arrière.

Note: Lors de l'installation de la pédale de frein, veillez à faire la distinction entre la gauche et la droite - faites attention lorsque vous fixez la pédale de frein sur la position droite.

Insérez la roue avant 2 dans le trou situé sous le tube de direction du cadre 1. Pour la retirer, appuyez sur le bouton de dégagement rapide pour retirer la roue avant.

3. Montage du repose-pieds

Placer le repose-pieds 3 sous le cadre 1, en utilisant le bouton du repose-pieds 4 pour le fixer.

4. Dépliage du dossier et du guidon

Tirer vers le haut la poignée située à l'arrière du dossier, puis déplier le dossier dans la position appropriée. Tirez le guidon vers le haut pour le fixer.

5. Installation du canopy

Installer le pare-soleil comme indiqué sur l'IMAGE 4".

6. Installation de la tige de poussée

Installer la tige de poussée comme indiqué sur l'IMAGE 5".

7. Pose du panier arrière

Comme indiqué sur l'IMAGE 6, fixez le panier (7) sur le tricycle en suivant le tracé de la ligne pointillée.

Mode d'emploi

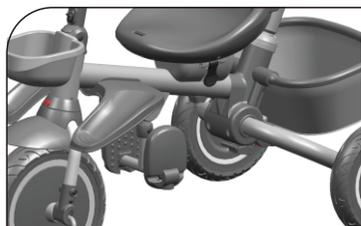


IMAGE 7

Contacteur de réglage du siège en avant et en arrière



IMAGE 8

Bouton de rotation du siège

1. Déplier la pédale repose-pieds

Il y a une pédale repose-pieds sous le Cadre 1 (IMAGE 7). Vous pouvez déplier le repose-pieds, afin que les enfants puissent laisser reposer leurs pieds pendant que le tricycle est poussé.

2. Déplacement du siège en avant et en arrière

Il y a un contacteur sous le siège, à gauche - réglez la position du siège en tirant sur le contacteur (IMAGE 8).

3. Rotation du siège

Un bouton se trouve à l'arrière du siège. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour changer la direction du siège (IMAGE 8).



IMAGE 9



IMAGE 10

4. Réglage du dossier

Tenez la poignée derrière le dossier pour régler son angle.

5. Pliage

- Pliez le pare-soleil.
- Relevez l'accoudoir.
- Rabattez le guidon vers l'arrière.
- Rabattre le dossier vers l'avant.
- Raccourcir la Tige de poussée et la plier vers l'avant (IMAGE 10).



EN

370-225V00



CHILDREN TRICYCLE

* The maximum load is 25kg.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Note:

Tricycle structure and appearance are subject to change without notice. Pictures are for reference only.

Maintenance:

Regularly check the trike, ensuring all screws and components are properly secured.

1. Clean the tricycle with a slightly damp cloth instead of water, so the structure does not get damaged.
2. Check the tricycle components, ensuring they are lubricated regularly.
3. Any loose or damaged screws need to be replaced immediately.
4. Before installing, read these instructions carefully. Keep this manual for future reference.

Warning:

1. Read all instructions thoroughly before installing and using. Keep this manual for future reference.
2. Adult assembly is required.
3. Keep away from streets, roads, rivers, slopes and swimming pools.
4. The maximum load is 25kg. The specified age is 12-50 months. Do not exceed the maximum load.
5. Before riding, ensure children understand how to use this tricycle.
6. Children must wear protective clothing when riding. An adult should carefully check the trike before use, ensuring there are no damages.
7. Adult supervision is always required.
8. When unassembled, keep away from small children. There are small and sharp parts, which could be a potential choking hazard.
9. Remove packaging and keep away from children to avoid suffocation.
10. This product is suitable for one child at a time.

SPARE PARTS



1.Frame X 1



2.Front wheel X 1



3.Footrest X 1



4.Brake pedal X 2

6.Push Rod X 1



5.Back wheel X 2





7.Canopy X 1



8.Front basket X 1

INSTALLATION STEPS

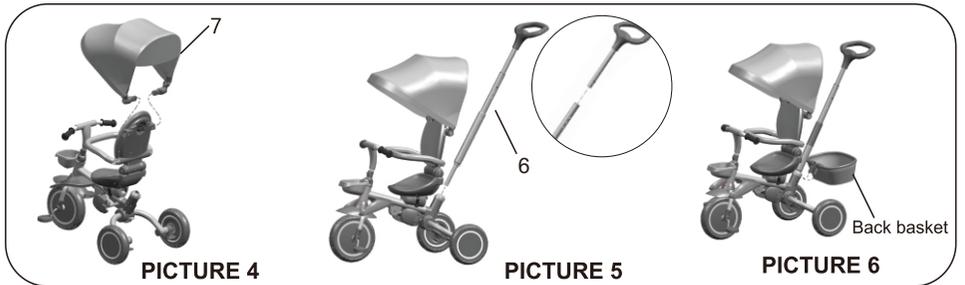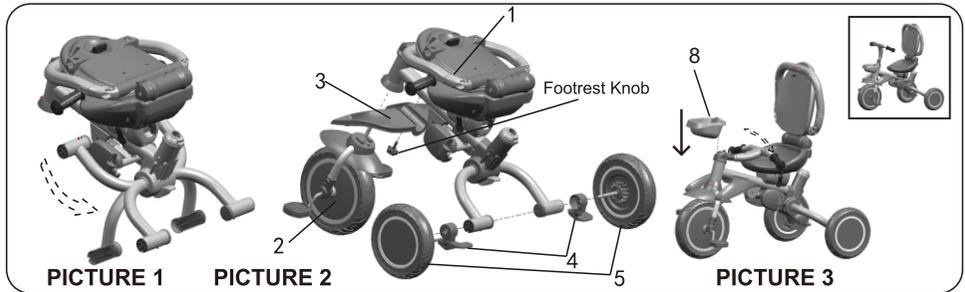

1. Unfolding the U-shaped tube

Unfold the U-shaped tube backwards, following the arrow from picture 1, ensuring the tube is completely fixed.

2. Installing front/back wheels

As shown in 'PICTURE 2', put the brake pedal 5 into the transverse tube of the rear wheel frame, then insert the rear wheel 6 into the corresponding hole on brake pedal 5, completing the installation of the rear wheel.

Note: When installing the brake pedal, ensure you distinguish between the left and the right – pay attention when fixing the brake pedal onto the right position.

Insert the front wheel 2 into the hole, which is under the head tube of frame 1. To remove, press the quick release button to remove the front wheel.

3. Installing footrest

Place the footrest 3 under frame 1, using the footrest knob 4 to secure.

4. Unfolding the backrest and handlebar

Pull up the handle on the backside of the backrest, then unfold the backrest to the appropriate position. Pull up the handlebar to secure.

5. Installing Canopy

Install the canopy as shown in 'PICTURE 4'.


6. Installing push rod

Install the push rod as shown in 'PICTURE 5'.

7. Securing the back basket

As shown in 'PICTURE 6', fix the basket (7) onto the trike, following the track of the dotted line.

Direction for use

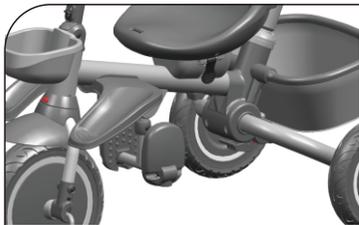

PICTURE 7

Seat forward
and backward
adjustment switch



Seat rotation
button

PICTURE 8

1. Unfolding the footrest pedal

There is a footrest pedal under frame 1 (PICTURE 7). You can unfold the footrest, so children can rest their feet as the trike gets pushed.

2. Moving the seat forward and backward

There is a switch under the seat, on the left – adjust the seat's position by pulling the switch (PICTURE 8).

3. Rotating the seat

There is a button on the rear of the seat. Press and hold the button to change the seat's direction (PICTURE 8).



PICTURE 9



PICTURE 10

4. Backrest adjustment

Hold the handle behind the backrest to adjust its angle.

5. Folding

- Fold the canopy.
- Pull up the armrest.
- Fold the handlebar backwards.
- Fold the backrest forwards.
- Shorten the push rod and fold it forwards (PICTURE 10).

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

001-877-644-9366



customerservice@aosom.com



Imported by Aosom LLC

27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA

MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre
d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.

1251 Tapscott Road, Unit 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9

MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.

1251 Rue Tapscott, Unité 101, Scarborough, Ontario Canada M1X 1S9

FABRIQUÉ EN CHINE

