




If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 001-877-644-9366

 customerservice@aosom.ca

 customerservice@aosom.com

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

**FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION
ULTÉRIEURE.**

HOMCOM Safety Box

Manual:

First read the manual carefully before you start using the safe.

Product description:

This product is designed for moderate security risks in domestic premises and is not fire resistant.

Installation:


Choose a location where this product will be convenient to use, but not easily visible to an intruder. Inside a fitted wardrobe or cupboard is often suitable. If possible, select a position where the unit can be bolted to both wall and floor as security will be much higher if it is fixed to two surfaces. Wall fixing must always be to a solid wall, not a stud wall.

Preparation for use:

This product is battery operated. Batteries are not supplied. Only use 1,5V Alkaline AA batteries. For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. To open the door of the safe for the first time, just remove the battery cover plate (d) (see diagram 1). You will find the keyhole, insert the key into the keyhole and turn it in a counter-clockwise direction, turn the knob (a) in a clockwise direction. This will manually open your safe. To install the batteries, just remove the battery cover plate and install the four batteries. Ensure the + and – positions are correct. The display (e) will scan the status of the electronic system automatically. If it is in order, the display will show 'good'.


Opening the safe after installing the batteries:

To open the door of the Safe, press the button 'START' (c) (see diagram 1), the display on the panel will show '____', then input one of the two sets of factory-preset codes: 0,0,0,0,0 (user code) or 8,8,8,8,8 (master code) immediately and confirm by pressing the button 'START'. The green light (f) will be on with the display showing 'OPEN' and open the door using the knob within 4 seconds. If you do not want the display to show your codes when you open the Safe, just press the button 'START' twice at the first time of pressing and other steps are the same.

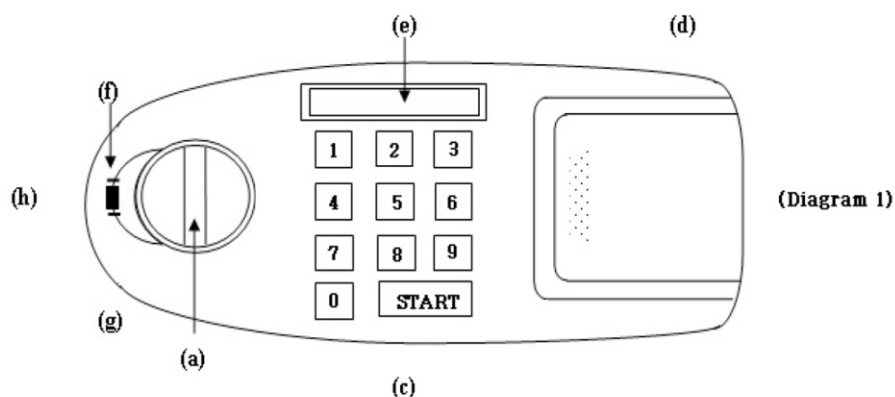

Programming the code:

The Safe can be programmed with two sets of codes. For your safety, after opening the Safe and installing the batteries, you should programme two sets of your new codes to take place of two sets of factory-preset codes.

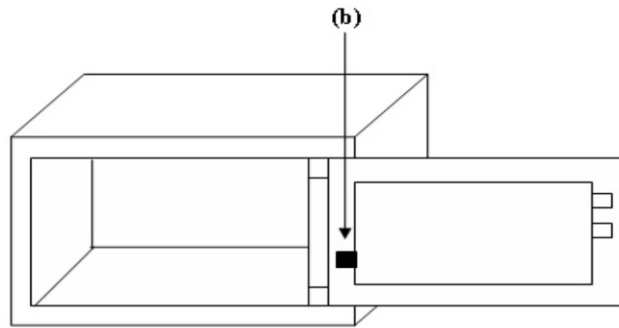

(Diagram 2)

Programming the user code:

- A. Press the red button (b) (see diagram 2), then release it and display on the panel will show '____'.
- B. Press 'START' immediately.
- C. Now press your 6 bytes numbers that you wish to use as a new user code. The display will show 'IN' and your inputting numbers. It means that the new user code is confirmed.

Programming the master code:

- A. Press the 'START' button. The display will show '_____'.
- B. Now input your new 6 bytes number
- C. Press the red button inside (B) (see diagram 2) The display will show 'IN'. It means that new master code is confirmed.

If you or an intruder uses the incorrect group of numbers, the red light (g) will be on and the display will show 'ERROR' and it will not open.

If the incorrect combination code is used 4 times consecutively, the display will show 'ERROR' and the system cannot be entered until after 3 minutes delay. The override key can however be used to open the door during this three minutes. If the key is used to open the door, the buzzer can be cleared by pressing the red button.

Battery replacement:

To test the batteries, just press the button 'START'. If the batteries are low, the display will show 'Lo-BAE', and you should replace the batteries. The Safe requires 4 X Size 'AA' (1.5V R06) batteries.

Replace the old battery, the display will scan the status of the electronic lock system automatically. If it is in order, the display will show 'good'. Use of alkaline batteries is recommended.

Override key:

For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. If you forget or misplace your combination, remove the battery cover plate and take out the batteries. You will find the keyhole, insert the key into the keyhole and turn it in a counter-clockwise direction, turn the knob in a clockwise direction. This will manually open your Safe any time. This product is supplied with 2 original keys. Further keys can be obtained by sample only from good local locksmiths. In the event of both original keys are lost you can obtain a spare key from your 'Duralock' supplier. In this case you should hand over the **key code, box code and a copy of the original invoice**. For extra safety your identification card or passport might be requested. The key code you find on your key, the box code you find on the side of your safe. We advice to write these numbers down and keep these outside of your safe for further reference. Do not keep the key in your safe. In event of battery failure you will not be able to open the safe.

Coffre-fort HOMCOM

Manuel

D'abord lire le manuel avant de commencer à utiliser le coffre-fort.

Description du produit :

Ce produit est conçu pour les risques de sécurité modérés dans les domestiques locaux et n'est pas résistant au feu.

Installation :

Choisissez un endroit où ce produit sera convocaté à l'utilisation, mais pas facilement visible à un intrus. À l'intérieur d'une armoire ou d'une pancarte ajustée est souvent appropriée. Si possible, sélectionnez une position où l'unité peut être boulonnée au mur et au sol car la sécurité sera beaucoup plus élevée si elle est fixée à deux surfaces. La fixation murale doit toujours se faire sur un mur solide et non sur un mur à montants.


Préparation à l'utilisation :

Ce produit est alimenté par batterie. Les batteries ne sont pas fournies. Utilisez uniquement des batteries alcalines AA de 1,5 V.

Pour votre commodité, nous avons conçu un système de remplacement manuel pour votre. Pour ouvrir la porte du coffre-fort pour la première fois, il suffit de retirer la plaque de couverture de la batterie (d) (voir schéma 1). Vous trouverez le trou de serrure, insérez la clé dans le trou de serrure et tournez-la dans le sens antihoraire, tournez le bouton (a) dans le sens horaire. Cela ouvrira manuellement votre coffre-fort. Pour installer les batteries, il suffit d'enlever la plaque de recouvrement de la batterie et d'installer quatre batteries. Assurez-vous que les positions + et - sont correctes. L'écran (e) scanne automatiquement l'état du système électronique. Si c'est dans l'ordre, l'affichage affichera 'good'.

Ouvrir le coffre-fort après l'installation des batteries :


Pour ouvrir la porte du coffre-fort, appuyez sur le bouton 'START' (c) (voir schéma 1), l'affichage sur le panneau affichera '----' puis entrez l'un des deux ensembles de codes : 0,0,0,0,0 (code utilisateur) ou 8,8,8,8,8 (code maître) immédiatement, et confirmez en appuyant sur le bouton 'START'. Le voyant vert (f) sera allumé avec l'affichage montrant 'OPEN' et ouvrir la porte en utilisant le bouton dans les 4 secondes. Si vous ne souhaitez pas que l'affichage affiche vos codes lorsque vous ouvrez le coffre-fort, appuyez simplement sur le bouton 'START' deux fois à la première fois de pressage et d'autres étapes sont les mêmes.

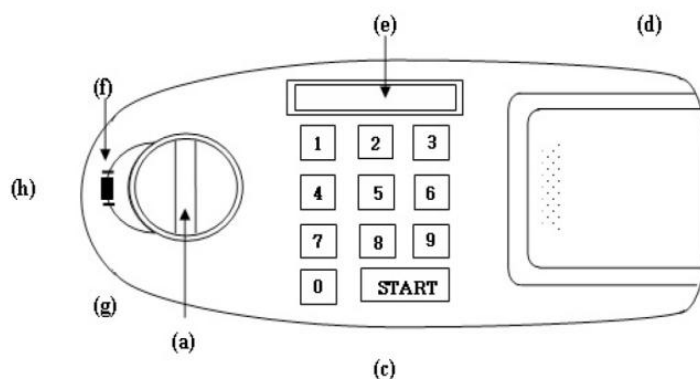

(schéma 1)

Programmation du code :

Le coffre-fort peut être programmé avec deux ensembles de codes.. Pour votre sécurité, après avoir ouvert le coffre-fort et installé les batteries, vous devez programmer deux ensembles de vos nouveaux codes pour avoir lieu de deux ensembles de codes pré-réglés en usine.

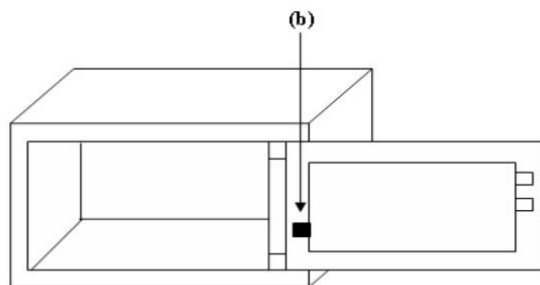

(schéma 2)

Programmation du code utilisateur :

- A. Appuyez sur le bouton rouge (b) (voir schéma 2), puis relâchez-le, et le panneau affichera '----'.
- B. Appuyez immédiatement sur 'START'.
- C. Maintenant, appuyez sur vos numéros 6 octets que vous souhaitez utiliser comme un nouveau code utilisation. L'écran affichera 'IN' et vos numéros de saisie. Cela signifie que le nouveau code utilisateur est confirmé.

Programmation du code maître :

- A. Appuyez sur le bouton 'START'. L'affichage affichera '----'.
- B. Maintenant, entrez votre nouveau numéro de 6 octets
- C. Appuyez sur le bouton rouge à l'intérieur (B) (voir schéma 2) L'affichage s'affiche W. Cela signifie que le nouveau code maître est confirmé.

Si vous ou un intrus utilisez le groupe incorrect de nombres, le voyant rouge (g) sera allumée et l'écran affichera 'ERROR' et il ne s'ouvrira pas.

Si le code de combinaison incorrecte est utilisé 4 fois consécutivement, l'écran s'affiche 'ERROR' et le système ne peut pas être entré jusqu'à ce qu'après 3 minutes de retard. La clé de priorité peut cependant être utilisée pour ouvrir la porte pendant ces trois minutes. Si la clé est utilisée pour ouvrir la porte, le buzzer peut être effacé en appuyant sur le bouton rouge.

Remplacement de la batterie :

Pour tester les batteries, il suffit d'appuyer sur le bouton 'START' : Si les batteries sont faibles, l'écran affichera 'Lo-BAE' ; et vous devriez remplacer les batteries. Le coffret-fort nécessite 4 batteries XAA 7AAA (1.5V R06).

Remplacez l'ancienne batterie, l'écran va scanner l'état du système de verrouillage électronique automatiquement. Si c'est en ordre, l'affichage montrera 'good' : L'utilisation de batteries alcalines est recommandée

Clé de priorité:

Pour votre commodité, nous avons engainez un système de remplacement manuel pour votre coffret-fort. Si vous oubliez ou égarez votre combinaison, retirez la plaque de recouvrement de la batterie et retirez les batteries. Vous trouverez le trou de serrure, insérez la clé dans le trou de serrure et tournez-le dans le sens antihoraire, tournez le bouton dans le sens horaire. Cela ouvrira manuellement votre coffret-fort à tout moment. Ce produit est fourni avec 2 clés d'origine. D'autres clés peuvent être obtenues par échantillon uniquement auprès de bons serruriers locaux. En cas de perte des deux clés d'origine, vous pouvez obtenir une clé de rechange auprès de votre fournisseur'Duralock7. Dans ce cas, vous devez remettre **le code clé, le code de boîte et une copie de la facture d'origine**. Pour plus de sécurité, votre carte d'identité ou votre passeport peut être demandé. Le code clé que vous trouvez sur votre clé, le code de boîte trouver sur le côté de votre coffret-fort. Nous vous conseillons d'écrire ces chiffres et de les conserver en dehors de votre coffret-fort pour référence ultérieure. Ne conservez pas la clé dans votre coffret-fort. En cas de panne de batterie, vous ne serez pas en mesure d'ouvrir le coffret-fort.

