


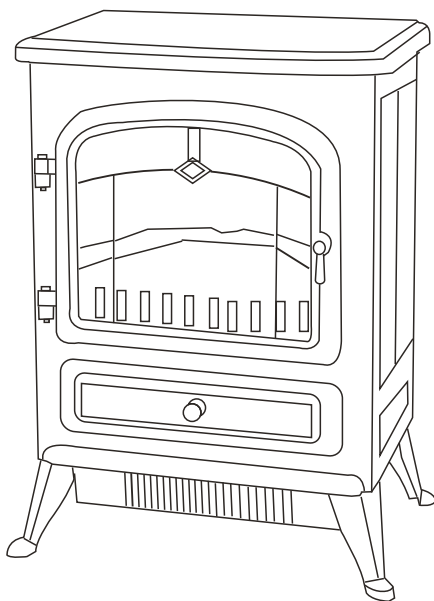

Electric Fireplace

Model:YH-20-3



This product is only suitable for well insulated spaces.

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

Electric Fireplace Heaters

Model	Voltage	Frequency	Power
YH-20-3	220-240V~	50/60Hz	1800-2000W


Features of the product:

This is an electric fireplace that emulates a flame.

Safety advice

1. The product cannot be used outdoors.
2. Do not block the fireplace vent in anyway – it could overheat, causing a fire hazard.
3. Keep furniture, curtains and other flammable materials at least one metre away from this unit.
4. If there any faults or damages, unplug this unit immediately.
5. If the unit has not been used for a while, ensure the power is off.
6. Do not place the power cord in front of the fireplace.
7. It is NOT recommended to use this unit on any type of carpet or rug.
8. Dispose of packaging properly and carefully. Plastic materials can cause environmental pollution.
9. The product must be connected to the ground.
10. The fireplace must be used under the AC voltage rating.
11.  **WARNING:** To avoid overheating, do not cover the heater.
12. Do not place the heater directly below a socket outlet.
13. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, shower or swimming pool.
14. Under guided supervision, this appliance can be used by children aged eight years and above, provided they understand the potential risks and hazards. Under guided supervision, the appliance can be used by persons with disabilities or persons without experience, provided they understand the potential risks and hazards.
15. Children must not play with the appliance. Children should not clean or maintain this appliance.
16. To avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.
18. **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving on their own, unless constant supervision is provided.
19. Children from three years and less than eight years, shall only switch on/off the appliance, provided it has been placed in its intended position and they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance, understanding the hazards involved. Small children must not plug in, regulate, clean or maintain this appliance.
20. **CAUTION** – Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention must be given when children and vulnerable people are present.
21. This product is fitted with a thermostatic room temperature control.

Location of Controls

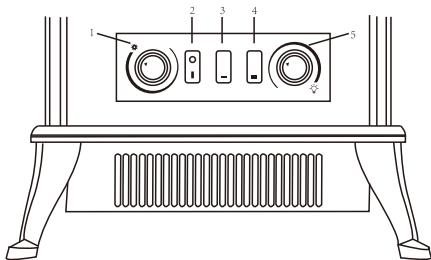

1. Thermostat control knob (TEMPERATURE SETTING)- Adjust to maintain room temperature.
2. Flame switch - Switches flame effect and power on/off.
3. Heating setting: please press “” for 750W.
4. Heating setting : please press “” and “” at the same time for 1500W (can not operate without first press “”)
5. Flame dimmer control - Adjust to set flame intensity.

LEG ASSEMBLY:

Four (4) legs

Twelve (12) screws

Tools required: Phillips Screwdriver
(Not Included)



WARNING: Do not use this heater with missing, damaged, or broken legs.

Lay stove upside down on a padded surface to avoid scratches to the surface of your stove. Line up holes in the leg with holes in the underside of the stove body. With the use of the screwdriver secure leg with the screws provided (3 screws per leg) as shown in the figure below.



Overheating safety device

If the heater stops working, turn it off and check if the inlet or outlet is blocked. Unplug the unit and wait at least 10 minutes, so the protection system can reset. If the heater still does not work, contact customer service for inspection or repair.

Before restarting the heater, ensure it has been unplugged for at least 10 minutes.

Cleaning

1. Always unplug the unit before cleaning.
2. Clean the outside of the heater by wiping with a damp or dry cloth.
3. Do not use petroleum or any other detergent or chemical solvent to clean the heater.
4. When the heater has not been used for a while, store in a clean, dry place, away from dust and dirt.

Disposal



Environmental Protection

Waste electrical production should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.


Model number: YH-20-3					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output			Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)		
Nominal heat output	Pnom	1.8-2.0	kW	Manual heat charge control with integrated thermostat	[no]
Minimum heat output (indicative)	Pmin	1.0	kW	Manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Maximum continuous heat output	Pmax	2.0	kW	Electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback	[no]
Auxiliary electricity consumption			Fan assisted heat output		
At nominal heat output	elmax	N/A	kW	Type of heat output/room temperature control (select one)	
At minimum heat output	elmin	N/A	kW	Single stage heat output and no room temperature control	[no]
In standby mode	elSB	N/A	W	Two or more manual stages, no room temperature control	[no]
				With mechanic thermostat room temperature control	[yes]
				With electronic room temperature control	[no]
				Electronic room temperature control plus day timer	[no]
				Electronic room temperature control plus week timer	[no]
				Other control options (multiple selections possible)	
				Room temperature control, with presence detection	[no]
				Room temperature control, with open window detection	[no]
				With distance control option	[no]
				With adaptive start control	[no]
				With working time limitation	[no]
				With black bulb sensor	[no]
Contact details:	IMPORTER ADDRESS: MH STAR UK LTD Unit 27, Perivale Park, Horsenden lane South Perivale, UB6 7RH MADE IN CHINA				

If you have any questions, please contact our customer care center.
 Our contact details are below:

 0044-800-240-4004

 enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:
 MH STAR UK LTD
 Unit 27, Perivale Park,
 Horsenden lane South
 Perivale, UB6 7RH
 MADE IN CHINA

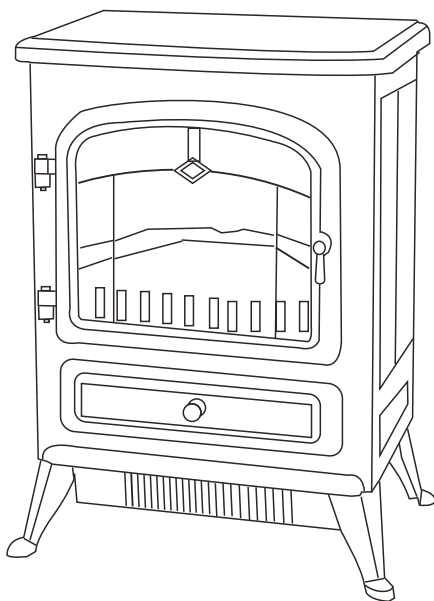

Elektrischer Kamin

Modell: YH-20-3



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume geeignet.

WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

MONTAGEANWEISUNGEN

Elektrisches Kaminheizgerät

Modell	Spannung	Frequenz	Leistung
YH-20-3	220-240V~	50/60Hz	1800-2000 W

Merkmale des Produkts:


Dies ist ein elektrischer Kamin, der eine Flamme simuliert.

Sicherheitshinweise

1. Das Produkt darf nicht im Außenbereich verwendet werden.
2. Blockieren Sie auf keinen Fall den Abzug des Kamins – er könnte sich überhitzen und eine Brandgefahr darstellen.
3. Halten Sie Möbel, Vorhänge und andere brennbare Materialien mindestens einen Meter von diesem Gerät entfernt.
4. Ziehen Sie bei Fehlern oder Schäden sofort den Stecker aus der Steckdose.
5. Wenn das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wurde, stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist.
6. Legen Sie das Stromkabel nicht vor den Kamin.
7. Es wird NICHT empfohlen, dieses Gerät auf einem Teppich zu verwenden.
8. Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß und sorgfältig. Kunststoffmaterialien können die Umwelt verschmutzen.
9. Das Gerät muss an die Erde angeschlossen werden.
10. Das Heizgerät muss mit der zulässigen Wechselspannung betrieben werden.
11.  **WARNUNG:** Decken Sie das Heizgerät nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
12. Stellen Sie das Heizgerät nicht direkt unter einer Steckdose auf.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
14. Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren unter Aufsicht verwendet werden, sofern sie die möglichen Risiken und Gefahren verstehen. Das Gerät kann unter Anleitung von Personen mit Behinderungen oder von Personen ohne Erfahrung benutzt werden, sofern sie die möglichen Risiken und Gefahren verstehen.
15. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten dieses Gerät nicht reinigen oder warten.
16. Um eine Gefährdung durch versehentliches Zurücksetzen des Wärmeschutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie z. B. eine Zeitschaltuhr, versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
17. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
18. **WARNUNG:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die nicht in der Lage sind, sie selbständig zu verlassen, es sei denn, es wird eine ständige Aufsicht gewährleistet.
19. Kinder ab drei Jahren und unter acht Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es an seinem vorgesehenen Platz steht und sie beaufsichtigt oder in den Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kleinkinder dürfen das Gerät nicht einstecken, einstellen, reinigen oder warten.

- 20. VORSICHT** - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- 21.** Dieses Produkt ist mit einer thermostatischen Raumtemperaturregelung ausgestattet.

Position der Steuerelemente

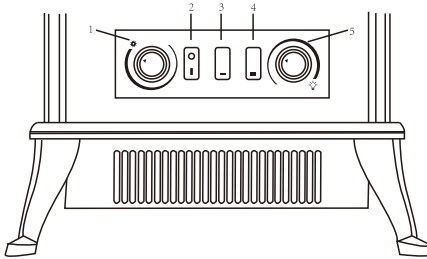

1. Thermostat-Drehknopf (**TEMPERATUREINSTELLUNG**) - Zur Einstellung der Raumtemperatur
2. Flammenschalter – Zum Schalten des Flammeneffekts und Ein-/Ausschalten
3. Hitze-einstellung: Drücken Sie “” für 1000W
4. Hitze-einstellung: Drücken Sie “” und “” gleichzeitig für 2000W (Es ist verboten, das Gerät zu betreiben, ohne zunächst “” zu drücken)
5. Flamme- Dimmersteuerung- Stellen Sie die Flammenintensität ein

BEINMONTAGE:

Vier (4) Beine

Zwölf (12) Schrauben

Erforderliche Werkzeuge: Phillips-Schraubendreher
(nicht enthalten)



WARNUNG: Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit fehlenden, beschädigten oder gebrochenen Beinen.

Legen Sie den Ofen verkehrt herum auf eine gepolsterte Oberfläche, um Kratzer auf der Oberfläche Ihres Ofens zu vermeiden.

Richten Sie die Löcher im Bein mit den Löchern in der Unterseite des Ofenkörpers aus. Befestigen Sie das Bein mit dem Schraubendreher mit den mitgelieferten Schrauben (3 Schrauben pro Bein), wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



Überhitzungssicherung

Wenn das Heizgerät nicht mehr funktioniert, schalten Sie es aus und überprüfen Sie, ob der Zu- oder Abfluss blockiert ist. Ziehen Sie den Netzstecker und warten Sie mindestens 10 Minuten, damit sich das Schutzsystem zurücksetzen kann. Wenn das Heizgerät immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich zur Überprüfung oder Reparatur an den Kundendienst.

Bevor Sie das Heizgerät wieder in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass es mindestens 10 Minuten lang vom Stromnetz getrennt war.

Reinigung

1. Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker des Gerätes.
2. Reinigen Sie die Außenseite des Heizgeräts durch Abwischen mit einem feuchten oder trockenen Tuch.
3. Verwenden Sie zum Reinigen des Heizgeräts kein Petroleum oder andere Reinigungsmittel oder chemische Lösungsmittel.
4. Wenn das Heizgerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort auf, an dem es vor Staub und Schmutz geschützt ist.

Entsorgung



Umweltschutz

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie es in den entsprechenden Einrichtungen. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder Ihrem Händler nach Recycling-Hinweisen.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEURE:

MH Handel GmbH


Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT

Modellnummer: YH-20-3					
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Wärmezufuhr, nur für Elektrospeicher-Heizgeräte (bitte auswählen)	
Nennheizleistung	Pnom	1,8-2,0	kW	Manuelle Heizungssteuerung mit integriertem Thermostat	[Nein]
Mindestheizleistung (indikativ)	Pmin	1,0	kW	Manuelle Heizungssteuerung mit Rückmeldung der Raum- und / oder Außentemperatur	[Nein]
Maximale Dauerheizleistung	Pmax	2,0	kW	Elektronische Heizungssteuerung mit Rückmeldung der Raum- und / oder Außentemperatur	[Nein]
Hilfsenergieverbrauch				Lüfterunterstützte Heizleistung	[Nein]
Bei Nennheizleistung	elmax	N/A	kW	Art der Heizleistung / Raumtemperaturregelung (bitte auswählen)	
Bei minimaler Heizleistung	elmin	N/A	kW	Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	[Nein]
Im Standby-Modus	elSB	N/A	W	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[Nein]
				Mit mechanischer Thermostat-Raumtemperaturregelung	[Ja]
				Mit elektronischer Raumtemperaturregelung	[Nein]
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitgeber	[Nein]
				Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitgeber	[Nein]
				Andere Steuerungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
				Raumtemperaturregelung mit Präsenzerkennung	[Nein]
				Raumtemperaturregelung mit offener Fenstererkennung	[Nein]
				Mit Abstandskontrolle	[Nein]
				Mit adaptiver Startkontrolle	[Nein]
				Mit Arbeitszeitbegrenzung	[Nein]
				Mit schwarzem Lampensensor	[Nein]
Kontaktinformation:	ADRESSE DES IMPORTEURE: MH Handel GmbH Wendenstraße 309 D-20537 Hamburg Germany IN CHINA HERGESTELLT				

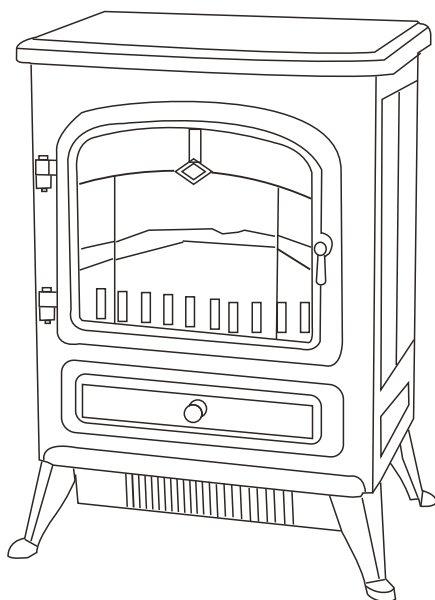

Calentador de chimenea eléctrica

Modelo: YH-20-3



Este producto es apropiado exclusivamente para los espacios bien aislados.

IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Calentador de chimenea eléctrica

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia
YH-20-3	220-240V~	50/60Hz	1800-2000 W


Características del producto:

Esta es una chimenea eléctrica que emula llama.

Consejo de Seguridad

1. Esta chimenea no se puede utilizar al aire libre.
2. No bloquee la ventilación de la chimenea de ninguna manera; de lo contrario, podría sobrecalentarse y provocar riesgo de incendio.
3. Mantenga esta chimenea a una distancia mínima de 1 metro de muebles, cortinas y otros materiales inflamables.
4. Si se encuentra alguna falla o algún daño, desenchufe la chimenea de inmediato.
5. Si la chimenea no se utilizará durante mucho tiempo, asegúrese de que esté apagada.
6. No coloque el cable de alimentación frente a la chimenea.
7. No se recomienda utilizar esta chimenea en ningún tipo de alfombra o moqueta.
8. Deseche el embalaje adecuadamente y cuidadosamente. Los materiales plásticos pueden causar contaminación ambiental.
9. La chimenea debe ser conectada a tierra.
10. La chimenea debe ser utilizada bajo la clasificación de voltaje de CA.
11.  **ADVERTENCIA:** Por motivo de evitar el sobrecalentamiento, no cubra la chimenea.
12. No coloque la chimenea directamente debajo de una toma de corriente.
13. No utilice esta chimenea cerca de baños, duchas o piscinas.
14. Bajo supervisión guiada, esta chimenea puede ser utilizada por los niños mayores de ocho años, siempre que comprendan los riesgos y peligros potenciales. Bajo supervisión guiada, esta chimenea puede ser utilizada por las personas con discapacidades o las personas sin experiencia, siempre que comprendan los riesgos y peligros potenciales.
15. Los niños no deben jugar con la chimenea. Los niños no deben limpiarla ni mantenerla tampoco.
16. Por motivo de evitar un peligro causado por el reinicio involuntario del interruptor térmico, esta chimenea no debe ser alimentada por dispositivos de conmutación externos, por ejemplo, un temporizador, ni debe ser conectada a un circuito que la empresa de servicios públicos encienda y apague regularmente.
17. Si el cable de alimentación está dañado de alguna manera, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o un profesional calificado similar con el fin de evitar un peligro.
18. **ADVERTENCIA:** Esta chimenea no está equipada con un dispositivo para controlar la temperatura ambiente. No la utilice en una habitación pequeña cuando estén ocupadas por algunas personas que no puedan salir solas, a menos que se les brinden una supervisión constante.
19. Los niños de tres años a ocho años sólo pueden encender/apagar la chimenea, siempre que la chimenea se haya colocado en la posición prevista y se les haya dado supervisión a los niños o instrucciones sobre el uso correcto de la chimenea para que comprendan los peligros involucrados. Los niños pequeños no deben enchufar, ajustar, limpiar o mantener esta chimenea.
20. **PRECAUCIÓN** – Algunas piezas de esta chimenea pueden calentarse mucho y resultar en quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables presentes.
21. Esta chimenea está equipada con un control termostático de temperatura ambiente.

Posiciones de Controles

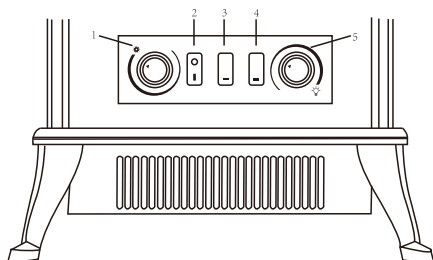

1. Perilla de control del termostato (AJUSTE DE TEMPERATURA) – A través de ajustar esta perilla, puede mantener la temperatura de la habitación
2. Interruptor de llama: cambios del efecto de llama, encender y apagar el producto
3. Configuración de calefacción: por favor presione “” para 1000W
4. Configuración de calefacción: por favor presione “” y “” al mismo tiempo para 2000W (está prohibido operar sin presionar “” primero)
5. Control de atenuación de llama: Este control es para ajustar la intensidad de la llama

CONJUNTO DE PATAS:

Cuatro (4) patas

Doce (12) tornillos

Herramientas necesarias: Destornillador Phillips
(no incluido)



ADVERTENCIA: No use este calefactor con las patas faltantes, dañadas o rotas.

Coloque la chimenea invertidamente sobre una superficie acolchada para evitar que se raye la superficie de la chimenea.

Alinee los orificios en la pata con los orificios en la parte inferior del cuerpo de la chimenea. Con el uso del destornillador, asegure la pata con los tornillos provistos (3 tornillos por pata) como se muestra en la siguiente figura.



Dispositivo de seguridad contra sobrecalentamiento

Si la chimenea deja de funcionar, apáguela y verifique si la entrada o la salida están bloqueadas de alguna manera. Desenchufe la unidad de chimenea y espere al menos 15 minutos para que el sistema de protección se pueda restablecer. Si la chimenea aún no funciona, comuníquese con el servicio de atención al cliente para que la inspeccionen o la reparen.

Antes de reiniciar la chimenea, asegúrese de que haya estado desenchufada durante al menos 15 minutos.

Limpieza

1. Siempre desenchufe la unidad de chimenea antes de limpiarla.
2. Limpie el exterior de la chimenea con un paño humedecido o seco.
3. No limpie la chimenea con el petróleo ni ningún otro detergente o solvente químico.
4. Cuando la chimenea no esté en uso durante largo plazo, almacénelo en un lugar limpio, seco, y alejado del polvo y la suciedad.

Disposición



Protección del medio ambiente

Los productos eléctricos de desecho no deben desecharse con las basuras domésticas. Recíclelos en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o minorista por motivo de obtener más consejos sobre el reciclaje adecuado.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente. Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, N° 15. 08550, ELS HOSTALET DE BALENYÀ, SPAIN.

B66295775


WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

No. de Modelo: YH-20-3					
Item	Símbolo	Valor	Unidad	Item	Unidad
Salida de calor			Tipo de entrada de calor, calefactor sólo para locales de almacenamiento eléctrico (seleccione uno)		
Salida de calor nominal	Pnom	1.8-2.0	kW	Control manual de la carga de calor con termostato integrado.	[no]
Salida de calor mínima (indicativa)	Pmin	1.0	kW	Control de carga de calor manual con retroalimentación de temperatura de la habitación y/o exterior	[no]
Máxima salida de calor continua	Pmax	2.0	kW	Control electrónico de carga de calor con retroalimentación de temperatura de la habitación y/o exterior	[no]
Consumo de electricidad auxiliar:			Salida de calor asistida por ventilador		[no]
A la salida de calor nominal	elmax	N/A	kW	Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione uno)	
A la salida de calor mínima	elmin	N/A	kW	Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura de habitación	[no]
En modo de espera	elSB	N/A	W	Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura de habitación	[no]
				Con termostato mecánico para el control temperatura de habitación	[sí]
				Con control electrónico de temperatura de habitación	[no]
				Control electrónico de temperatura de habitación más temporizador de día.	[no]
				electrónico de temperatura de habitación más temporizador de la semana	[no]
				Otras opciones de control (múltiples posibles opciones)	
				Control de temperatura de habitación, con detección de presencia.	[no]
				Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta.	[no]
				Con opción de control de distancia.	[no]
				Con control de arranque adaptativo.	[no]
				Con limitación de tiempo de funcionamiento.	[no]
				Con sensor de bombilla negro.	[no]
Informaciones de contacto:	IMPORTADOR: SPANISH AOSOM, S.L. C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALETES DE BALENYÀ, SPAIN. B66295775 WWW.AOSOM.ES ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES TEL: 931294512 HECHO EN CHINA				

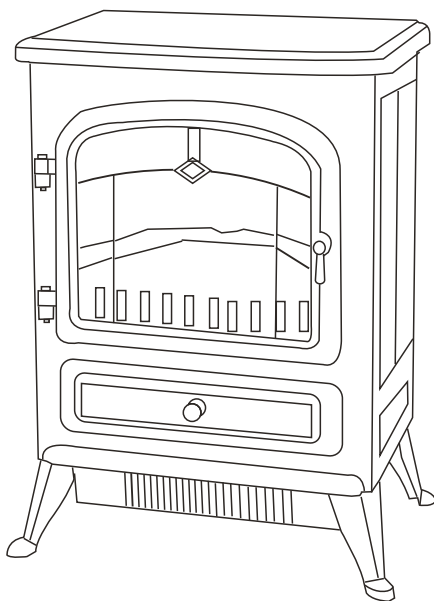

Cheminée Électrique

Modèle: YH-20-3



Ce produit ne convient qu'aux espaces bien isolés.

**IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE**

Assemblage & Manuel d'instruction

Cheminée Électrique

Modèle	Tension	Fréquence	Puissance
YH-20-3	220-240V~	50/60Hz	1800-2000 W


Caractéristiques du produit:

Il s'agit d'une cheminée électrique qui génère une flamme.

Conseils de sécurité

1. Le produit ne peut pas être utilisé à l'extérieur.
2. Ne bloquez pas l'aération de la cheminée électrique elle pourrait surchauffer, ce qui entraînerait un risque d'incendie.
3. Gardez les meubles, rideaux et autres matériaux inflammables à au moins un mètre de cet appareil.
4. En cas d'anomalie ou de dommage, débranchez immédiatement l'appareil.
5. Si l'appareil n'a pas été utilisé depuis un certain temps, assurez-vous que l'alimentation est coupée.
6. Ne placez pas le cordon d'alimentation devant la cheminée électrique.
7. Il n'est PAS recommandé d'utiliser cet appareil sur n'importe quel type de moquette ou de tapis.
8. Jetez l'emballage correctement et avec précaution. Les matières plastiques peuvent provoquer une pollution de l'environnement.
9. Le produit doit être relié à une prise terre.
10. La cheminée électrique doit être utilisée sous la tension nominale CA.
11.  **AVERTISSEMENT** : Pour éviter la surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.
12. Ne placez pas le chauffage directement sous une prise de courant.
13. N'utilisez pas cet appareil de chauffage à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
14. Sous surveillance guidée, cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de huit ans et plus, à condition qu'ils comprennent les risques et les dangers potentiels. Sous surveillance, l'appareil peut être utilisé par des personnes handicapées ou des personnes sans expérience, à condition qu'elles comprennent les risques et les dangers potentiels.
15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer ou entretenir cet appareil.
16. Afin d'éviter tout risque de réenclenchement intempestif du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.
17. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée de la même manière pour éviter un danger.
18. **AVERTISSEMENT** : Cet appareil de chauffage n'est pas équipé d'un dispositif pour contrôler la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil de chauffage dans les petites pièces lorsqu'elles sont occupées par des personnes qui ne sont pas capables de partir seules, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
19. Les enfants, âgés de trois ans et de moins de huit ans, ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé à l'endroit prévu et qu'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil, en comprenant les dangers encourus. Les jeunes enfants ne doivent pas brancher, régler, nettoyer ou entretenir cet appareil.
20. **ATTENTION** – Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée lorsque des enfants et des personnes vulnérables sont présents.
21. Ce produit est équipé d'un régulateur thermostatique de la température ambiante.

Location de contrôle

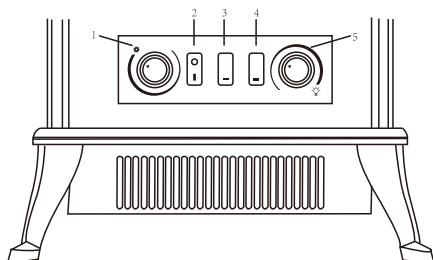

1. Bouton de commande du thermostat (**RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE**) - Réglez pour maintenir la température ambiante
2. Interrupteur de flamme - Allume l'effet de flamme et mise sous tension /hors tension
3. Réglage du chauffage: veuillez appuyer sur " " pour 1000W.
4. Réglage du chauffage: veuillez appuyer simultanément sur " " et " " en même temps pour 2000W (le fonctionnement sans première pression sur " " est interdit)
5. Commande de variateur de flamme - Ajustez l'intensité de la flamme

ASSEMBLAGE DES PIEDS:

Four (4) jambes

Douze (12) vis

Outils requis: tournevis cruciforme (non inclus)



AVERTISSEMENT: N'utilisez pas cet appareil de chauffage avec des jambes manquantes, endommagées ou cassées.

Posez le foyer à l'envers sur une surface matelassée pour éviter les rayures.

Alignez les trous de pied avec les trous de la face inférieure du corps du foyer. Fixez le pied avec les vis fournies à l'aide du tournevis (3 vis par pied) comme indiqué sur la figure ci-dessous.



Dispositif de sécurité contre la surchauffe

Si l'appareil de chauffage ne fonctionne plus, éteignez-le et vérifiez si l'entrée ou la sortie est bloquée. Débranchez l'appareil et attendez au moins 10 minutes, afin que le système de protection puisse se réinitialiser. Si le réchauffeur ne fonctionne toujours pas, contactez le service clientèle pour une inspection ou une réparation.

Avant de redémarrer l'appareil de chauffage, assurez-vous qu'il a été débranché pendant au moins 10 minutes.

Nettoyage

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.
2. Nettoyez l'extérieur de l'appareil de chauffage en essuyant avec un chiffon humide ou sec.
3. N'utilisez pas de pétrole ou tout autre détergent ou solvant chimique pour nettoyer l'appareil de chauffage.
4. Lorsque l'appareil de chauffage n'a pas été utilisé pendant une période prolongée, conservez-le dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière et de la saleté.

Élimination



Protection de l'environnement

Les déchets de production d'électricité ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où il existe des installations. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre détaillant pour obtenir des conseils sur le recyclage.

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle. Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par :

MH France


2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqu  en Chine

Numéro de Modèle : YH-20-3					
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Puissance thermique			Type d'entrée de chaleur, uniquement pour les appareils de stockage électriques à accumulation électrique		
Puissance thermique nominale	Pnom	1,8-2,0	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec thermostat intégré	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	Pmin	1,0	kW	Contrôle manuel de la charge thermique avec retour de température ambiante et / ou extérieure	[non]
Puissance calorifique maximale continue	Pmax	2,0	kW	Contrôle électronique de la charge thermique avec retour de température ambiante et / ou extérieure	[non]
Consommation d'électricité auxiliaire			Puissance thermique assistée par ventilateur		[non]
À la chaleur nominale	elmax	N/A	kW	Type de puissance thermique / contrôle de la température ambiante (en choisir un)	
À la chaleur minimale	elmin	N/A	kW	Puissance thermique en une étape et pas de contrôle de la température ambiante	[non]
En mode veille	elSB	N/A	W	Deux ou plusieurs étapes manuelles, pas de contrôle de la température ambiante	[non]
				Avec thermostat de contrôle de la température ambiante	[oui]
				Avec contrôle électronique de la température ambiante	[non]
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie de jour	[non]
				Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	[non]
				Autres options de contrôle (sélections multiples possibles)	
				Contrôle de la température ambiante avec détection de présence	[non]
				Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	[non]
				Avec option de contrôle à distance	[non]
				Avec contrôle de démarrage adaptatif	[non]
				Avec limitation du temps de travail	[non]
				Avec capteur ampoule noir	[non]
Détails de contact:	ADRESSE D&APOS;IMPORTATION: MH FRANCE 2 Rue Maurice Hartmann 92130 Issy Les Moulineaux France FABRIQUÉ EN CHINE				

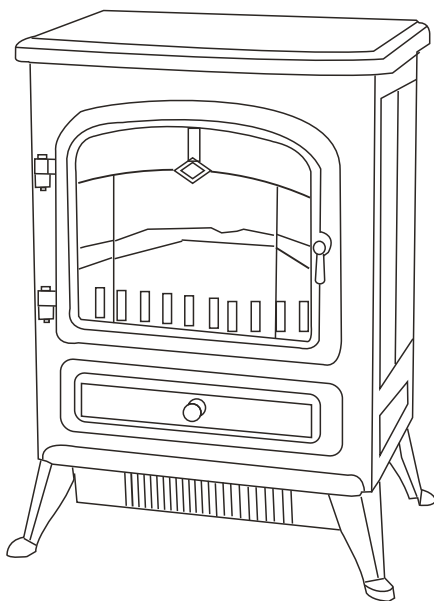

Camino Riscaldatore Elettrico

Modello: YH-20-3



Questo prodotto è adatto solo per spazi ben isolati.

IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Camino Riscaldatore Elettrico

Modello	Voltaggio	Frequenza	Tensione
YH-20-3	220-240V~	50/60Hz	1800-2000 W


Caratteristiche del prodotto:

Questo è un camino elettrico che emula delle fiamme.

Avvisi di sicurezza

1. Il prodotto non può essere utilizzato all'aperto.
2. Non ostruire in alcun modo lo sfianto del camino: esso potrebbe surriscaldarsi, causando un pericolo di incendio.
3. Tenere mobili, tende e altri materiali infiammabili ad almeno un metro di distanza da questo dispositivo.
4. Qualora si verificano guasti o danni, scollegare immediatamente questa unità dalla rete elettrica.
5. Se l'unità non è stata utilizzata a lungo, assicurarsi che l'alimentazione sia spenta.
6. Non posizionare il cavo di alimentazione davanti al camino.
7. Non è consigliabile utilizzare questo dispositivo su moquette o tappeti.
8. Smaltire l'imballaggio in modo corretto e adeguato. I materiali in plastica possono inquinare l'ambiente.
9. Il prodotto deve essere collegato alla rete elettrica con messa a terra.
10. Il camino deve essere utilizzato con tensione nominale CA.
11.  **AVVERTENZA:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire il camino riscaldatore.
12. Non posizionare il camino riscaldatore direttamente sotto una presa elettrica.
13. Non utilizzare questo camino riscaldatore nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, doccia o piscina.
14. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a otto anni sotto una supervisione adeguata, a condizione che ne comprendano i potenziali rischi e pericoli. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con disabilità o prive di esperienza, sotto una supervisione adeguata e purché ne comprendano i potenziali rischi e pericoli.
15. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono pulire o mantenere l'apparecchio.
16. Per evitare i pericoli dovuti al ripristino involontario dell'interruttore termico, questa unità non deve essere alimentata con un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito regolarmente acceso e spento dall'utente.
17. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire dal produttore, dal suo agente di servizio o da personale similmente qualificato per evitare rischi.
18. **ATTENZIONE:** Questo riscaldatore non è dotato di un dispositivo per il controllo della temperatura ambiente. Non utilizzare questo riscaldatore in stanze piccole quando sono occupate da persone che non sono in grado di uscire da sole, a meno che non sia prevista una supervisione costante.
19. I bambini di età compresa tra tre anni e meno di otto anni, devono accendere/spegnere l'apparecchio solo a condizione che sia stato collocato nella posizione prevista e che siano stati sorvegliati o istruiti sull'uso dell'apparecchio, comprendendo i rischi connessi. I bambini piccoli non devono collegare, regolare, pulire o effettuare la manutenzione di questo apparecchio.
20. **ATTENZIONE** – Alcune parti di questo prodotto possono riscaldarsi molto e causare ustioni. Prestare attenzione particolarmente quando sono presenti bambini e persone vulnerabili.
21. Questo prodotto è dotato di un termostato per controllare la temperatura ambiente.

Posizione dei controlli

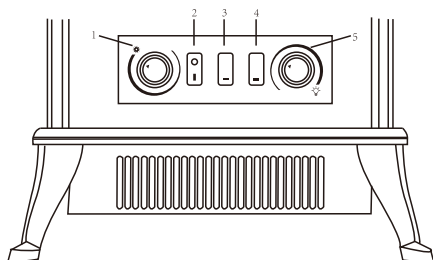

1. Manopola di controllo del termostato (IMPOSTAZIONE DELLA TEMPERATURA)
- Regolare per mantenere la temperatura ambiente
2. Interruttore fiamma - Attiva / disattiva l'effetto fiamma e l'accensione
3. Impostazione del riscaldamento: premere “”, per 1000 W.
4. Impostazione del riscaldamento: premere contemporaneamente “” e “” per 2000 W (non è possibile operare senza prima premere “”)
5. Controllo fiamma debole - Regolare per impostare l'intensità della fiamma

ASSEMBLAGGIO GAMBE:

Quattro (4) gambe Dodici (12) Viti
Utensili necessari: Cacciavite
Phillips (Non incluso).



AVVERTENZA: Non utilizzare questo riscaldatore con gambe mancanti, danneggiate o rotte.

Appoggiare il caminetto a testa in giù su una superficie imbottita per evitare graffi sulla superficie. Allineare i fori nella gamba con i fori nella parte inferiore del corpo della stufa. Con l'uso del cacciavite, fissare la gamba con le viti fornite (3 viti per gamba) come mostrato nella figura seguente.



Dispositivo di prevenzione del surriscaldamento

Se il riscaldatore smette di funzionare, spegnerlo e controllare se la bocca d'aria in ingresso e di sfato sono ostruite. Scollegare l'unità dalla corrente e attendere almeno 15 minuti, in modo che il sistema di protezione possa ripristinarsi. Se il riscaldatore continua a non funzionare, contattare il servizio assistenza clienti per effettuare un'ispezione o una riparazione.

Prima di riaccendere il riscaldatore, assicurarsi che sia rimasto scollegato dalla corrente per almeno 15 minuti.

Pulizia

1. Scollegare sempre l'unità dalla rete elettrica prima di pulirla.
2. Pulire l'esterno del riscaldatore strofinandolo con un panno umido o asciutto.
3. Non utilizzare benzina o altri detergenti o solventi chimici per pulire il riscaldatore.
4. Quando il riscaldatore non viene utilizzato a lungo, riporlo in un luogo pulito e asciutto, lontano da polvere e sporco.

Smaltimento



Protezione dell'ambiente

I dispositivi elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli dove esistono strutture apposite. Verificare con l'autorità locale o il rivenditore per ottenere consigli sul riciclaggio.

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA

Modello numero: YH-20-3					
Articolo	Simbolo	Valore	Unita'	Articolo	Unita'
Bocca uscita calore				Tipo di ingresso di calore, solo per riscaldatori locali ad accumulo elettrico (selezionarne uno)	
Potenza termica nominale	Pnom	1,8-2,0	kW	Controllo manuale della carica termica con termostato integrato	[no]
Potenza termica minima (indicativo)	Pmin	1,0	kW	Controllo manuale della carica termica e / o feedback sulla temperatura esterna	[no]
Potenza termica continua massima	Pmax	2,0	kW	Controllo elettronico della carica termica con feedback della temperatura ambiente e / o esterna	[no]
Consumo elettrico ausiliario				Potenza termica assistita da ventilatore	[no]
Potenza termica nominale	elmax	N/A	kW	Tipo di potenza termica / controllo della temperatura ambiente (selezionarne uno)	
Potenza termica minima	elmin	N/A	kW	Potenza termica a stadio singolo e nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
Modalita' standby	elSB	N/A	W	Due o più fasi manuali, nessun controllo della temperatura ambiente	[no]
				Con termostato meccanico per controllo della temperatura ambiente	[si]
				Con controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
				Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	[no]
				Controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	[no]
				Altre opzioni di controllo (possibili selezioni multiple)	
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della presenza	[no]
				Controllo della temperatura ambiente, con rilevazione della finestra aperta	[no]
				Con opzione di controllo della distanza	[no]
				Con controllo di avvio adattivo	[no]
				Con limitazione del tempo di funzionamento	[no]
				Con sensore a bulbo nero	[no]
Dettagli del contatto:	IMPORTATO DA: AOSOM Italy srl Centro Direzionale Milanofiori Strada 1 Palazzo F1 20057 Assago (MI) P.I.: 08567220960 FATTO IN CINA				

