





IMPORTANT : A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ASSEMBLY INSTRUCTION

Nous vous remercions pour avoir choisi nos écrans
 Tous les écrans ont passé l'inspection stricte de qualité avant la livraison. Lisez ce manuel soigneusement pour assurer l'utilisation appropriée. Vous pouvez également trouver la solution si vous avez des problèmes.
 L'attention à l'installation de l'écran est importante, les raccordements électriques, le réglage des commutateurs de fin de course, doit être faite par de l'ingénieur qualifié seulement
ÉCRAN MOTORISÉ

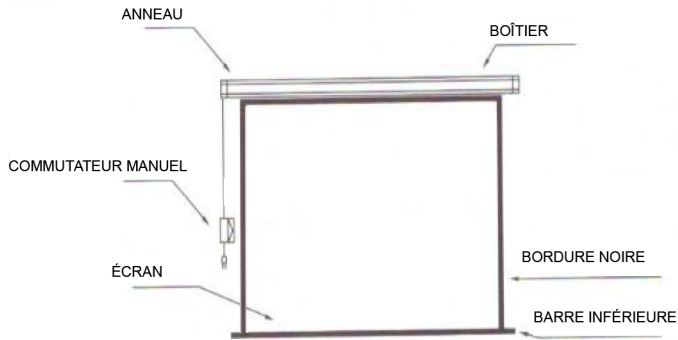


Écran motorisé avec le commutateur manuel

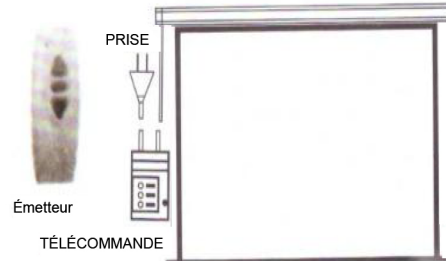


Écran motorisé avec télécommande

1. SCHÉMAS DE CIRCUIT

Si l'écran motorisé fonctionne avec le commutateur manuel, s'il vous plaît se référer à la fig ci-dessous pour le raccordement électrique.

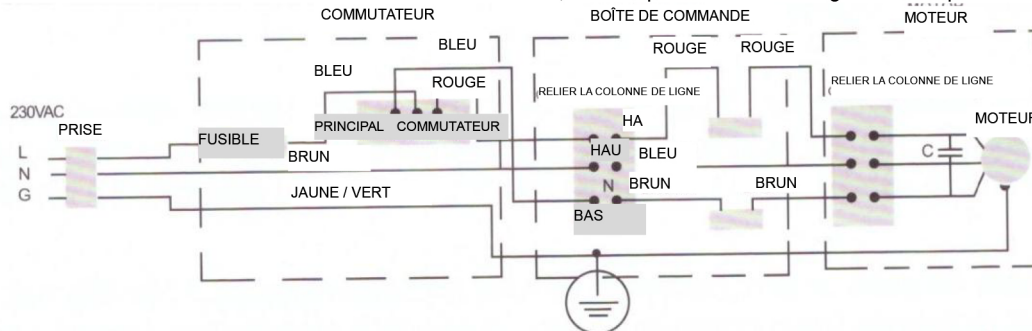


Si l'écran motorisé fonctionne avec télécommande, s'il vous plaît se référer à la fig ci-dessous pour le raccordement électrique.

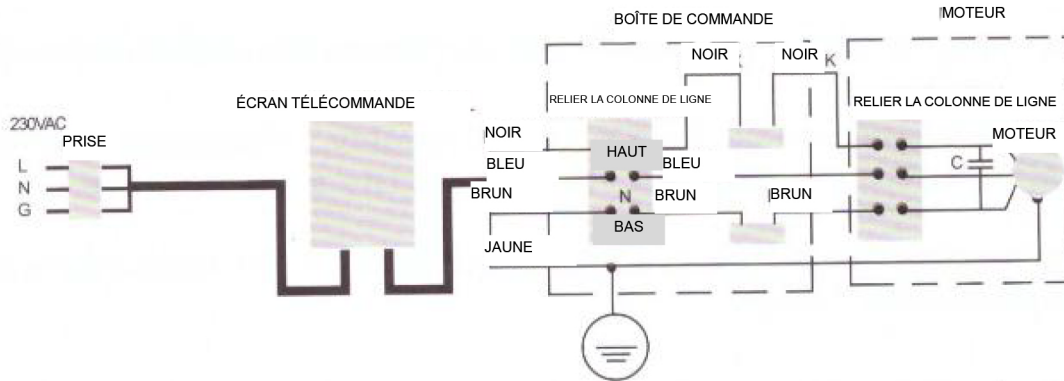


2. AJUSTER LE COMMUTATEUR DE FIN DE COURSE

Si la télécommande ne fonctionne pas bien, s'il vous plaît vérifier la pile et remplacez-la avec une neuf.
 Ajustez la position pour deux limites de course, voir l'image ci-dessous :

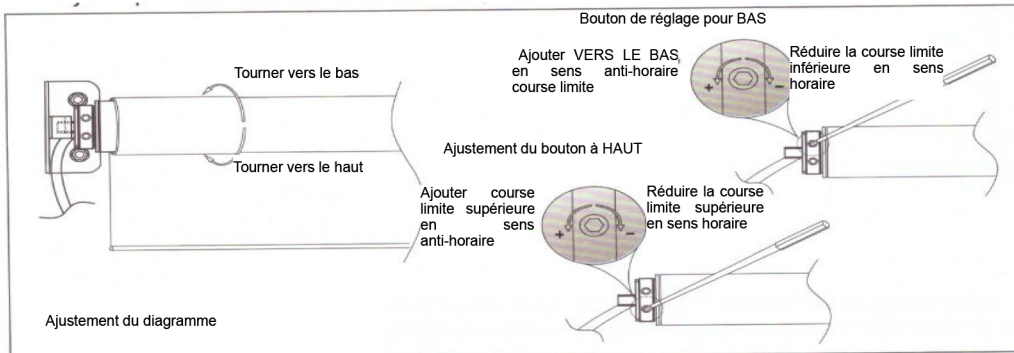

3. INSTRUCTIONS UTILES

- a. L'écran devrait être commuté à une alimentation d'énergie appropriée, il peut être 220V/50HZ, 230V/50HZ, ou 110V/60HZ, 120V/60HZ, mais la puissance du moteur doit correspondre à la tension et la fréquence locale.
- b. L'écran peut être utilisé avec ou sans la télécommande. Le système à télécommande peut être le type par radio ou le type infrarouge, normalement si un système à télécommande requis, un contrôleur à distance par radio est fourni mais un type infrarouge contrôleur est également disponible pour une condition spéciale que ces deux fonctions de commande différentes ne peuvent pas combiné dans un système de contrôle.
- c. Normalement un moteur synchronisé est installé à l'intérieur du boîtier mais un moteur tubulaire est également disponible pour une exigence spéciale.
- d. Si le système à télécommande n'est pas accompagné, l'écran peut fonctionner par la boîte de commande directement, il suffit de pousser le bouton HAUT/BAS /STOP sur la boîte de commande et actionner l'écran. Ou l'écran peut être actionné par la télécommande.
- e. L'écran s'arrête automatiquement quand le tissu d'écran va vers le haut et de nouveau derrière le boîtier ou quand la bordure noire supérieure sort totalement. L'écran peut également s'arrêter à n'importe quelle position que vous voulez.

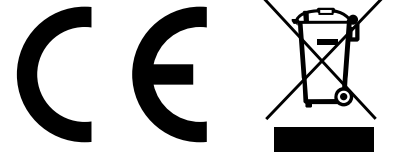

FR

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.

Nos coordonnées sont les suivantes:



0033-1-84166106



aosom@mhfrance.fr

Importé par:

MH France

2, rue Maurice Hartmann

92130 Issy-les-Moulineaux

France

Fabriqué en Chine

