



IN231100396V01\_US\_CA

**A20-393V00**

**EN**

## **Outdoor camping kitchen**







IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY


# **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

## Assembly instructions

<p><b>Step 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Open the frame and raise the side tables.</li><li>- Extend the legs beneath the larger side table, ensuring they are securely locked in place using the spring pins.</li><li>- Attach the supports underneath all side tables into their designated positions.</li></ul>	
<p><b>Step 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Using the hooks, attach the side cupboard underneath the large side table.</li><li>- Secure the cupboard to the frame using hook and loop tapes.</li></ul>	
<p><b>Step 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Attach the lower and upper tables to the frames.</li></ul>	
<p><b>Step 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Insert the shelves into the side cupboard.</li><li>- Place the windshield onto the upper table.</li></ul>	

## Parts list

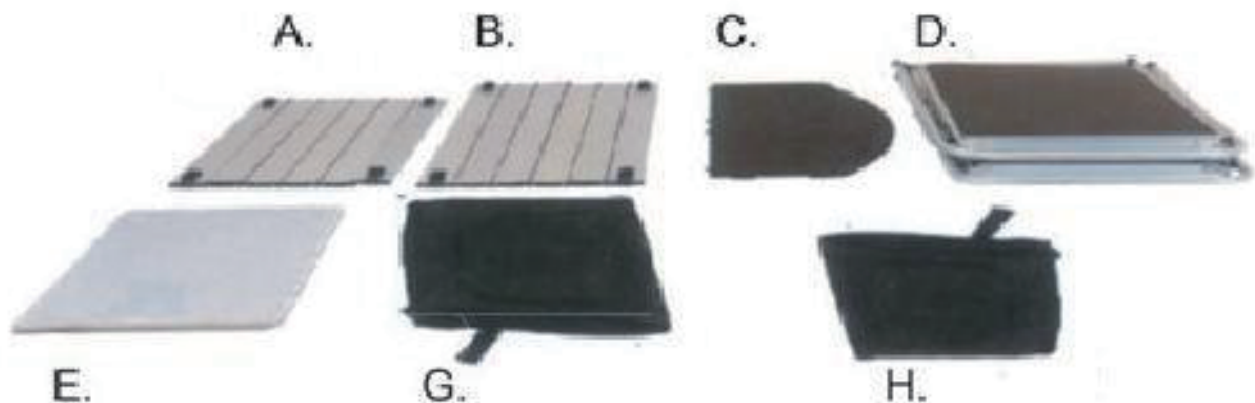

A. Lower table	x1
B. Upper table	x1
C. Wind screen	x1
D. Frames	x1
E. Cupboard shelves	x2
G. Side cupboards	x1
H. Carry bag	x1

## **WARNING:**

1. To avoid tipping, never place heavy items onto the small side table first.
2. Install this unit on level and firm ground.
3. Ensure all parts are securely locked into position.
4. Keep children away from all cooking areas.
5. To avoid potential fire risks, be cautious of open flames and other sources of intense heat near this portable pantry.
6. Do not stand or lean on this portable pantry
7. Be cautious to avoid trapping your fingers when folding and unfolding this portable pantry.
8. If you are using cooking devices in this portable pantry, follow all instructions and warnings provided in the respective manuals.
9. Do not overload this portable pantry. Weight limits are:  
Upper table: 10kg  
Lower table: 20kg  
Large side table: 10kg  
Small side table: 5kg  
Middle cupboard: 5kg  
Side cupboard: 5kg per shelf

## **Disposal**

Dispose of this product in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local authority.

Only qualified technicians are authorised to repair this product.

For your safety, observe all safety notes, precautions and details in this manual.



IN231100396V01\_US\_CA

**A20-393V00**

FR

## Cuisine en plein air



IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS  
POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

**INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE**

Procéder à une inspection avant chaque utilisation ; ne pas utiliser l'appareil si des pièces sont desserrées ou endommagées.

## Instructions d'assemblage

### Étape 1

- Ouvrez le cadre et soulevez les tables latérales.
- Déployez les pieds sous la table latérale la plus grande, en vous assurant qu'ils sont bien bloqués en place à l'aide des goupilles à ressort.
- Fixez les supports sous toutes les tables latérales dans les positions prévues.



### Étape 2

- À l'aide des crochets, fixez l'armoire latérale sous la grande table latérale
- Fixez l'armoire au cadre à l'aide de bandes auto-agrippantes.



### Étape 3

- Fixez les tables inférieure et supérieure aux cadres.




### Étape 4

- Insérez les étagères dans l'armoire latérale.
- Placez le pare-brise sur la table supérieure.



## Liste des pièces

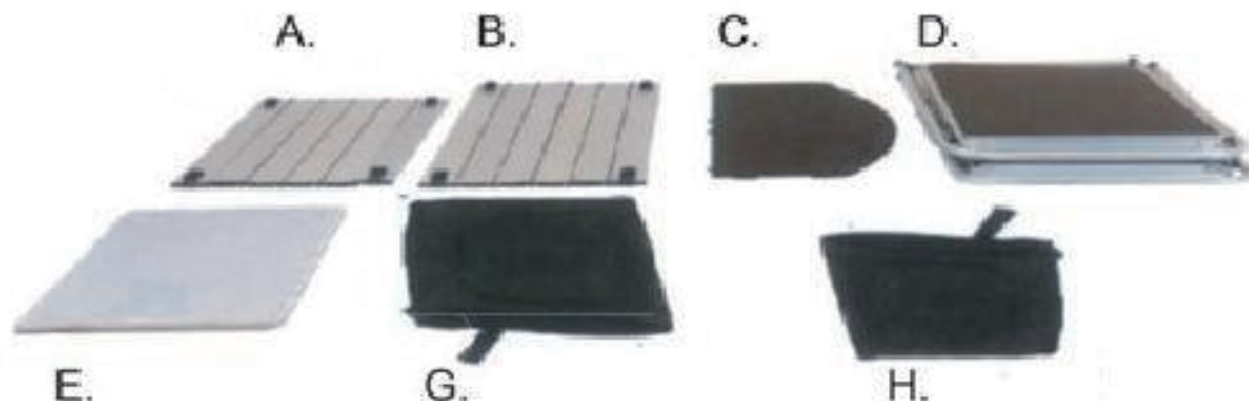

- |                         |    |
|-------------------------|----|
| A. Table inférieure     | x1 |
| B. Table supérieure     | x1 |
| C. Pare-vent            | x1 |
| D. Cadres               | x1 |
| E. Tablettes de placard | x2 |
| G. Placards latéraux    | x1 |
| H. Sac de transport     | x1 |

## **AVERTISSEMENT :**

1. Pour éviter tout basculement, ne placez jamais d'objets lourds sur la petite table d'appoint en premier.
2. Installez cet appareil sur un sol plat et ferme.
3. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien verrouillées en position.
4. Tenez les enfants à l'écart de toutes les zones de cuisson.
5. Pour éviter tout risque d'incendie, faites attention aux flammes nues et aux autres sources de chaleur intense à proximité de ce garde-manger portable.
6. Ne vous tenez pas debout et ne vous appuyez pas sur ce garde-manger portable
7. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous pliez et dépliez ce garde-manger portable.
8. Si vous utilisez des appareils de cuisson dans ce garde-manger portatif, veillez à respecter toutes les instructions et tous les avertissements figurant dans les manuels respectifs.
9. Ne surchargez pas ce garde-manger portable. Les limites de poids sont les suivantes :

Table supérieure : 10 kg

Table inférieure : 20 kg

Grande table latérale : 10 kg

Petite table d'appoint : 5kg

Armoire du milieu : 5kg

Armoire latérale : 5kg par étagère

## **Élimination**


Éliminez ce produit conformément aux réglementations locales. Si vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, contactez les autorités locales.

Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à réparer ce produit.

Pour votre sécurité, respectez toutes les consignes de sécurité, les précautions et les détails de ce manuel.

**US**

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

 001-877-644-9366


 customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC  
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA  
MADE IN CHINA

**CA**

If you have any questions, please contact our customer care center.  
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.  
Nos coordonnées sont les suivantes:

 416-792-6088

 customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.  
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada L3R 4B9  
Fabriqué en Chine

