




IN240200130V01_US_CA

370-309V00

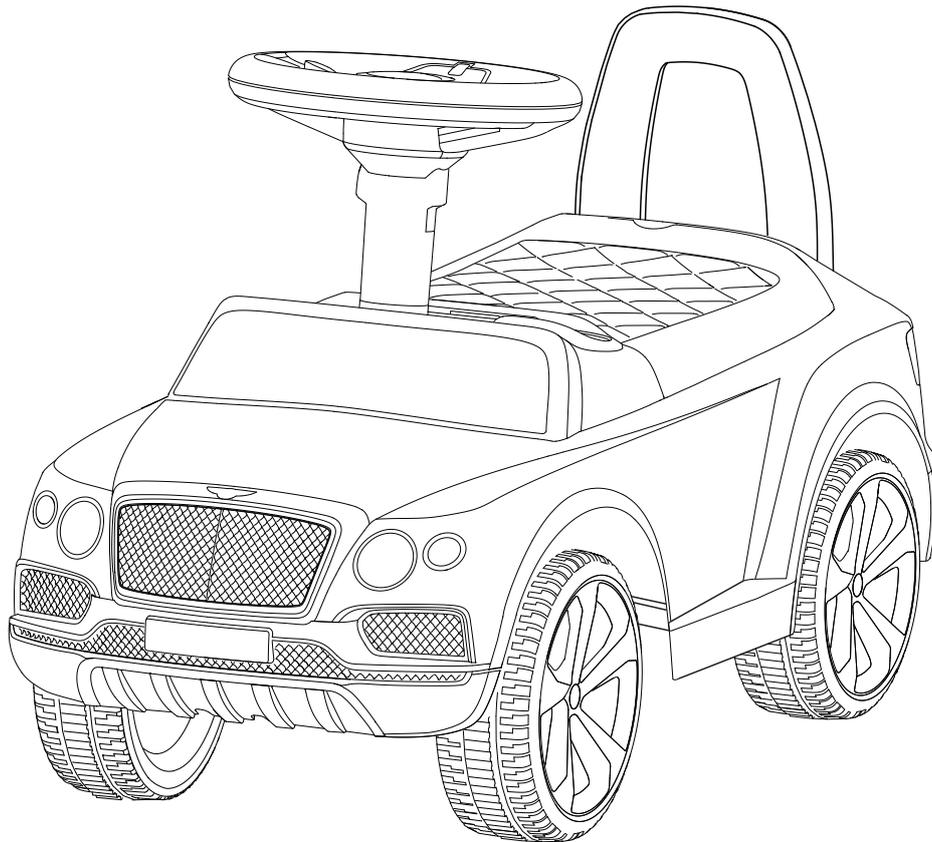


ASSEMBLY INSTRUCTION INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

EN: **WARNING:** Suitable for children of 12-36 months; Max weight: 25 kg.


FR: **ATTENTION:** Convient aux enfants de 12-36 mois; Poids maximum : 25 kg.

EN: **IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.**
FR: **IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR VOUS Y
REFRERER ULTERIEUREMENT**


PART LIST

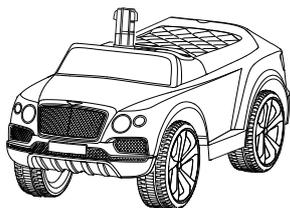

Car body

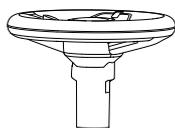

Steering Wheel

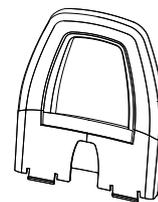

Seat back

PART LIST INSTRUCTION



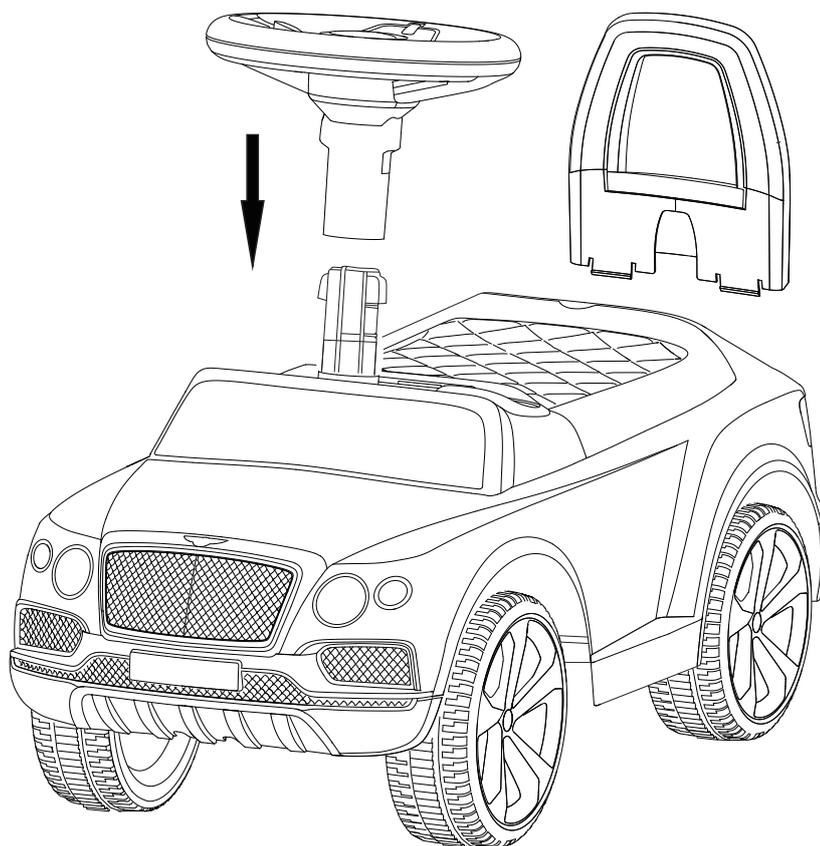



DIAGRAM OF STEERING WHEEL MUSIC BOX

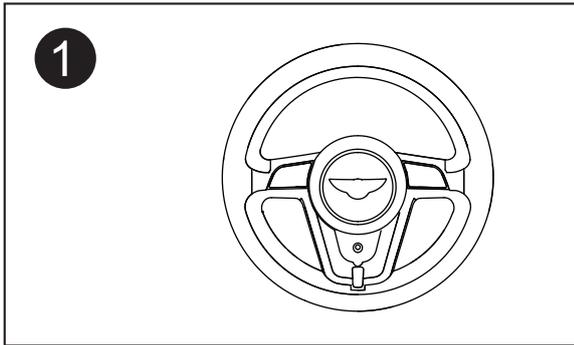


The Battery Cover is located on the steering wheel.

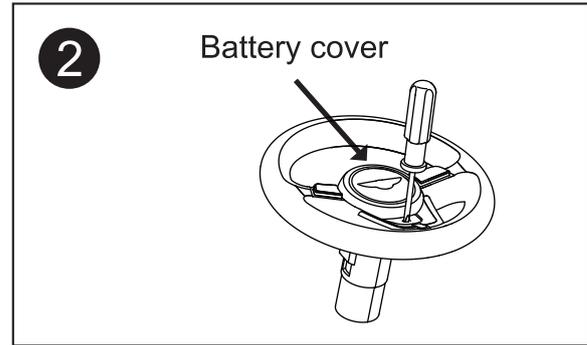

Use a Philip Screwdriver to unscrew the battery cover.

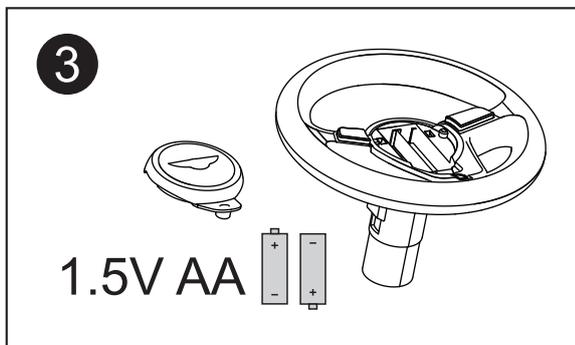


Insert Two AA batteries to place them according to signs shown (+,-)

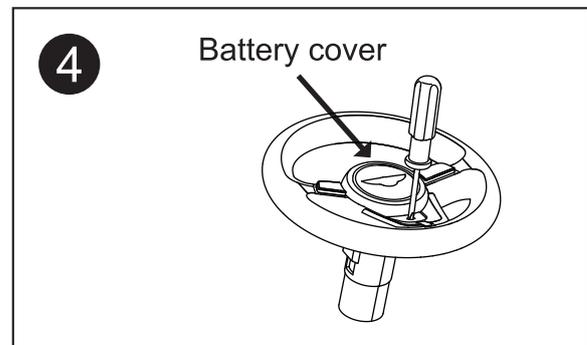


Use a Philip Screwdriver to screw the battery cover.


DIAGRAM OF CAR BODY MUSIC BOX

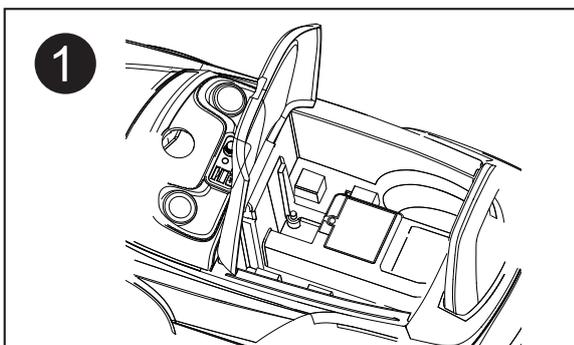


The Battery Cover is located under the seat.

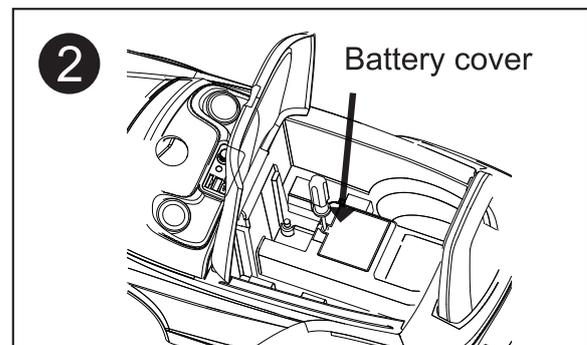

Use a Philip Screwdriver to unscrew the battery cover.

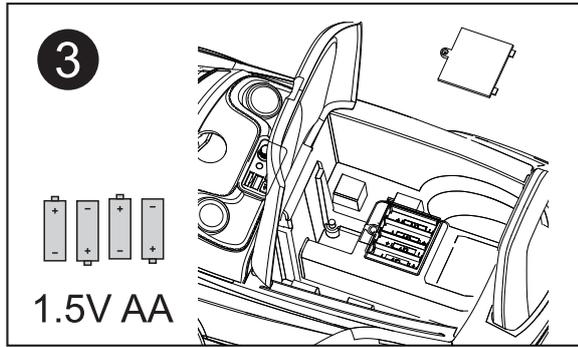

Insert Two AA batteries to place them according to signs shown (+,-)

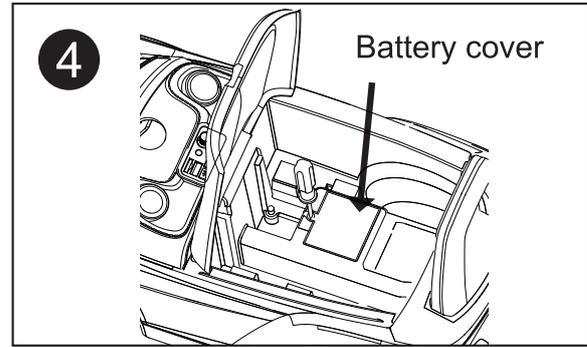

Use a Philip Screwdriver to screw the battery cover.

BATTERY INSTRUCTIONS

1. Batteries must be handled by adults only.
2. Keep all nuts and bolts out of reach of children as they may cause potential choking hazard.
3. Hand in the non-working batteries to an appropriate waste disposal center.
4. Do not mix old and new batteries
5. Use AA Size Batteries only.
6. Do not attempt to recharge non rechargeable batteries.
7. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
8. Insert batteries to place them according to signs shown (+,-).
9. Always remove exhausted batteries.

1.5 V + □ X 2

1.5 V + □ X 4



Warning

Keep small parts and plastic bag out of reach of children.



Warning

Hand in the non-working batteries to an appropriate waste disposal center.


MAINTAINENCE

1. Wipe clean with dry cloth on surface only.
2. Avoid direct Sun exposure.
3. Occasionally check to see that the nuts and bolts on all parts are secure and tight.
4. Always remove batteries when the unit is not going to be used for an extended period of time.


WARNING

1. This product is suitable for children for 12-36 months.
2. This product may have potential sharp edges, tips or small parts before assembly and must be assembled by adults, Keep small parts and plastic bag out of reach of children.
3. Children should ride this on flat and smooth surface, and should keep away from traffic road; Strictly prohibited in nearby motor vehicles, streets, steps, slopes, hills, roads, alleys, swimming pools or other places with water;
4. Keep four wheels on the ground while playing, and do not play on a slope more than 10°.
5. This product shall be used under the custody of adults and shall wear shoes;
6. This product is only limited to one-person ride, with a maximum carrying capacity of 25 kg;
7. Adult assembly and installation of all parts are required.
8. Do not let Children playing alone with this product prevent from danger of Falling.
9. Not suitable for children under 1 years. Small parts. Choking hazard.
10. The toy should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.


LISTE DES PIECES

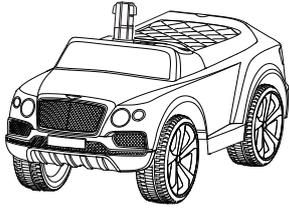

Carrosserie

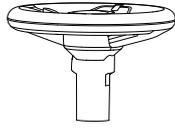

Volant

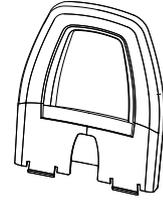

Dossier du siège

INSTRUCTIONS DE LA LISTE DES PIECES



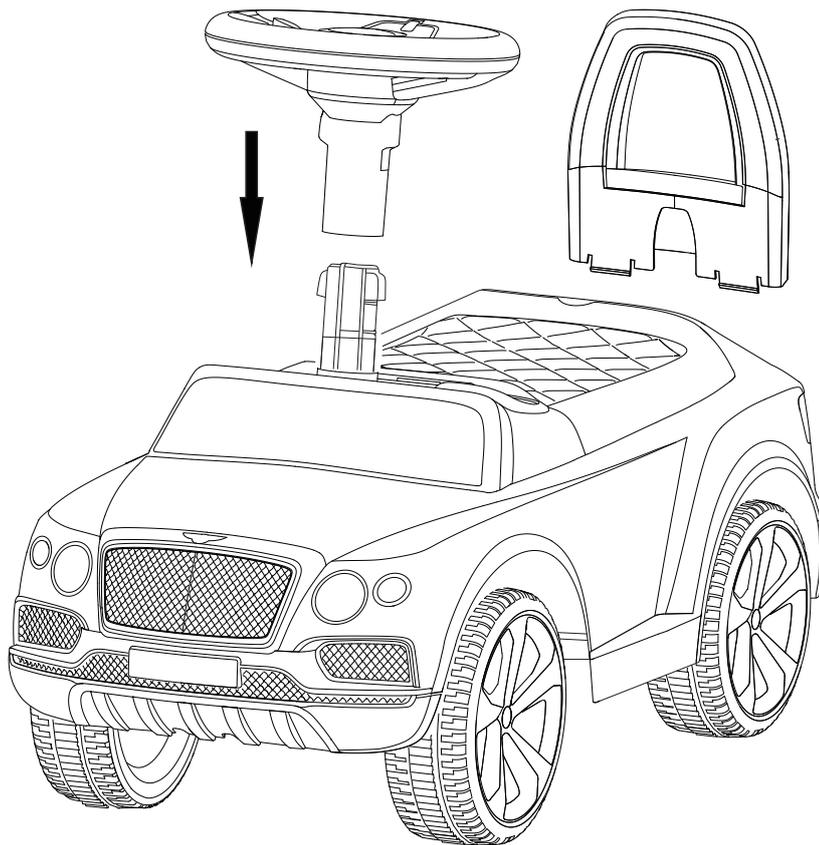



SCHÉMA DE LA BOÎTE À MUSIQUE DU VOLANT

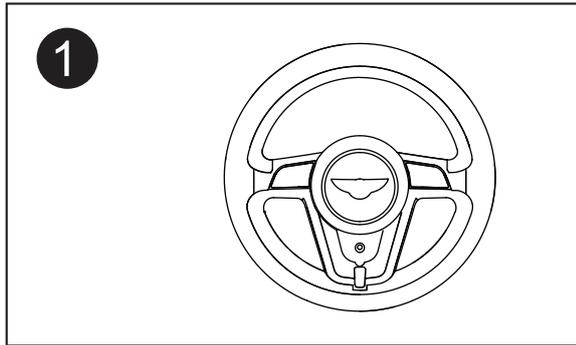


Le couvercle de la pile est situé sur le volant.

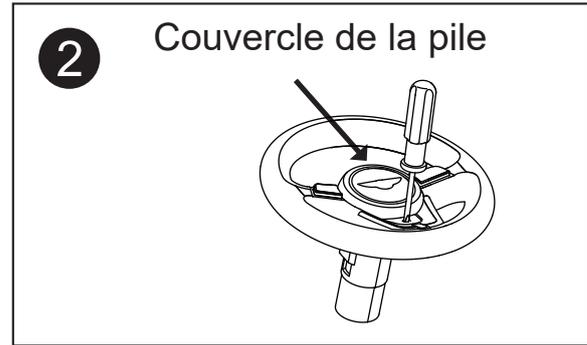

Dévissez le couvercle de la pile avec un tournevis cruciforme.

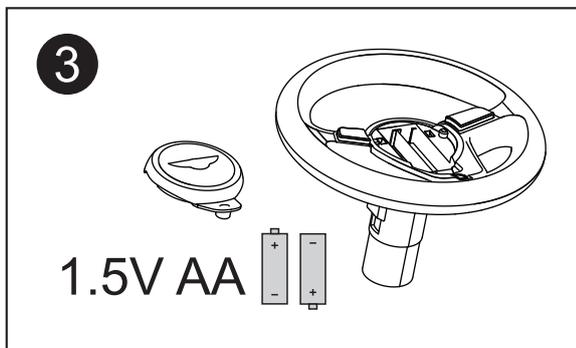


Insérez deux piles AA pour les placer selon les signes indiqués (+,-)

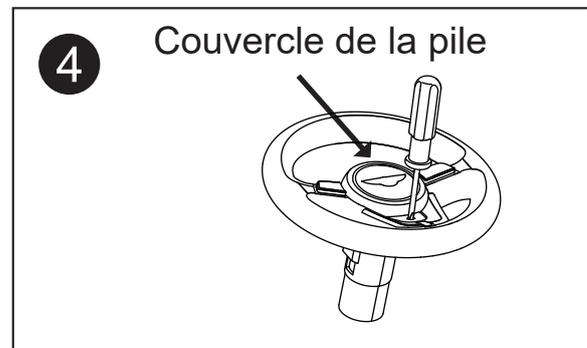


Dévissez le couvercle de la pile avec un tournevis cruciforme.


SCHÉMA DE LA BOÎTE À MUSIQUE DE CARROSSERIE

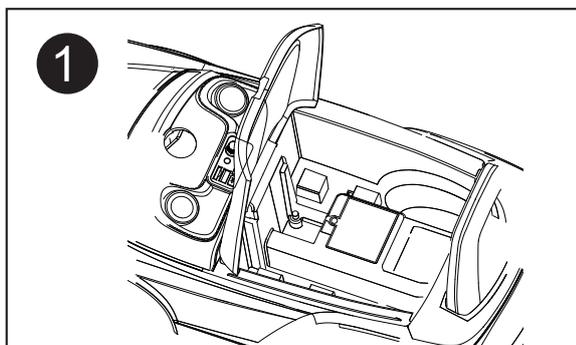


Le couvercle de la pile est situé sous le siège

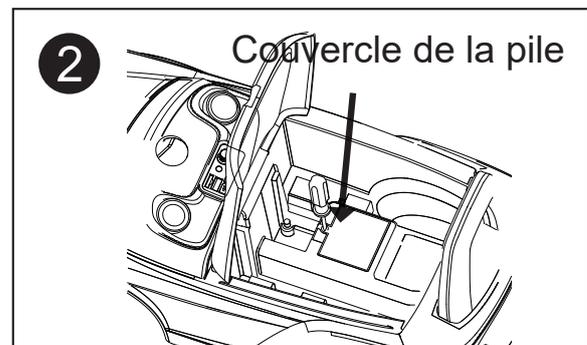

Dévissez le couvercle de la pile avec un tournevis cruciforme.

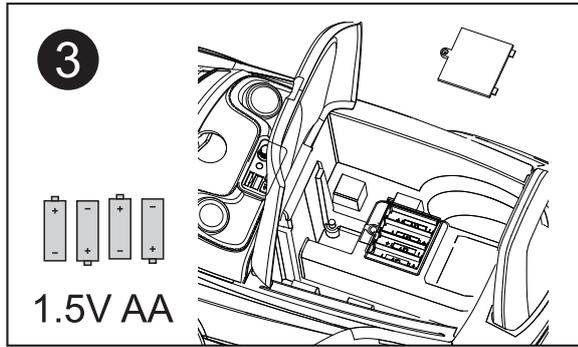

Insérez deux piles AA pour les placer Selon les signes indiqués (+,-)

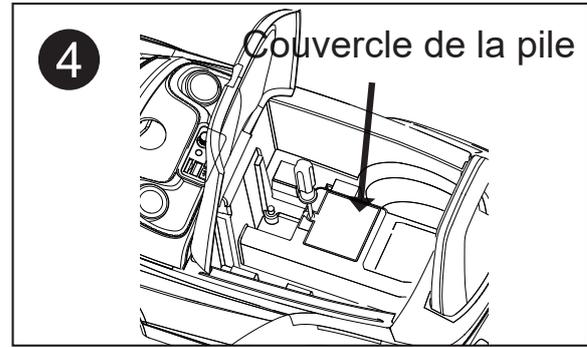

Dévissez le couvercle de la pile avec un tournevis cruciforme.

INSTRUCTIONS SUR LA PILE

1. Les piles ne doivent être manipulées que par des adultes.
2. Gardez tous les écrous et boulons hors de portée des enfants car ils peuvent entraîner un risque potentiel d'étouffement.
3. Remettez les piles usagées à un centre d'élimination des déchets approprié
4. Ne pas mélanger les piles usagées et neuves
5. N'utilisez que des piles AA.
6. N'essayez pas de recharger des piles non rechargeables.
7. Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la supervision D'un adulte.
8. Insérez les piles pour les placer selon les signes indiqués (+,-).
9. Retirez toujours les piles épuisées.

1.5 V + X 2

1.5 V + X 4



Avertissement

Conservez les petites pièces et le plastique sac hors de portée de enfants.



Avertissement

Remettez les piles usagées à un centre d'élimination des déchets approprié

ENTRETIEN

1. Essuyez la surface avec un chiffon sec.
2. Évitez l'exposition directe au soleil.
3. Vérifiez de temps en temps que les écrous et les boulons de toutes les pièces sont bien fixés et serrés.
4. Retirez toujours les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT

1. Ce produit convient aux enfants de 12-36 mois ;
2. Ce produit peut avoir des arêtes vives potentielles, des pointes ou de petites pièces avant l'assemblage, et il doit être assemblé par des adultes, gardez les petites pièces et le sac en plastique hors de portée des enfants.
3. Les enfants doivent rouler sur une surface plane et lisse et se tenir à l'écart de la route de circulation ; il est strictement interdit de rouler à proximité de véhicules à moteur, de rues, de marches, de pentes, de collines, de routes, d'allées, de piscines ou d'autres endroits où il y a de l'eau ;
4. Gardez les quatre roues au sol pendant que vous jouez et ne jouez pas sur une pente de plus de 10°.
5. Ce produit doit être utilisé sous la garde d'adultes, il faut porter des chaussures ;
6. Ce produit n'est limité qu'à une seule personne, avec une capacité de charge maximale de 25 kg ;
7. Toutes les pièces doivent être assemblées et installées par un adulte.
8. Ne laissez pas les enfants qui jouent seuls avec ce produit pour éviter tout risque de chute.
9. Ne convient pas aux enfants de moins de 1 ans. Petites pièces. Risque d'étouffement.
10. Le jouet doit être utilisé avec prudence car l'habileté est nécessaire pour éviter les chutes ou les collisions susceptibles de blesser l'utilisateur ou des tiers.

US

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:



001-877-644-9366



customerservice@aosom.com

Imported by Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
MADE IN CHINA

CA

If you have any questions, please contact our customer care center.
Our contact details are below:

Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle.
Nos coordonnées sont les suivantes:



416-792-6088



customerservice@aosom.ca

Imported by Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
MADE IN CHINA

Importé par Aosom Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, unité 307, Markham, Ontario Canada
L3R 4B9
FABRIQUÉ EN CHINE