
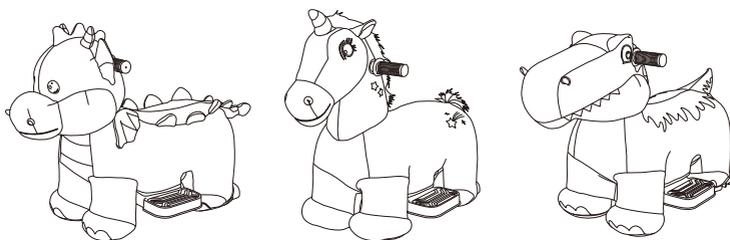


AIYAPLAY

IN240701062V01_IT

370-365V90_370-366V90

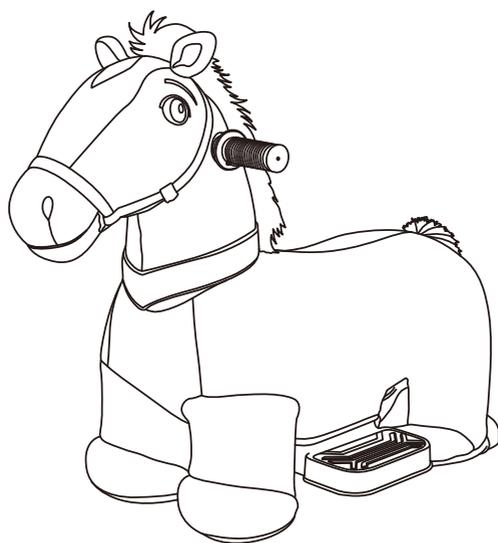

MACCHINA GIOCATTOLO ELETTRICA A FORMA DI PELUCHE








IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Nome prodotto: Macchina Giocattolo Elettrica A Forma Di Peluche	
Modello prodotto: 370-365V90_370-366V90	
Materiali: PP, ABS, PP, Tessuto	
Età adatta: 18+ mesi	Ispettore: 01
Capacità di carico massima: 25kg	
Dimensioni prodotto: 72 × 33, 5 × 56cm	

ACCESSORI DEL PRODOTTO

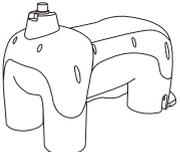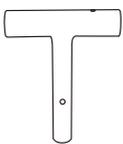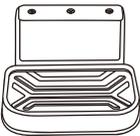 x1	 x1	 x2
Telaio	Tubo a T	Manicotti del Tubo
 x2	 x1	 x1
Manicotti delle Manopole	Manubrio	Copertura Peluche
 x1	 x1	 x1
Pedale	Caricatore	Bullone 5×30mm
 x3	 x3	
Vite 4×10mm	Vite 4×16mm	

AVVERTENZA

1. Questo prodotto è adatto a bambini dai 18 mesi in su;
2. Prima del montaggio, questo prodotto potrebbe presentare bordi taglienti, punte o parti di piccole dimensioni e pertanto deve essere assemblato da adulti;
3. I bambini devono guidare su una superficie piana e liscia e devono tenersi lontani dal traffico stradale; È severamente vietato avvicinarsi a veicoli a motore, strade, gradini, pendii, colline, vicoli, piscine o altri luoghi con acqua;
4. Questo prodotto deve essere utilizzato sotto la supervisione di adulti e i bambini devono indossare scarpe;
5. Questo prodotto è limitato al trasporto di un solo bambino per volta, con una capacità di carico massima di 25 kg;
6. Il montaggio e l'installazione di tutte le parti deve essere effettuata da un adulto.
7. Non lasciare che i bambini giochino da soli con questo prodotto per evitare il pericolo di cadere.
8. Non adatto a bambini di età inferiore a 18 mesi. Parti di piccole dimensioni. Rischio di soffocamento.
9. Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela in quanto è necessaria abilità per evitare cadute o collisioni che possano causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.

AVVERTENZA




- Questo prodotto è dotato di funzione di protezione di ricarica: tutte le funzioni del veicolo non sono disponibili durante la ricarica!
- La ricarica deve essere effettuata da un adulto! Caricatore e batterie non devono essere accessibili ai bambini!

AVVERTENZA




- Prevenzione di incendi e scosse elettriche:
 1. È consentito utilizzare solo il caricatore e la batteria specificati dal produttore, altre marche sono vietate. In caso contrario, il caricatore e la batteria potrebbero causare incendi ed esplosioni.
 2. Non utilizzare il caricatore e la batteria su altri prodotti, altrimenti potrebbero surriscaldarsi e causare incendi ed esplosioni.
 3. Non modificare la struttura del cablaggio del prodotto senza autorizzazione. In caso contrario si potrebbero provocare incendi ed esplosioni e causare danni permanenti al prodotto.
 4. Non collegare i terminali positivo e negativo della batteria, altrimenti si potrebbero causare incendi ed esplosioni.
 5. Mantenere sempre la batteria asciutta e non lasciarla mai entrare in contatto con acqua dolce o salata.
 6. La batteria produrrà gas nocivo e avrà un odore irritante durante la ricarica. È severamente vietato fumare vicino alla batteria in fase di ricarica ed è severamente vietata qualsiasi fiamma o scintilla per evitare incidenti o esplosioni.
 7. Il veicolo deve essere ricaricato in un'area ben ventilata e asciutta.
- Non accendere la batteria e il caricatore.
- Non capovolgere la batteria.
- Il trasformatore o il caricatore utilizzato con il giocattolo devono essere regolarmente controllati per eventuali danni ai cavi, alle spine, ai gusci e ad altri componenti e bisogna interromperne l'uso se si rilevano danni fino a quando non vengono riparati e tornano in buone condizioni.
- È normale che la batteria si surriscaldi durante la ricarica, ma quando la temperatura è troppo elevata è necessario verificare immediatamente se la corrente di carica è troppo elevata o se la batteria ha subito un cortocircuito internamente.
- È necessario utilizzare la piastra di pressione per fissare la batteria. Se il veicolo si ribalta, la batteria cadrà e potrebbe ferire i bambini.
- Se i prodotti vengono conservati o non utilizzati a lungo, essi devono essere caricati completamente una volta al mese.
- Caricatore e batterie non sono giocattoli e non devono essere toccati per giocarci.


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

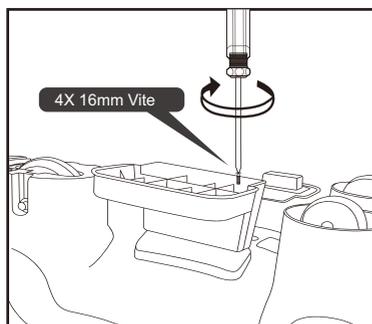


Con il retro del telaio rivolto verso l'alto, fissare il pedale sinistro nella fessura.

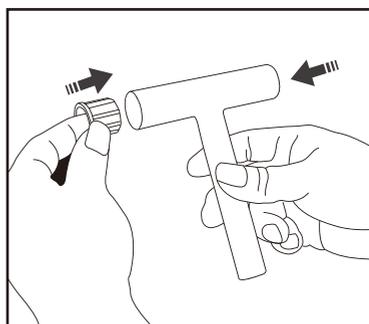


Inserire il manicotto del tubo nel tubo a T su entrambi i lati.

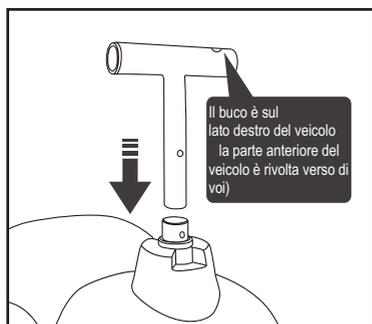


Inserire il tubo a T assemblato nel telaio come mostrato in figura.

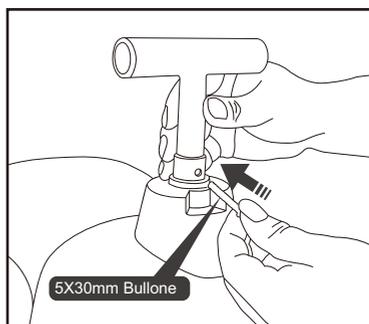


Fissare il tubo a T e il telaio utilizzando il bullone e stringere con il dado.

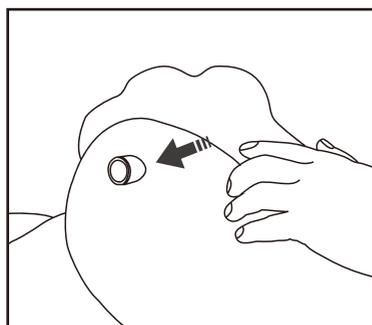


Infilare la copertura in peluche sul telaio e inserire il tubo a T attraverso il foro della testa peluche.

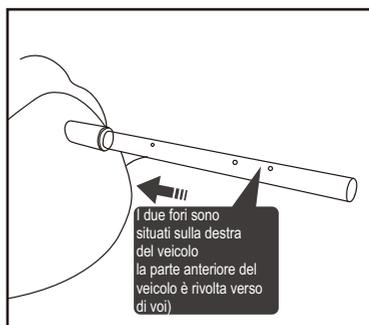


Inserire il manubrio nel tubo a forma di T da destra e allineare i fori.

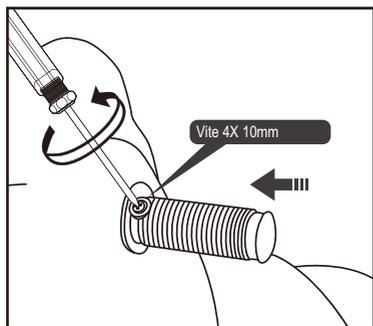

Posizionare il manicotto della maniglia sul manubrio e fissarlo con la vite.



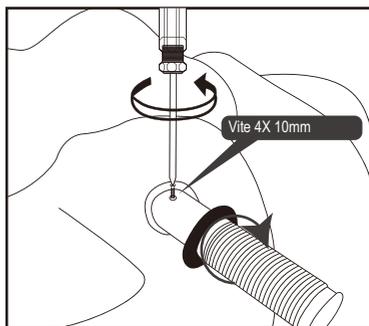


Ruotare di 180° in senso antiorario nella direzione mostrata, allineare il foro e fissare il manubrio con le viti.

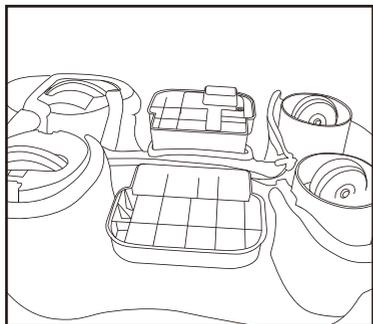


Infilare la copertura in peluche nel telaio, chiudere la cerniera inferiore, allacciare quattro velcri nella direzione della freccia e l'installazione è completa.

RIMUOVERE LA COPERTURA IN PELUCHE

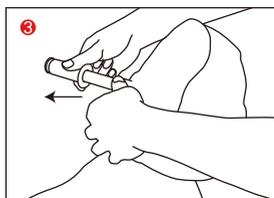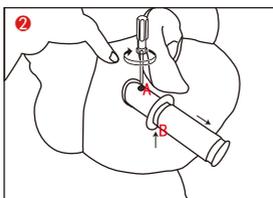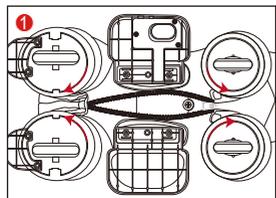


1. Aprire la cerniera inferiore, aprire i quattro velcro in direzione della freccia (come mostrato in Figura ①), rimuovere la parte di peluche inferiore.
2. Mettere da parte la copertura in peluche, utilizzare un cacciavite per svitare le viti A e B, estrarre il guanto (come mostrato in Figura ②).
3. Tenere ferma l'altra estremità del guanto, estrarre la maniglia in ferro e infine rimuovere la copertura in peluche (come mostrato in Figura ③).
4. Invertendo i passaggi precedenti, è possibile installare la copertura in peluche.

COLLEGAMENTO DELLA BATTERIA DI AZIONAMENTO

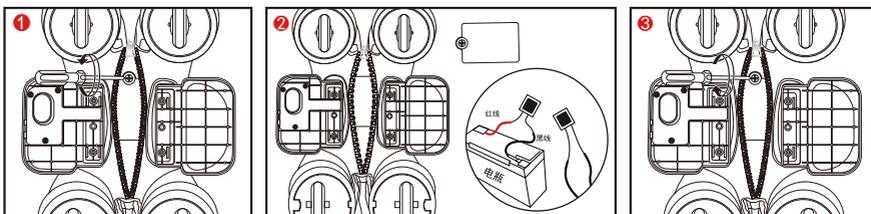


1. Aprire completamente la copertura in peluche. Rimuovere la vite e aprire il vano batteria.
2. Accendere i poli positivo e negativo, inserire la batteria nel vano batteria
3. Reinscrivere completamente la batteria facendo attenzione a non pizzicare o legare i cavi. Reinstallare lo sportello del vano batteria e stringere la vite. Chiudere la cerniera della copertura in peluche.

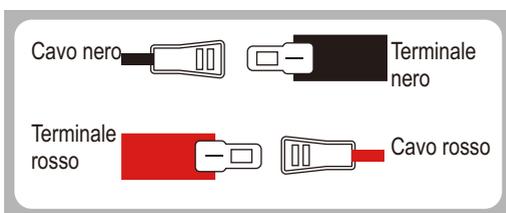

Fare attenzione quando si collega la batteria secondo la polarità corretta.

INTRODUZIONE ALLE FUNZIONI

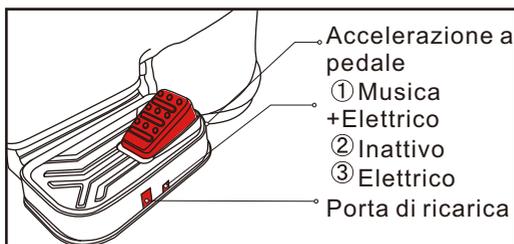



- A. Premere il pedale per far avanzare il veicolo; Allentare il pedale per spegnere;
- B. Accende l'interruttore ①Musica + Elettrico ②Inattivo ③Elettrico

MANUTENZIONE QUOTIDIANA

1. È necessario rimuovere lo sporco dalla superficie del giocattolo con un panno morbido;
2. Evitare di esporre a lungo al sole;
3. Controllare regolarmente che gli accessori del prodotto non siano allentati, se allentati, stringere con un cacciavite;
4. Si prega di caricare la batteria quando è scarica. Se il prodotto non viene utilizzato a lungo, estrarre la batteria per conservarla;
5. Evitare forti pressioni e cadute del prodotto.

METODO DI RICARICA

1. Inserire la spina del caricatore nel foro di ricarica, la porta di ricarica è situata sul poggiapiedi (come mostrato in figura).
2. Collegare il caricatore a una presa di corrente.
3. Completare la ricarica. Rimuovere immediatamente il caricatore per evitare danni al caricatore.

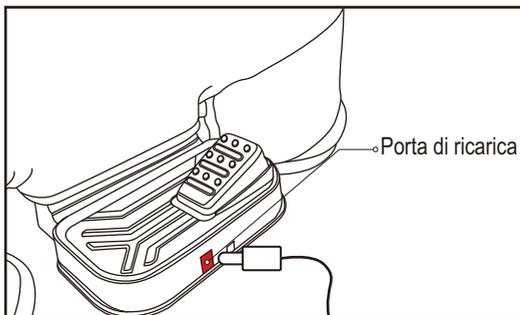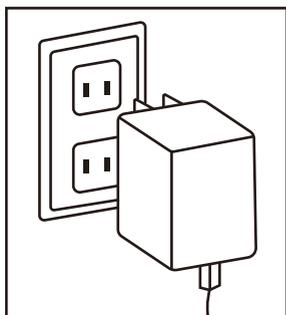

Parametri della batteria	Tensione nominale	Condizioni della batteria
6V4,5Ah×1	$\geq 6,6$	Batteria carica.
	6,5-6,3	Il prodotto può essere utilizzato normalmente.
	$\leq 6,2$	Il prodotto non può essere utilizzato, la batteria deve essere caricata.

- Durante la ricarica, l'interruttore di alimentazione deve essere spento.
- Si consiglia di caricare per 4-6 ore prima del primo utilizzo, ma non superare le 10 ore.
- Quando la velocità di guida del veicolo diminuisce notevolmente, significa che la batteria è scarica, ricaricarla in tempo.
- Si prega di caricare per 8-12 ore dopo ogni utilizzo, ma non superare le 20 ore.

AVVERTENZA SULLA BATTERIA

- Le batterie non ricaricabili non possono essere caricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima della ricarica.
- Non mescolare tipi diversi di batterie o batterie vecchie e nuove.
- Le batterie devono essere inserite secondo la polarità corretta.
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Non utilizzare batterie a secco con questo prodotto.



IT

In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti.
I nostri dettagli di contatto sono di seguito:



0039-0249471447



clienti@aosom.it

IMPORTATO DA/Produttore/REP:
AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
FATTO IN CINA