INabb008V01_DE_AA1-072

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise und die Bauanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Roller benutzen. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem Kaufbeleg auf. Bitte stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass alle Teile in einem guten Zustand sind.

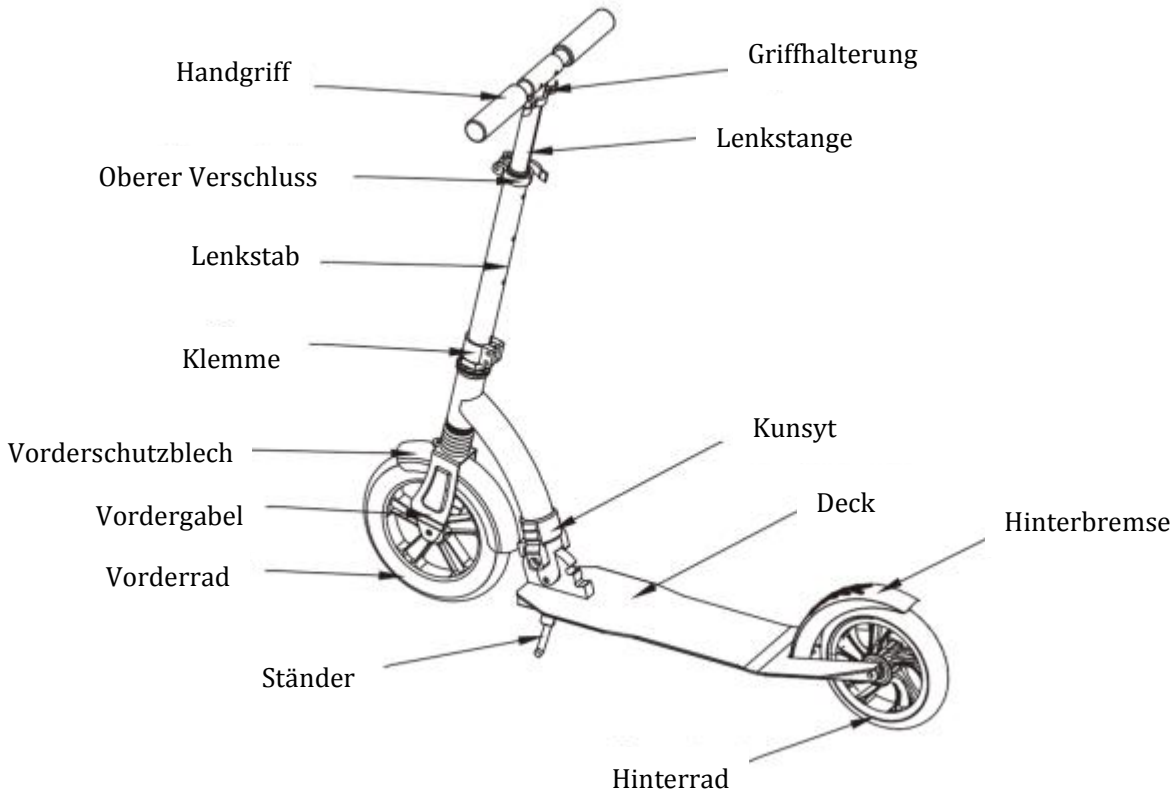

Bitte lesen Sie die Informationen des Herstellers sorgfältig durch.

Bitte tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung.

Sicherheitshinweise

Dieser Roller hält sich nicht an die Straßenverkehrsordnung und darf daher nicht im Straßenverkehr eingesetzt werden. Bitte befolgen Sie immer alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Fahren von Verkehrsmitteln und Motorrollern. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser Roller nur in Bereichen ohne Kraftfahrzeuge in der Nähe und niemals in der Nähe von Treppen, auf steilen Oberflächen, Schwimmbädern oder anderen Gewässern verwendet wird. Bitte benutzen Sie den Roller nicht für Tricks, akrobatische Darbietungen, Springen, Stuntreiten oder ähnliche Aktivitäten.
Fahren Sie nicht auf Schlafhängen, Tälern oder nassem oder eisigem Untergrund. Fahren Sie den Roller nur auf trockenem, hartem und ebenem Untergrund. Der Roller darf zu einem bestimmten Zeitpunkt nur von einer Person benutzt werden.

Regelmäßige Wartung kann die Sicherheit des Rollers erhöhen. Bitte überprüfen Sie, ob alle selbstsichernden Muttern und anderen selbstsichernden Befestigungen an Wirksamkeit verlieren und ändern Sie sie gegebenenfalls. Bitte tauschen Sie gegebenenfalls auch die Räder aus. Bitte nehmen Sie niemals andere Änderungen am Scooter vor.

Die Bremse wird durch ständigen Gebrauch heiß. Bitte berühren Sie es nicht nach dem Bremsen. Bitte benutzen Sie den Roller nicht abends oder nachts oder bei schlechten Sichtverhältnissen und auch nicht nach Alkohol- oder Drogenkonsum.

Vermeiden Sie es, mit zu hoher Geschwindigkeit mit dem Roller zu fahren, insbesondere wenn Sie bergab fahren.

Erwachsene müssen Kinder bei den anfänglichen Einstellprozeduren unterstützen, um den Roller zu entfalten, den Lenker und die Lenkung auf die Höhe einzustellen und schließlich den Roller zu falten.

Bitte überprüfen Sie vor jedem Gebrauch alle Teile und Verriegelungsmechanismen des Produkts. Bitte benutzen Sie den Roller nicht, wenn Teile gebrochen, beschädigt oder ungesichert sind. Passen Sie den Roller nicht an und verwenden Sie keine Ersatzteile, die nicht vom Lieferanten geliefert wurden. Eine Montage durch Erwachsene ist erforderlich.

Bitte tragen Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung. Es ist wichtig, dass immer die richtigen Schuhe und ein Schutzhelm getragen werden!

Es wird dringend empfohlen, den Roller nach jedem Gebrauch zu reinigen und zu trocknen. Bewahren Sie den Roller bei Nichtgebrauch im Originalkarton auf. Bitte halten Sie das Produkt von ätzenden Stoffen fern.

Das Rollermodell mit 200 mm Radgröße wird Benutzern ab 14 Jahren empfohlen. Es ist nicht für Personen mit einem Gewicht von mehr als 100 kg geeignet.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die auf eine andere als die im Dokument angegebene Verwendung zurückzuführen sind.

Montageanleitung

I. Auffalten

Bitte ziehen Sie zuerst die Kunststoffschiebehülse nach oben, um das Klappsystem zu entriegeln und ziehen Sie am Lenkervorbau. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist der Roller vollständig ausgeklappt.
Lösen Sie den Griff von der Griffhalterung und setzen Sie ihn in die Lenkstange ein. Stellen Sie sicher, dass der Federknopf herausspringt, um ihn richtig zu sichern. Um die Höhe der Lenkstange einzustellen, lassen Sie bitte die obere Verriegelung los und drücken Sie den Federknopf. Stellen Sie dann die Lenkstange in einer der 3 Höhenstufen entsprechend der Größe des Benutzers ein. Der Federknopf muss in das Befestigungsloch einrasten. Ziehen Sie zum Schluss die obere Verriegelung fest, um die T-Stange zu sichern.

II. Zusammenfalten

Lösen Sie zuerst die obere Verriegelung, drücken Sie den Federknopf und drücken Sie die Lenkstange auf die niedrigste Höhe. Ziehen Sie dann die obere Verriegelung fest, um den Lenkstab zu sichern. Anschließend drücken Sie bitte den Federknopf und lösen den Griff von der Lenkstange. Anschließend den Griff an der Griffhalterung befestigen.
Ziehen Sie nun die Kunststoffschiebehülse nach oben und den Lenkervorbau nach unten. Wenn Sie ein Klickgeräusch hören, ist der Roller vollständig zusammengeklappt.

Bedienung

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns.