


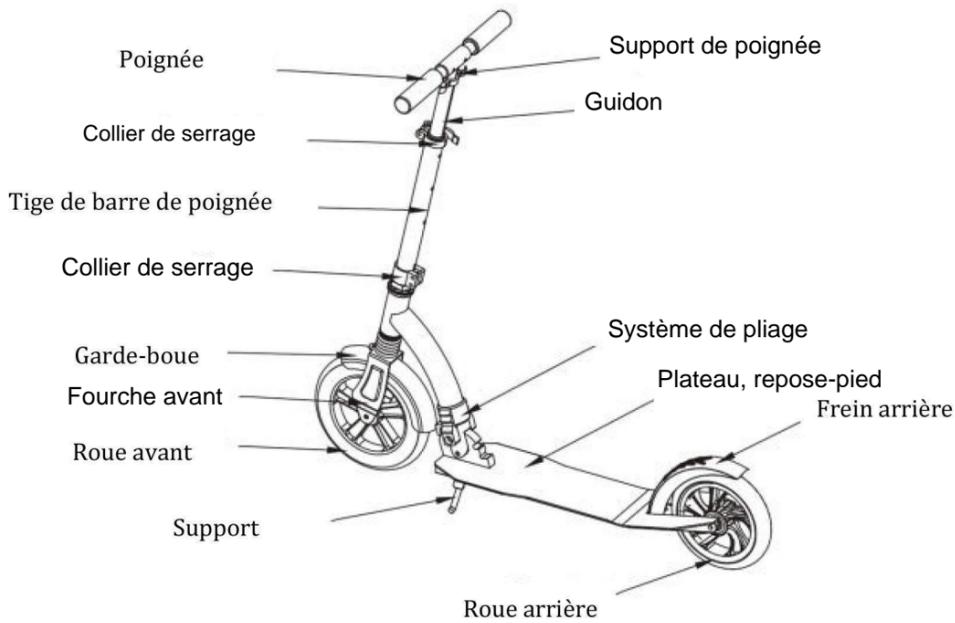

INabb008V01\_FR\_AA1-072

Veillez lire cet avis de sécurité et les instructions de construction avant d'utiliser le scooter. Veillez stocker ces instructions avec le reçu d'achat. Veillez-vous assurer que toutes les pièces sont bonnes avant l'utilisation..



Lisez les informations fournies par le fabricant



Veillez porter un équipement de protection individuel

## Consignes de sécurité

**!** Ce trotinette ne respecte pas le Règlement sur les licences du trafic routier et ne peut donc pas être utilisé dans le trafic. Respectez toutes les lois et règlements de la circulation locale et de l'équitation trotinette. Veuillez-vous assurer que ce trotinette est uniquement utilisé dans les zones sans véhicules à moteur et jamais près des escaliers, sur un terrain escarpé et des piscines ou d'autres plans d'eau. N'utilisez pas ce produit pour des trucs, des performances acrobatiques, des sauts, des cascades ou similaires. N'utilisez pas sur les pentes de sommeil, les vallées ou le sol humide /glacé. Utilisation uniquement sur sol sec, dur et de niveau. Utiliser avec un seul joueur.

**!** L'entretien régulier permet d'améliorer la sécurité du trotinette. Veuillez vérifier si les écrous auto-verrouillage et d'autres fixations auto-verrouillage peut perdre leur efficacité et les changer. S'il y a lieu, veuillez prendre soin de remplacer les roues. Veuillez ne jamais faire de modifications sur le trotinette.

**!** Le frein deviendra chaud de façon continue. Ne touchez pas après la rupture.

**!** N'utilisez pas le soir/nuit ou pendant une mauvaise visibilité et aussi pas après avoir consommé de l'alcool ou des drogues.

**!** Évitez la vitesse excessive particulièrement associée aux descentes.

**!** Les adultes doivent aider les enfants dans les procédures d'ajustement initiales à dérouler le trotinette, ajuster le guidon et le volant à la hauteur, et enfin plier le trotinette.

**!** Inspectez toujours toutes les pièces et le mécanisme de verrouillage avant chaque utilisation. N'utilisez pas de trotinette si des pièces sont cassées, endommagées ou non sécurisées. Ne personnalisez pas le trotinette ou utilisez des pièces de réparation non fournies par le fournisseur. Assemblage adulte requis

**!** Assurez-vous toujours de porter une protection appropriée. Il est essentiel Il est essentiel de porter des chaussures appropriées et un casque de protection en tout temps!


**!** Il est recommandé de nettoyer et sécher le trotinette après chaque utilisation. Conservez-le dans son carton d'origine lorsqu'il n'est pas utilisé. Tenez-vous à l'écart de tout matériel corrosif.

**!** Le modèle de trotinette avec la taille de roue de 200mm est recommandé pour les âges 14 ans et plus. Il n'est pas adapté pour les personnes qui pèsent plus de 100 kg max.

**!** Le fabricant ne peut être tenu responsable ou tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation autre que celle spécifiée dans la documentation.

## Instruction d'assemblage

### I. Dépliage

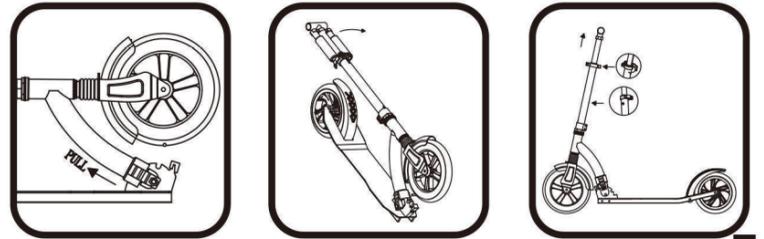

II. Tirez le manchon coulissant en plastique vers le haut pour déverrouiller le système de pliage et tirez sur la tige du guidon. Lorsque vous entendez des clics, le trotinette est complètement déplié.

Relâchez la poignée du support et insérez la poignée dans la guidon. Assurez-vous que le bouton à ressort pour se fixer correctement. Pour régler la guidon, relâchez le verrou supérieur et appuyez sur le bouton à ressort, puis réglez la guidon à 3 niveaux de hauteur correctement en fonction de la hauteur de l'utilisateur. Le bouton à ressort doit sortir dans le trou de fixation. Serrez ensuite le verrou supérieur pour fixer la guidon.



Desserrez la serrure supérieure, appuyez sur le bouton de ressort et appuyez sur la guidon au niveau de hauteur le plus bas. Puis serrez la serrure supérieure pour fixer la guidon.

Appuyez sur le bouton à ressort et libérez la poignée de la guidon, puis fixez la poignée sur le support de poignée.

Tirez le manchon coulissant en plastique vers le haut et tirez la tige de la barre de poignée vers le bas. Lorsque vous entendez des clics, le trotinette est complètement plié.

### Service

Si vous avez des questions ou des problèmes, veuillez nous contacter