



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

USING INSTRUCTION

AVERTISSEMENT:

1. Respectez toutes les règles de circulation et les règlements applicables à l'utilisation de scooters dans votre pays.
2. Veuillez rouler sur une surface plane et propre. N'utilisez jamais le scooter à proximité de marches, d'allées en pente, de routes en pente, d'allées, de piscines, de routes, sur de l'herbe ou des surfaces humides ou d'autres plans d'eau.
3. Une seule personne est permise d'utiliser ce scooter à la fois.
4. Pour votre propre sécurité, portez toujours un équipement de protection approprié. Ne roulez jamais sans casque, sans protection des mains et des poignets, sans protection des coudes et des genoux.
5. Vérifiez que le système de direction est correctement réglé et que tous les éléments de connexion sont solidement fixés et ne sont pas cassés. Vérifiez l'intégrité et la stabilité de tous les connecteurs ou fixations (par exemple, le mécanisme de pliage et la hauteur correcte du guidon).
6. Portez toujours des chaussures adaptées (ne roulez jamais sans chaussures ou avec des sandales ou des chaussures qui ne permettent pas une position ferme et sûre).
7. Ne pas conduire dans l'obscurité et/ou dans des conditions de mauvaise visibilité.
8. Ce scooter n'est pas adapté pour exécuter des sauts ou des cascades.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- A. Conservez toutes les instructions et les pièces relatives à ce produit pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- B. Vérifiez régulièrement que le produit n'est pas endommagé et que toutes les vis sont bien serrées.
- C. Vérifier que le siège est bien fixé.
- D. Lubrifiez la chaîne aussi souvent que nécessaire.
- E. Nettoyez votre scooter et les roues avec un chiffon propre et humide.



1. Guidon
2. Levier de serrage rapide du guidon
3. Bouton à ressort de la colonne de direction
4. Freins/garde-boue
5. Poignée du mécanisme de pliage
6. Mécanisme de pliage
7. Tige du guidon
8. Levier de serrage rapide de la colonne de direction
9. Colonne de direction
10. Cloche
11. Mécanisme de verrouillage du guidon
12. Bouton à ressort du guidon
13. Bouchon en plastique

Assemblage de la trottinette

A- Retirer le bouchon en plastique

Débloquez le mécanisme de verrouillage du guidon (11) et retirez le bouchon en plastique (13), afin de pouvoir y insérer le guidon (1).

B- Déplier la colonne de direction

Tirez la poignée (5) du mécanisme de pliage et libérez le mécanisme de pliage (6). Soulevez ensuite la colonne de direction (9) jusqu'à ce qu'elle atteigne la position de verrouillage verticale (vous devez entendre un "clic" d'engagement).



C-Positionnement du guidon

Retirez les deux poignées (1) du levier de serrage rapide du guidon (2), et insérez-les dans les côtés gauche et droit de la colonne du guidon (7).

Vous devez entendre un "clic" pour chacun des deux guidons, indiquant que le guidon (1) est en place. Vérifiez si les deux boutons à ressort (12) sont valides et visibles.

D-Réglage de la hauteur du guidon

Déverrouiller le levier de serrage rapide de la colonne de direction (8) et régler la hauteur de la colonne du guidon (7) jusqu'à ce que vous entendiez un "clic", indiquant qu'elle est dans l'une des trois positions d'indexation, puis resserrer fermement le levier de serrage rapide de la colonne de direction (8).

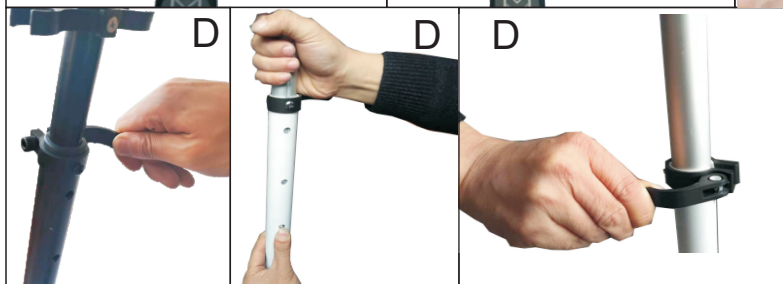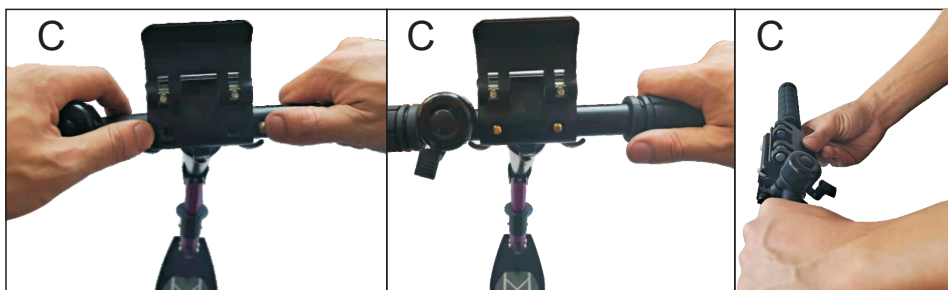

Plier la trottinette

E-Pliage du guidon

Déverrouiller le levier de serrage rapide de la colonne de direction (8), appuyez sur les boutons à ressort de la colonne de direction (3), abaissez le guidon (7), puis resserrez le levier de serrage rapide de la colonne de direction (8).

F - Rangement du guidon

Débloquer le mécanisme de verrouillage du guidon (11), appuyer sur le bouton à ressort (12) de chaque guidon, sortir le guidon des deux côtés de la tige du guidon (7), et le placer dans le levier de serrage rapide pour guidon (2). Fixez le mécanisme de verrouillage du guidon (11).

G - Pliage de la colonne de direction

Soulevez la poignée (5) du mécanisme de pliage pour déverrouiller le mécanisme de pliage (6). Ensuite, abaissez la hauteur de la colonne de direction (9) jusqu'à ce qu'elle atteigne la position de verrouillage (vous devez entendre un "clic").



WARNING:

1. Observe all applicable traffic rules and regulations regarding the use of scooters in your country.
2. Please ride on a flat and clean surface. Never use near steps, sloped driveways, hills, roadways, alleys, swimming pool areas, road, on grass or wet surfaces or other bodies of water.
3. Only one person may use this scooter at any given time.
4. For your own safety, always wear suitable protective equipment. Never ride without helmet, hand and wrist protection, elbow protection, and knee protection.
5. Check the steering system is correctly adjusted and that all connection components are firmly secured and not broken. Check all connectors or fasteners for integrity and stability (e.g. the folding mechanism and the correct height of the handlebar).
6. Always wear suitable shoes (never ride without shoes or with sandals or shoes that do not allow for firm, secure stance).
7. Do not ride during darkness and/or under conditions of poor visibility.
8. This scooter is not suitable for performing jumps or stunts.

MAINTENANCE & CARE

- A. Keep all instructions and parts relating to this product for future reference.
- B. Regularly check for damage and that all screws are securely tightened.
- C. Check that the seat is securely fastened.
- D. Lubricate the chain as often as required.
- E. Clean your Scooter and wheels with a clean damp cloth.



- 1.Handlebar
- 2.Rapid tightening lever for handlebars
- 3.Steering column spring button
- 4.Brakes/ mudguard
- 5.Handle of folding mechanism
- 6.Folding mechanism
- 7.Handlebar stem
- 8.Rapid tightening lever for steering column
- 9.Steering column
- 10.Bell
- 11.Handlebar locking mechanism
- 12.Handlebar spring button
- 13.Plastic stopper

Scooter assembly

A- Take out the plastic stopper

Open the handlebar locking mechanism (11) and remove the plastic plug (13), So that the handlebar (1) can be inserted therein.

B- Unfold the steering column


Pull the handle (5) of the folding mechanism and open the folding mechanism (6). Then lift the steering column (9) until it reaches the vertical locking position (you should hear a "clicking" engagement sound).

C-Positioning handlebars

Take the two handles (1) out of the rapid tightening lever for handlebars(2), and Insert them into the left and right sides of the handlebar stem (7). For both handlebars, you should hear "click" sound, indicating that the handlebar (1) is in place. Check whether the two spring buttons (12) are valid and visible.

D-Adjusting the handlebar height

Open the rapid tightening lever for the steering column (8) and adjust the height of The handlebar stem (7) until you hear "click," indicating that it is in one of the three Index positions, and then firmly fasten the rapid tightening lever for the steering Column (8)

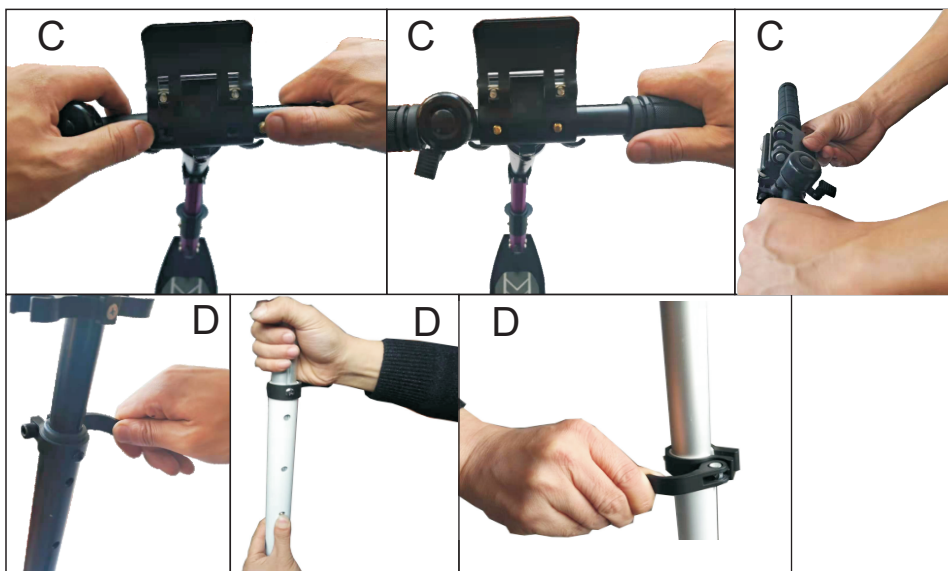

Folding the scooter

E-Folding down the handlebars

Open the rapid tightening lever for the steering column (8), press the steering column Spring buttons (3), lower the handlebar (7), and then fasten the rapid tightening lever For the steering column (8)

F - Packing away the handlebars

Open the handlebar locking mechanism (11), press the spring button (12) on each Handlebar, take out the handlebar from both sides of the handlebar stem (7), And put it into the rapid tightening lever for handlebars (2). Fasten the handlebar Locking mechanism (11).

G - Folding the steering column

Lift the handle (5) of the folding mechanism to unlock the folding mechanism (6). Then, lower the steering column height (9) until it reaches the locking position (you should hear a “click”).

