



INae006V01\_US\_CA

**F12-005**



EN: Kids Grand Piano Assembly Manual


FR: Manuel d'assemblage du piano à queue pour enfants  
INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

EN

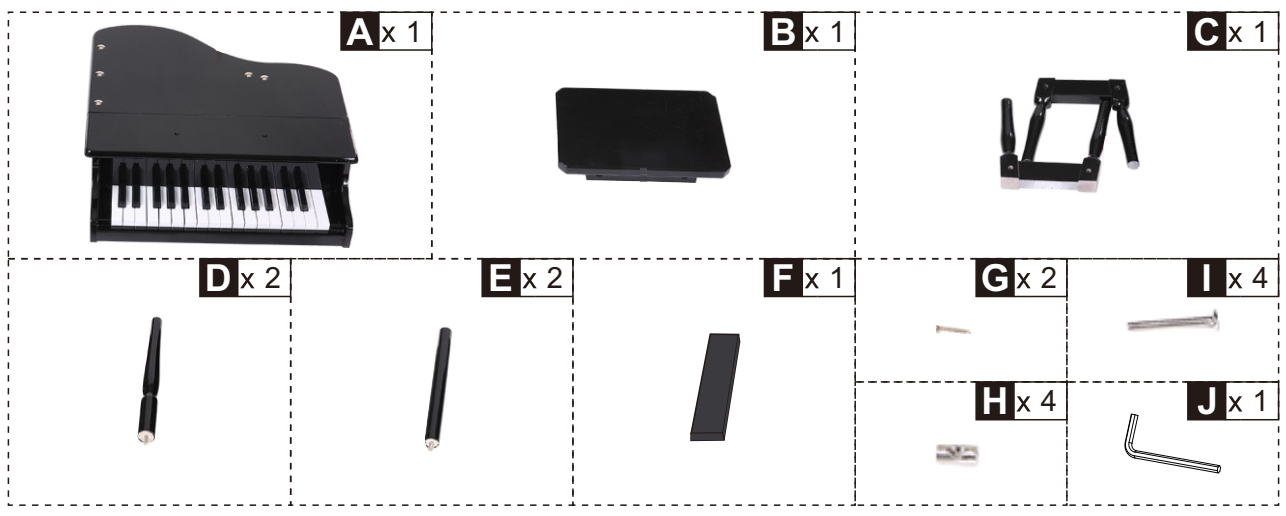

**01**



Step 1- Screw Part D clockwise into the two middle screw holes at the bottom of Part A keyboard.

**02**




Step 2- Screw Part E clockwise into the two back screw holes at the bottom of Part A keyboard.

**03**



Step 3- Place Part F on the top of Part E by using Part G.


**04**

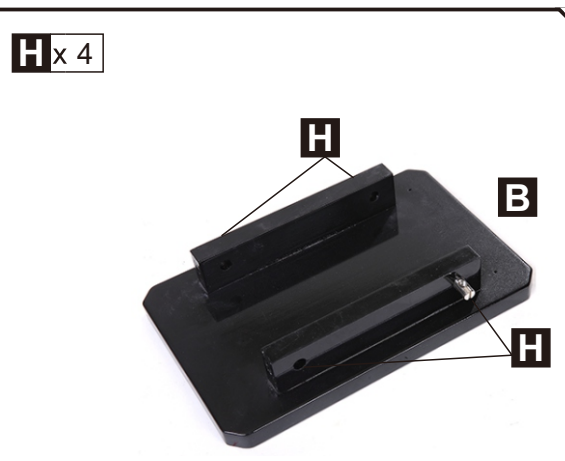

Step 4- Insert Part H into the back of Part B as shown.

I x 4

05

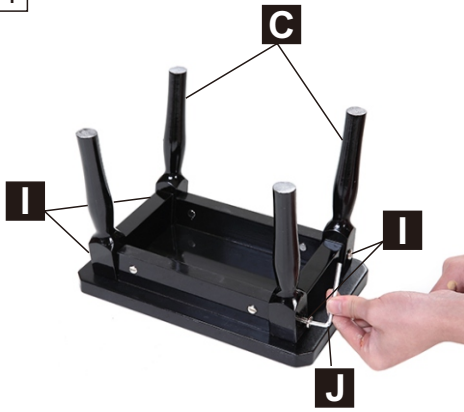

Step 5- Tighten Part C into the side panel of the piano bench by using Part I and Part J.

06



Done


## NOTICE

- Do not stand on or use any part of this set as a step ladder. .
- Firmly secure all bolts, screws and knobs before use.
- Reconfirm that all bolts, screws and knobs are secure every 90 days.
- Be aware that some parts are heavy and have sharp edges, don't let your child touch these edges, or it will hurt the hand.
- For children under the age of 10, be accompanied by an adult to open or close the piano, in case the hand will hurt.

## WARNING

Manufacturer and seller expressly disclaim any and all liability for personal injury, property damage or loss, whether direct, indirect, or incidental, resulting from the incorrect attachment, improper use, inadequate maintenance, or neglect of this product.

FR

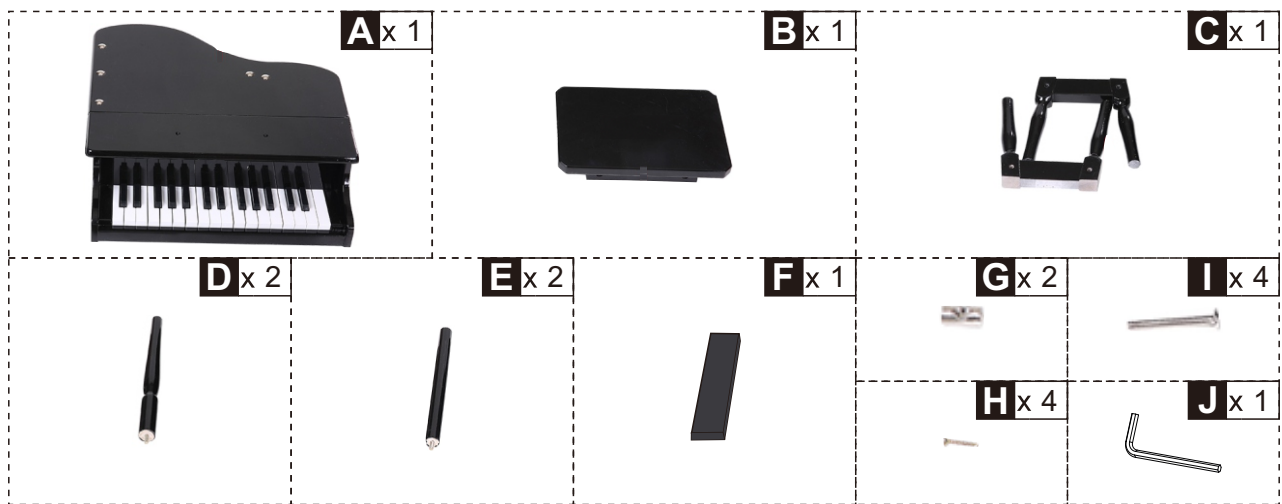

01



Étape 1- Vissez la partie D dans le sens horaire dans les deux trous de vis du milieu au bas du clavier de la partie A.

02



Étape 2- Vissez la partie E dans le sens horaire dans les deux trous de vis arrière au bas de la partie A clavier.

G x 2


03



Étape 3- Placez la partie F sur le dessus de la partie E à l'aide de la partie G.

H x 4


04

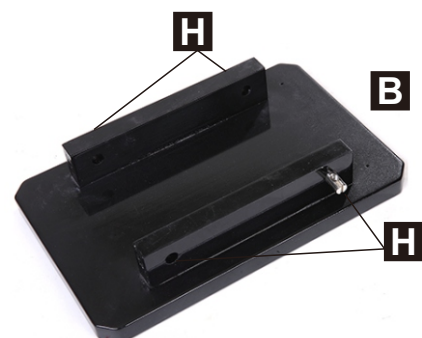

Étape 4- Insérez la partie H à l'arrière de la partie B comme indiqué.

I x 4

05

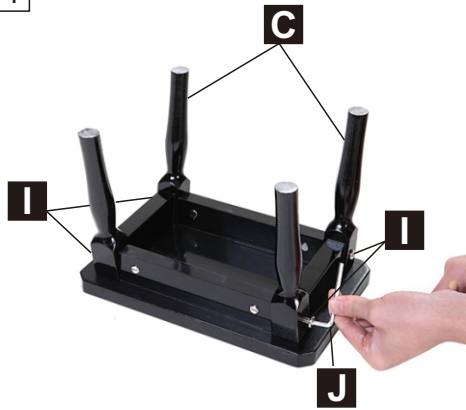

Étape 5- Serrez la Partie C dans le panneau latéral du banc de piano en utilisant la partie I et la partie J.

06



Done

### Avis

- Ne vous tenez pas debout et n'utilisez aucune partie de cet ensemble comme échelle lors de la construction.
- Fixez fermement tous les boulons, vis et boutons avant utilisation.
- Confirmez que toutes les vis et têtes des boulons sont sécurisés tous les 90 jours.
- Rappelez-vous que certaines pièces sont lourdes et ont des bords pointus, ne permettez pas votre enfant de toucher ces bords, or il va blesser la main.
- Pour les enfants de moins de 10 ans, ils doivent être accompagnés d'un adulte pour ouvrir ou fermer le piano, au cas où la main lui fera mal.



### AVERTISSEMENT

Le fabricant et le vendeur rejettent expressément toute responsabilité pour blessures corporelles, dommages matériels ou perte, qu'ils soient directs, résultant d'une fixation incorrecte, d'une mauvaise utilisation, d'un entretien inadéquat ou d'une négligence de ce produit.

