



INafa033V01_ES_PT

A20-152



LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

LEIA E GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES PARA FUTURAS CONSULTAS

MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES




NO. De REF.	CANTIDAD
A-1	1
A-2	1
A-3	1
A-4	2

ADVERTENCIA:


- 1.La cama de camping debe ser montada y desmontada únicamente por adultos.
- 2.Los niños deben ser supervisados en todo momento.
- 3.No instale ni utilice la cama de camping en condiciones climáticas adversas, por ejemplo, lluvia, granizo, aguanieve, nieve, llovizna, rayos, viento fuerte, etc.
- 4.Coloque la cama de camping sobre un suelo estable, sólido y plano.
- 5.Mantenga la cama de camping alejada del fuego y otras fuentes de calor.
- 6.A fin de evitar que los dedos queden atrapados, monte y desmonte la cama de camping con mucho cuidado.
- 7.La carga máxima de la cama de camping es de 114 kg (250 lb). No la sobrecargue.
- 8.No salte sobre la cama de camping. Esto no es un trampolín.
- 9.Asegúrese de que la cama de camping esté seca antes de almacenarla para evitar la aparición de humedad y/o moho.

A FIN DE EVITAR DAÑOS A LA PROPIEDAD O LESIONES GRAVES, SIGA TODAS ESTAS INSTRUCCIONES.

NOTA: Tenga cuidado al realizar el montaje, de lo contrario, podría lastimarse. Familiarícese con el proceso de montaje.

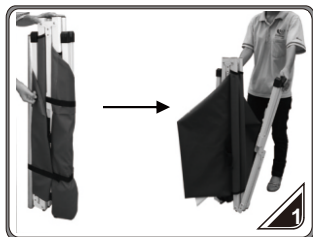


Desabroche las correas de velcro y déjelas a un lado las dos barras.

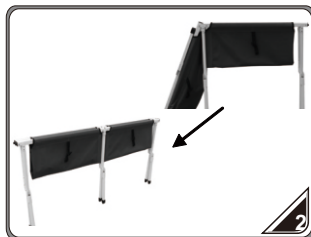


Despliegue las patas de la cama de camping y colóquelas sobre un suelo estable, sólido y plano.



Expande las patas.

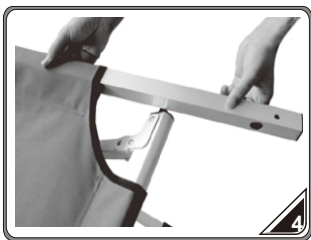


Alinee una barra e insértela en la funda de la cama de camping.

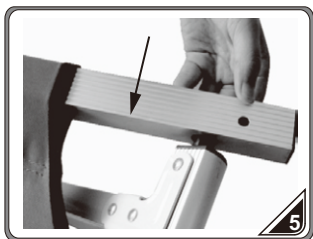

Sujete la barra.




Luego la cama de camping está lista.

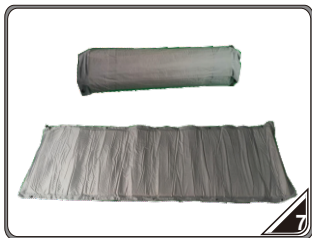

Despliegue el colchón para que quede totalmente plano para poder hincharlo.



Desenrosque la boquilla de aire en sentido anti horario, se completará el hinchado de manera automática en 5 - 8 minutos y entonces apriete la boquilla de aire en sentido horario.

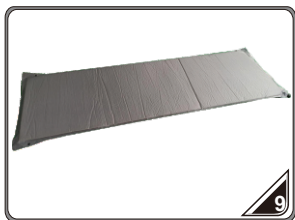

Ahora ya tendrá el colchón hinchado y listo para colocar.



Inserte el colchón en la ranura de la cama para que quede fijado.



Ahora ya tiene la cama lista para ser usada.




Desatornille la boquilla de aire en sentido anti horario para deshinchar y almacenar el colchón de aire.



Una vez deshinchado, puede plegarlo para guardarlo.

PT

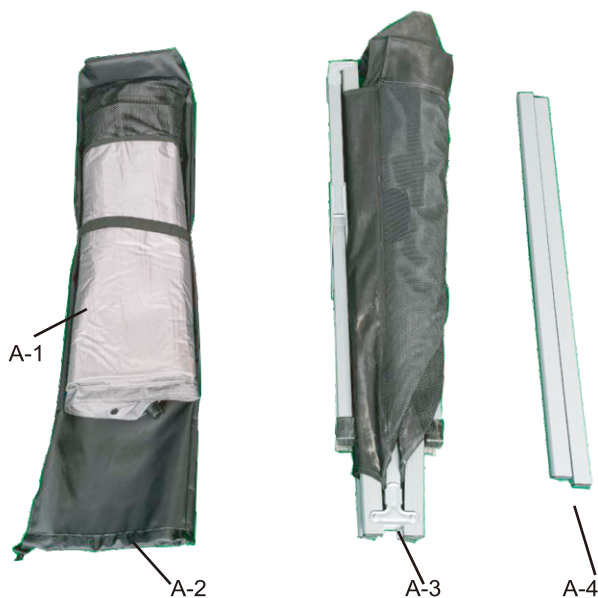


NO. DE REF	QUANTIDADE
A-1	1
A-2	1
A-3	1
A-4	2

AVISOS:


- 1.A cama de campismo deve ser montada e desmontada apenas por adultos.
- 2.As crianças devem ser supervisionadas o tempo todo.
- 3.Não instale ou utilize a cama de campismo em condições climáticas adversas, por exemplo, chuva, granizo, neve, garoa, relâmpagos, vento forte, etc.
- 4.Coloque a cama de campismo num terreno estável, sólido e plano.
- 5.Mantenha a cama afastada do fogo e de fontes de calor.
- 6.Para evitar que os dedos fiquem presos, monte e desmonte a cama com muito cuidado.
- 7.A carga máxima da cama de campismo é de 114 kg (250 lbs). Não sobrecarregue.
- 8.Não pule na cama de acampamento. Não é um trampolim.
- 9.Certifique-se de que a cama esteja seca antes de guardá-la em um local seguro dentro de casa.

PARA EVITAR DANOS OU LESÕES GRAVES, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES.

NOTA: Tenha cuidado ao montar, caso contrário você pode se machucar. Familiarize-se com o processo de montagem.

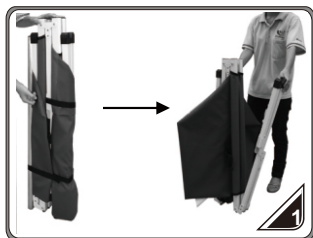


Desaperte as tiras de velcro e deixe-as a um lado das duas barras.

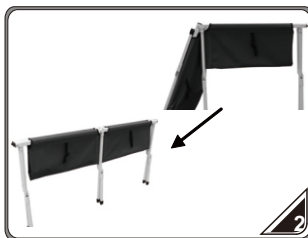


Desdobre as pernas da cama de campismo e coloque-a sobre um solo estável, sólido e plano.



Expande as pernas.

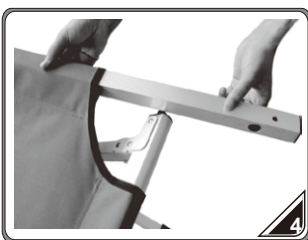

Alinhe uma barra e insira-a na capa da cama.

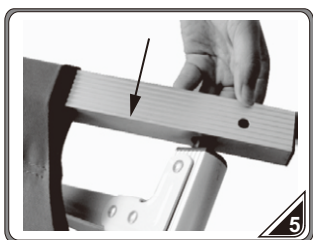

Segure a barra




Em seguida a cama estará pronta



Desdobra o colchão para que fique completamente plano para inflá-lo.



Desaperte o bico de ar no sentido anti-horário, ele completará a inflação automaticamente dentro de 5 a 8 minutos e, em seguida, aperte o bico de ar no sentido horário.

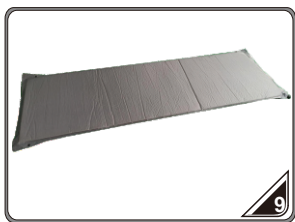

Agora você terá o colchão inflado e pronto para colocar.



Insira o colchão na ranhura da cama para que fique fixo.



Agora você tem a cama pronta para ser usada.



Desaperte o bocal de ar no sentido anti-horário para esvaziar e guardar o colchão de ar.



Uma vez esvaziado, você pode dobrá-lo para armazenamento.

