



Instructions de la tente automatique

Étapes de montage :

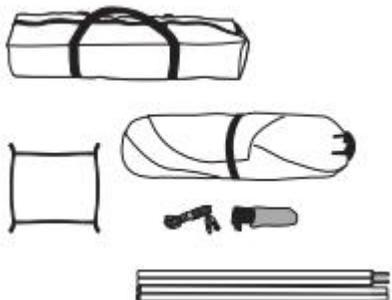

1. Déballez et retirez la tente et les accessoires.

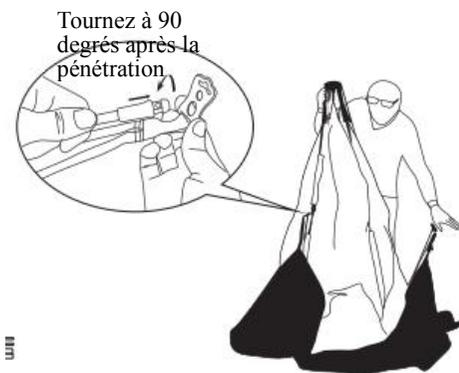

2. Détachez la sangle, trouvez le cadre supérieur de la tente, soulevez et déployez les quatre coins de la tente à son tour. Si la boucle de la tente tombe, s'adapter à la boucle de pied comme indiqué avant de la déplier.



3. Soulevez la tente de sorte que ses quatre coins se déplient naturellement, abaissez la tente. Appuyez sur la tente comme indiqué sur la figure et terminez le montage préliminaire après avoir entendu le déclic.



4. Tirez sur la corde coupe-vent et suspendez les quatre coins de la toile du haut aux quatre boucles de la tente, la tente automatique étant terminée.


Étapes de stockage :



1. Tirez les clous de sol un par un, retirez la corde coupe-vent et le cache du toit ouvrant.



2. Trouvez deux tiges symétriques, pincez le levier et le poteau avec leurs mains et soulevez-les.

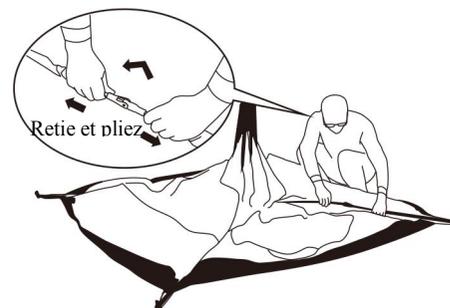

3. Appuyez vers le bas, et si le support supérieur de la cage ne trouve pas le joint de tige, tirez-le avec les deux mains et pliez-le au milieu.



4. Après avoir plié la tente, installez la toile de tente, posez-la à plat, emballez les accessoires et placez-la dans le sac d'emballage.

Conseil : Avant de recevoir une tente ou chaque sortie, assurez-vous de vérifier que les accessoires de tente sont en bon état et complets, car c'est une question de votre sécurité extérieure.