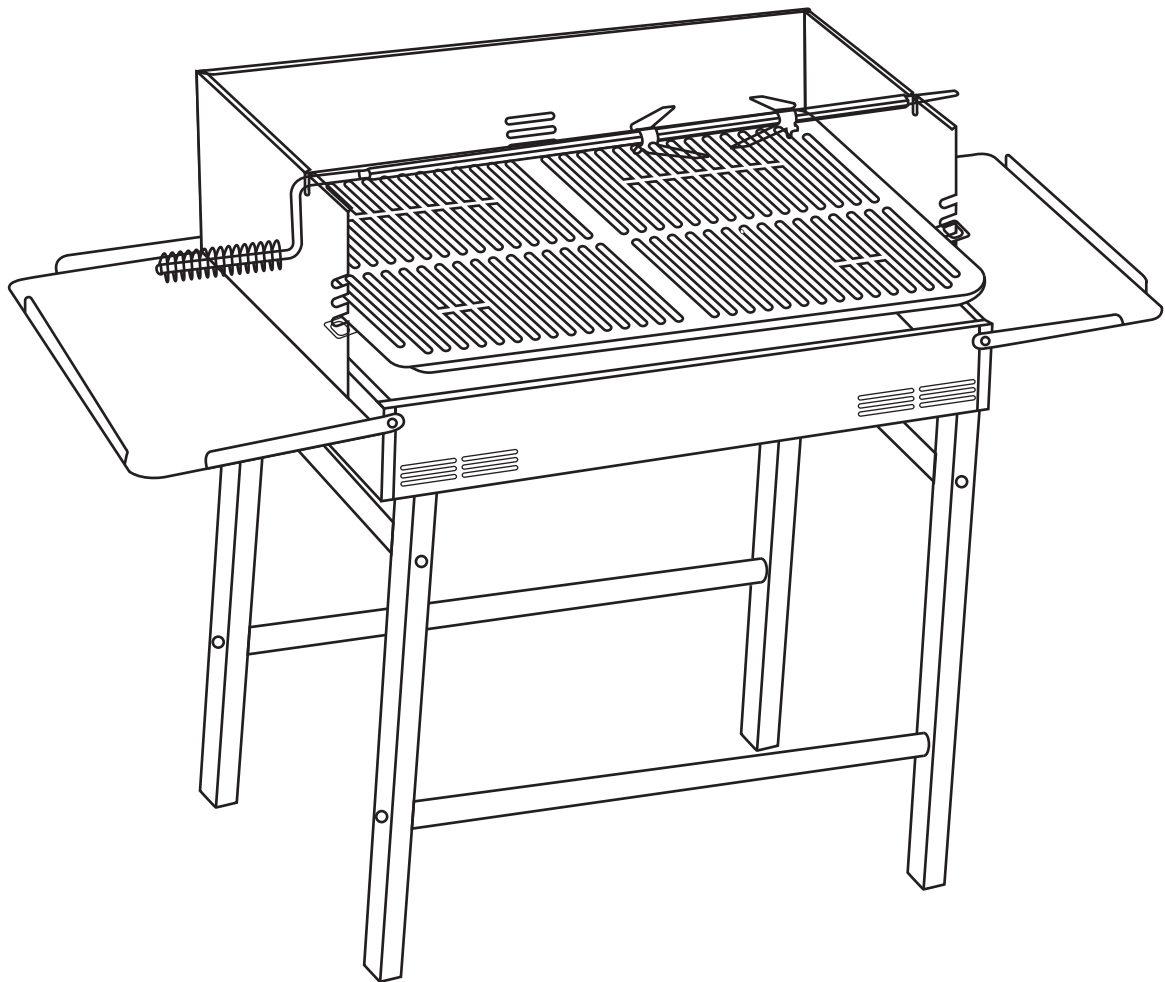




INb1a023_US_UK_DE_IT

846-075



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

IMPORTANT SAFEGUARDS

Definitions

Whenever used, the following identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness.

! - This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

DANGER - Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.

NOTICE - Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.



! **DANGER**-- To avoid an explosion, serious personal injury, or death:

- Do not use this product indoors or in enclosed areas (e.g., tents) even if ventilation is provided, and do not store the product indoors with freshly used coals; burning charcoal releases carbon monoxide, which is toxic to humans and animals.
- Do not use or store this product near flammable liquids, materials, or vapors.

! **WARNING**-- To avoid fire, burns, or other serious personal injury:

- **WARNING!** This barbecue will become very hot, do not move it during operation
- Do not use indoors!
- **WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or re-lighting!
- Use only firelighters complying to EN 1860-3!
- **WARNING!** Keep children and pets away.
- The maximum amount of charcoal shall not exceed 1.5kg.
- Keep out of the reach of children and pets. Extra caution is necessary when using this product near children.
- Do not use this product if you are under the influence of alcohol or prescription/non-prescription drugs, as these substances may impair your ability to safely use the product.
- Do not leave the product unattended while it is in use.
- Do not move the product while it is in use or hot; allow the product to cool completely before handling.
- Ensure the product is fully and securely assembled before each use.
- Keep hair, clothing, and jewelry away from the coals when lighting and away from flames.
- Do not touch hot surfaces; always wear protective, heat-resistant mitts/gloves when using this product.
- Do not use this product on or near recreational vehicles or boats.
- Do not insert use paper, cardboard, or similar material into the flames or coals.
- Do not repair or repaint the product; discard if damaged.
- Do not build large fires in this product; it is intended for small fires only.
- Always place the product on a flat, level, stable, heat-resistant surface.
- When the appliance is in use, the handle can reach extreme temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Use an appropriate heat resistant glove or pad when handling.
- The necessity for maintaining proper clearances from combustible construction is 10 feet (3 M)., which is the specific minimum clearances from such construction to the sides and back of the outdoor appliance, and that the appliance shall not be used under overhead combustible construction.



CAUTION-- To reduce the risk of personal injury:

- This product is intended solely for outdoor, non-commercial use in cooking foods for human consumption; do not use for any other purpose.
- Do not use water to extinguish coals or cool the product.
- Do not use attachments not recommended or sold by the product manufacturer.

NOTICE-- To avoid product/property damage:

- Always use heat-resistant utensils with the product.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Definitionen

Bei jeder Verwendung werden im Folgenden die Sicherheits- und Sachschadenmeldungen aufgeführt und der Grad der Gefährdung angegeben.

! - Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es warnt Sie vor möglichen Verletzungsgefahren. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise, die auf dieses Symbol beziehen, um mögliche Verletzungen oder den Tod zu vermeiden.

GEFAHR - weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird. Die Verwendung dieses Signalworts ist auf die extremsten Situationen beschränkt.

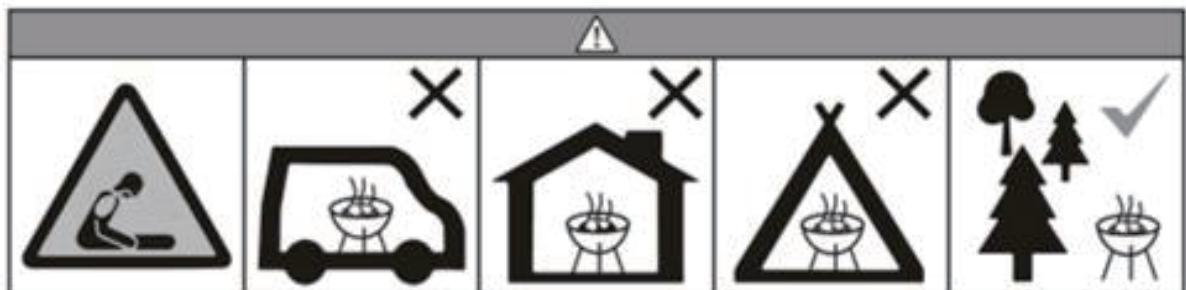
WARNUNG - weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT - weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu leichten / mittelschweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.

HINWEIS - weist auf Praktiken, die sich nicht auf Personenschäden beziehen, wie z. B. Produkt- und / oder Sachschäden.



LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH.



! **GEFAHR** - Um eine Explosion, schwere Körperverletzung oder den Tod zu vermeiden:

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Innenräumen oder geschlossenen Räumen (z. B. Zelten), auch wenn Belüftung vorhanden ist, und lagern Sie das Produkt nicht mit frisch verwendeter Kohle in Innenräumen. Beim Verbrennen von Holzkohle wird Kohlenmonoxid freigesetzt, das für Mensch und Tier giftig ist.
- Verwenden oder lagern Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Materialien oder Dämpfen.

! **WARNUNG** - Um Brände, Verbrennungen oder andere schwere Verletzungen zu vermeiden:

- **WARNUNG!** Dieser Grill wird sehr heiß, bewegen Sie ihn nicht während des Betriebs
- Verwenden Sie ihn nicht in Innenräumen!
- **WARNUNG!** Kein Spiritus oder Benzin zum Anzünden oder Nachzünden verwenden!
- Verwenden Sie nur Feueranzünder, die der EN 1860-3 entsprechen!
- **WARNUNG!** Halten Sie Kinder und Haustiere fern.
- Die maximale Menge an Holzkohle darf 1,5 kg nicht überschreiten.
- Es darf nicht in die Hände von Kindern und Haustieren gelangen. Bei der Verwendung dieses Produkts in der Nähe von Kindern ist besondere Vorsicht geboten.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder verschreibungspflichtigen / nicht verschreibungspflichtigen Arzneimitteln stehen, da diese Substanzen Ihre Fähigkeit zur sicheren Verwendung des Produkts beeinträchtigen können.
- Lassen Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es verwendet wird.
- Bewegen Sie das Produkt nicht, wenn es verwendet wird oder heiß ist. Lassen Sie das Produkt vor der Handhabung vollständig abkühlen.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass das Produkt vollständig und sicher montiert ist.
- Halten Sie Haare, Kleidung und Schmuck von der Glut fern und halten Sie sie von Flammen fern.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen. Tragen Sie immer hitzebeständige Schutzhandschuhe, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in oder in der Nähe von Freizeitfahrzeugen oder Booten.
- Setzen Sie kein Papier, Pappe oder ähnliches Material in die Flammen oder Kohlen ein.
- Reparieren oder lackieren Sie das Produkt nicht neu. Bei Beschädigung entsorgen Sie es.
- Bauen Sie in diesem Produkt keine großen Feuer. Es ist nur für kleine Feuer gedacht.
- Stellen Sie das Produkt immer auf eine flache, ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.
- Während des Gebrauchs des Geräts kann der Griff extreme Temperaturen erreichen, die eine ungeschützte Hand schwer verletzen können. Verwenden Sie beim Umgang einen geeigneten hitzebeständigen Handschuh oder ein Polster.
- Für die Einhaltung der richtigen Abstände zur brennbaren Konstruktion sind 3 m (10 Fuß) erforderlich. Dies ist der spezifische Mindestabstand von einer solchen Konstruktion zu den Seiten und der Rückseite des Außengeräts, und das Gerät darf nicht bei brennbaren Überkopfkonstruktionen verwendet werden



VORSICHT - So verringern Sie das Risiko von Personenschäden:

- Dieses Produkt ist ausschließlich für den nichtgewerblichen Gebrauch im Freien zum Kochen von Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr bestimmt, und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Verwenden Sie kein Wasser, um Kohlen zu löschen oder das Produkt abzukühlen.
- Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Produkthersteller empfohlen oder verkauft werden.

HINWEIS - Um Produkt- / Sachschäden zu vermeiden:

- Verwenden Sie für das Produkt immer hitzebeständige Utensilien.

IMPORTANTI NOTE DI SICUREZZA

Definizioni

Quando presenti, I seguenti messaggi identificano seri rischi per la sicurezza e vanno letti attentamente

! - Questo e' un simbolo di allarme sicurezza. Vi avvisa di potenziali rischi di lesioni alla persona. Seguire tutte le norme di sicurezza che seguono il simbolo per evitare lesioni e morte.

PERICOLO - Indica una situazione di pericolo imminente, che, se non evitata, risultera' nella morte o in serie lesioni. L'uso di questo segnale e' limitato alle situazioni piu' estreme.

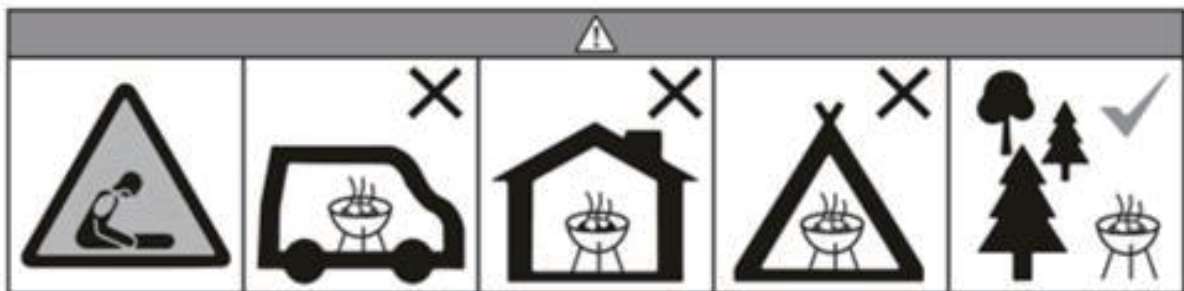
AVVERTENZA - Indica una situazione di pericolo potenziale, che, se non evitata, puo' risultare nella morte o in serie lesioni.

PRUDENZA - Indica una situazione di pericolo potenziale che, se non evitata, puo' portare a lesioni minori/moderate.

NOTE - Si rivolge alle pratiche non relative alle lesioni personali, come i danni alle cose o alla proprieta'.



LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO.



! **PERICOLO**—Per evitare un'esplosione, serie lesioni personali, o morte:

- Non usare questo prodotto in ambienti domestici o in aree chiuse (es. tende) anche se vi e' ventilazione, e non conservare il prodotto al chiuso con carboni ancora ardenti; i carboni ardenti rilasceranno monossido di carbonio, che e' tossico per umani e animali.
- Non usare o conservare il prodotto vicino a liquidi, materiali o gas infiammabili.

! **AVVERTENZE**—Per evitare incendi, ustioni, o serie lesioni personali:

- **AVVERTENZA!** Questo barbecue diventerà molto caldo, non spostarlo durante l'utilizzo.
- Non utilizzarlo in ambienti chiusi!
- **AVVERTENZA!** Non utilizzare alcol o benzina per accendere o riaccendere!
- Utilizzare solo accendifuoco conformi alla EN 1860-3!
- **AVVERTENZA!** Tenere i lontani bambini e animali domestici.
- La quantità massima di carbone non deve superare 1,5 kg.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Usare prudenza aggiuntiva quando è necessario usare il prodotto in prossimità di bambini.
- Non usare questo prodotto se siete sotto l'influenza di alcol o di medicinali prescritti e non, in quanto queste sostanze limiteranno la vostra abilità di utilizzare il prodotto in modo sicuro.
- Non lasciare il prodotto senza diretta supervisione quando in uso.
- Non muovere il prodotto quando in uso o quando incandescente. Lasciare che si raffreddi completamente prima di maneggiarlo.
- Assicurarsi che il prodotto sia assemblato completamente e in sicurezza prima di ogni uso.
- Tenere i capelli, vestiti, e i gioielli lontano dai tizzoni ardenti e dalle fiamme vive.
- Non toccare le superfici incandescenti; indossare sempre guanti protettivi e resistenti al calore quando usate il prodotto.
- Non usare questo prodotto su o vicino a roulotte o barche.
- Non inserire carta, cartone, o materiali simili nelle fiamme o tra i tizzoni.
- Non riparare o riverniciare il prodotto; smaltire se danneggiato.
- Non accendere fuochi troppo grandi in questo prodotto; è progettato solo per focolari di piccole dimensioni.
- Posizionare sempre su una superficie piana, livellata, stabile, e resistente al calore.
- Quando il prodotto è in uso, il manico può raggiungere temperature estreme che possono causare lesioni gravi alle mani non protette. Usare gli appropriati guanti resistenti al calore quando lo maneggiate.
- È necessario mantenere uno spazio libero di almeno 10ft (3m) dal combustibile, che è lo spazio minimo consentito dai lati e dal retro di questo tipo di prodotto, e il prodotto non può essere utilizzato sotto del combustibile posizionato a; di sopra dello stesso.

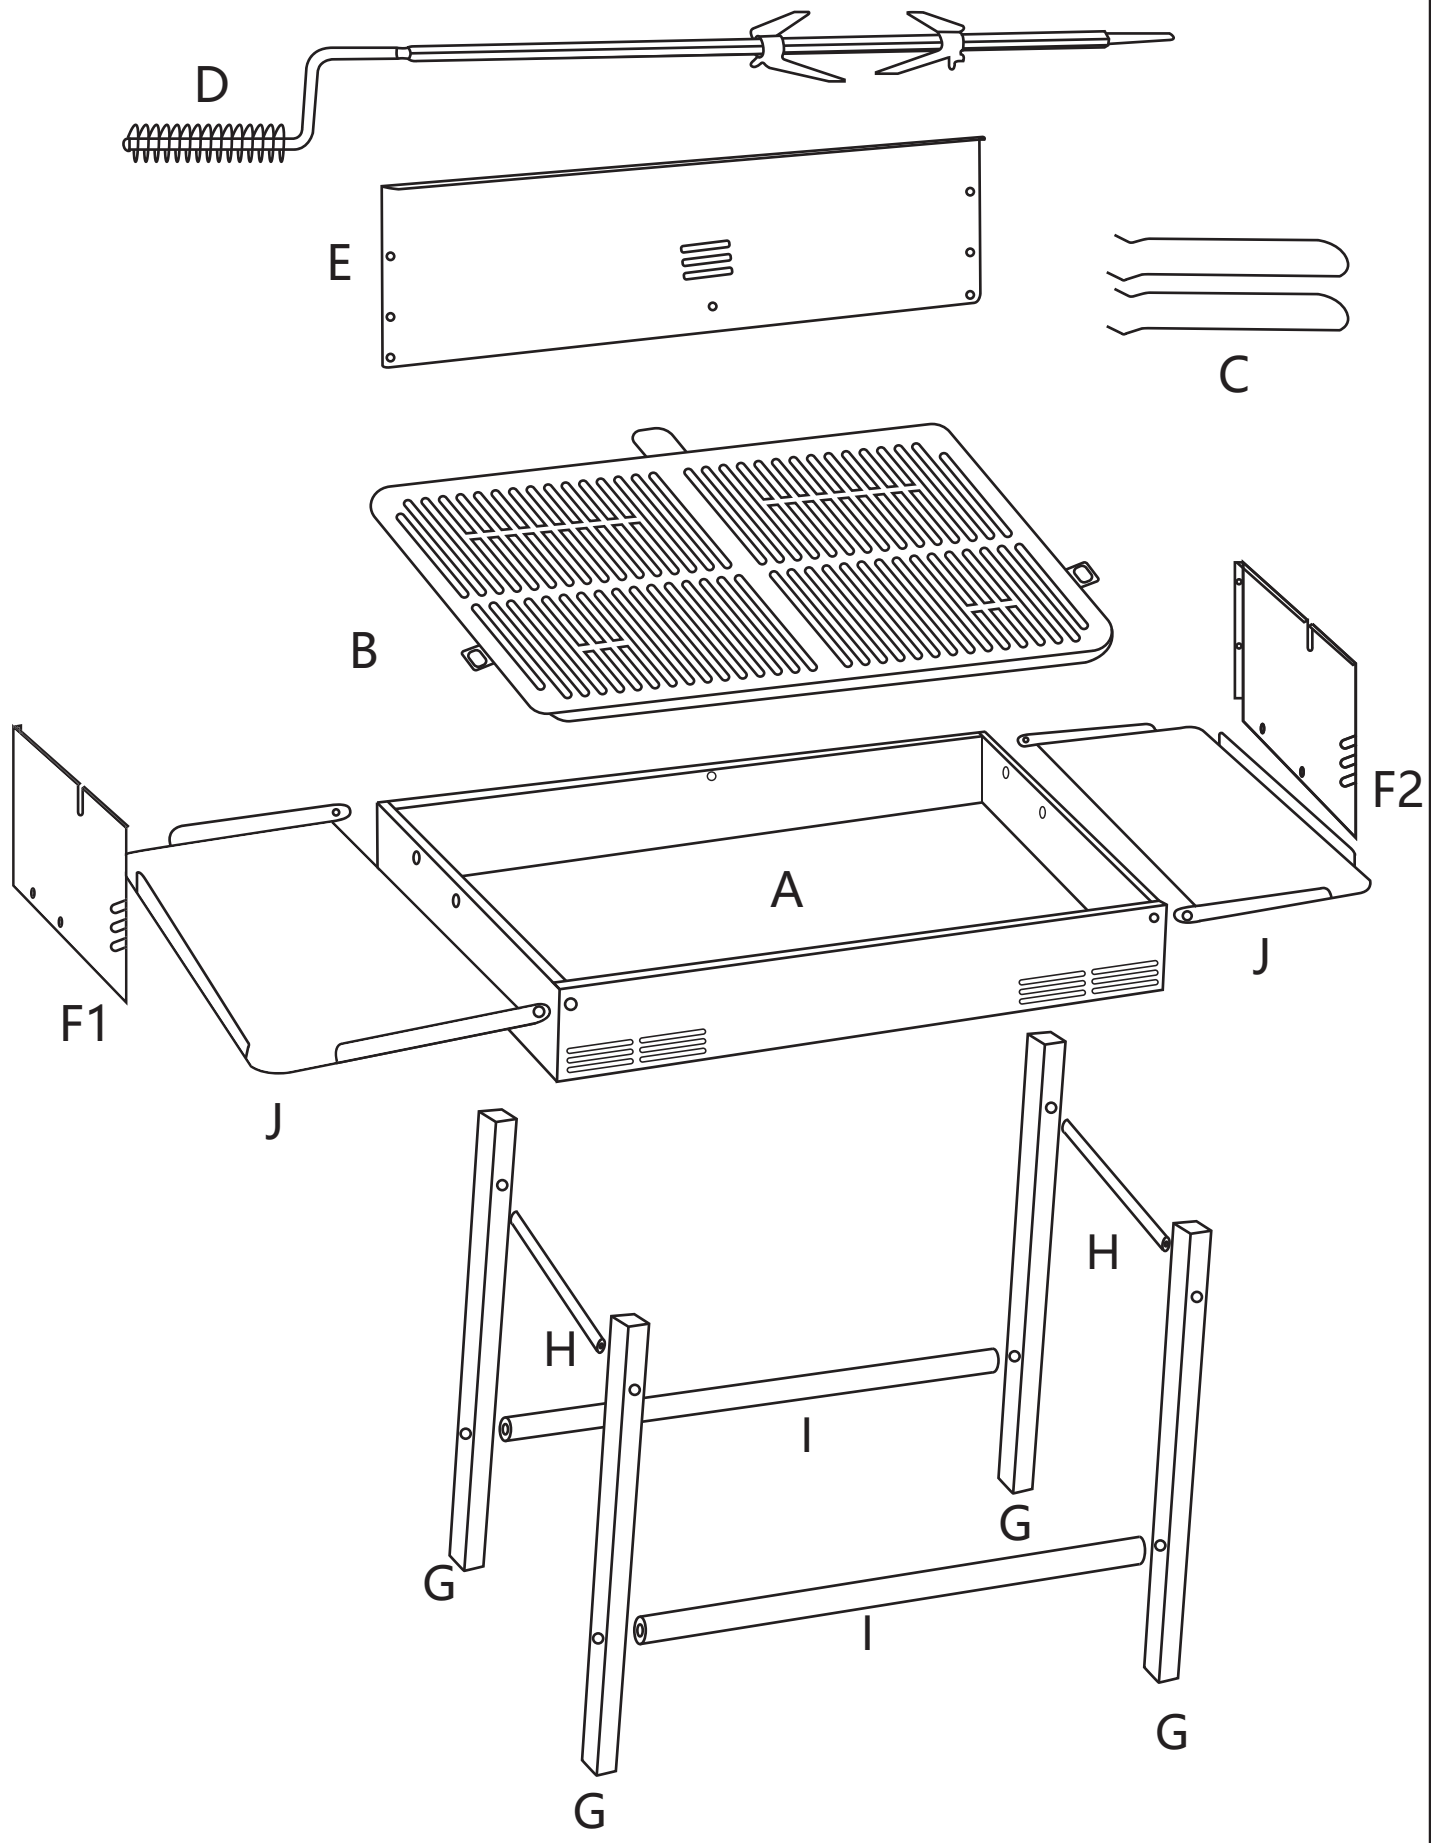


PRUDENZA—Per ridurre il rischio di lesioni personali:




- Questo prodotto è pensato solo per uso all'aperto, uso non commerciale per cucinare cibo commestibile; non usare per altri scopi.
- Non usare acqua per spegnere i carboni ardenti o raffreddare il prodotto.
- Non usare gli accessori che non sono consigliati o venduti dal produttore.

NOTE—Per evitare danni al prodotto/ad altre proprietà'












- Usare sempre utensili resistenti al calore quando con questo prodotto.



HARDWARE LIST

X1	M5X10mm		13PCS +1(spare)
X2	M6X10mm		4PCS +1(spare)
X3	M6X40mm		8PCS +1(spare)












PART LIST

A	GIRLL BODY		1pc
B	BBQ net		1pc
C	Bbq net handle		2pcs
D	Grilled chicken rack		1pc
E	Back panel		1pc
F1	Side panel		1pc
F2	Side panel		1pc
G	LEG		4pcs
H	Leg joint rod(short)		2pcs
I	Leg joint rod(long)		2pcs
J	Side tabler		2pcs




BESCHLAGLISTE

X1	M5X10mm		13 STÜCK +1(spare)
X2	M6X10mm		4 STÜCK +1(spare)
X3	M6X40mm		8 STÜCK +1(spare)












STÜCKLISTE

A	GRILL-KÖRPER		1 stück
B	BBQ-Rost		1 stück
C	BBQ-Rost-Griff		2 stück
D	Grillhähnchenspieß		1 stück
E	Rückwand		1 stück
F1	Seitenwand		1 stück
F2	Seitenwand		1 stück
G	BEIN		4 stück
H	Beinverbindungsstange (kurz)		2 stück
I	Beinverbindungsstange (lang)		2 stück
J	Beistelltisch		2 stück

LISTA VITERIA

X1	M5X10mm		13PZ +1(spare)
X2	M6X10mm		4PZ +1(spare)
X3	M6X40mm		8PZ +1(spare)

LISTA PARTI

A	GRIGLIA		1pc
B	Grata BBQ		1pc
C	Maniglia grata BBQ		2pz
D	Griglia per pollo		1pc
E	Pannello posteriore		1pc
F1	Pannello laterale		1pc
F2	Pannello laterale		1pc
G	Gamba		4pz
H	Staffa di raccordo della gamba (corta)		2pz
I	Staffa di raccordo della gamba (lunga)		2pz
J	Tavolino		2pz

