


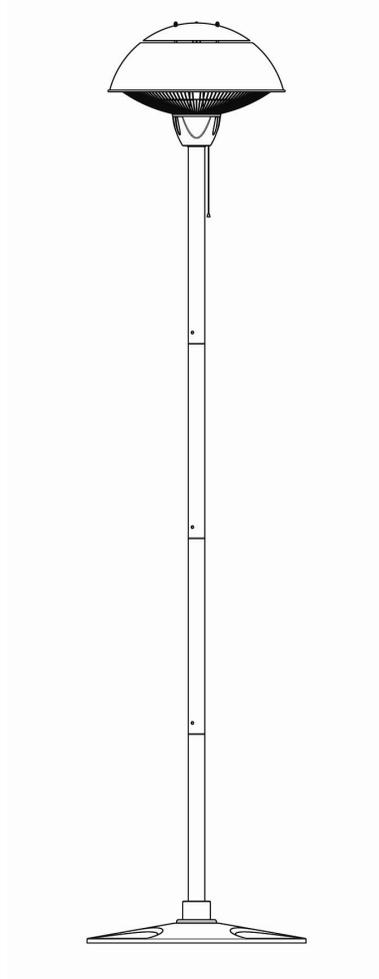

**Elektrische**

**Heizstrahler**

**Bedienungsanleitung**



Lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Garden Impressions elektrischen Heizstrahlers. Sie haben sich für ein hervorragendes Qualitätsprodukt entschieden, das Sie sehr genießen. Ihr Produkt ist sorgfältig entworfen und aus den besten Materialien gefertigt. In diesem Handbuch finden Sie die wichtigsten Merkmale des Produkts, nützliche Pflegehinweise und praktische Tipps.

Mit freundlichen Grüßen,  
MH Handel GmbH

**Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen.**

### **SICHERHEITSINFORMATION**

- Verwenden Sie die Heizung nicht mit einem Programmierer, Timer, einem separaten Fernbedienung System oder einem anderen Gerät, das die Heizung sich automatisch schaltet, da Brandgefahr besteht, wenn die Heizung abgedeckt ist oder falsch positioniert ist.
- Es ist gefährlich, das Gerät in der Nähe von Vorhängen und anderen brennbaren Materialien zu installieren.
- Verwenden Sie die Heizung nicht in Reichweite einer Dusche, Badewanne oder eines Swimmingpools.
- Der Heizstrahler darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller ersetzt werden, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts gegeben ist. Reinigung und Wartung werden nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgt.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Heizung nicht gedeckt werden.
- Halten Sie das Gerät und seine Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
- **ACHTUNG:** Diese Heizung ist nicht mit einem Gerät ausgestattet, um die Raumtemperatur zu steuern. Verwenden Sie diese Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen besetzt, die nicht in der Lage sind, die eigenen Zimmer zu verlassen, es sei denn, ständige Überwachung vorgesehen ist.
- Pay attention that, no combustible material, wind or other environmental influences covers or obstructs the appliance, such as curtains, marquees, flags, plastic foil etc. Bitte achten Sie darauf, dass kein brennbares Material, Wind oder andere Umwelteinflüsse das Gerät bedeckt oder blockiert, wie Gardinen, Markisen, Fahnen, Plastikfolie usw.
- **ACHTUNG** - Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und zu


Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss angegeben werden, in denen Kinder und anfällige Personen vorhanden sind.

Packen Sie die Halogenheizung aus, sorgen Sie dafür, dass alle Elemente vorhanden sind, und dass es keine Komponenten in der Box übrig und dass der Heizungskopf von jedem Verpackungsmaterial frei ist.


- Schließen Sie das Halogen-Heizgerät zu Stromversorgung nicht an, bis die gesamte Montage abgeschlossen ist.
- Do not connect the halogen heater to the electrical supply if any of the components or power cord is damaged in any way. Schließen Sie das Halogen-Heizgerät an die Stromversorgung nicht an, wenn eine der Komponenten oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist.
- Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Händler

## Montage


**Schritt 1:** Befestigen Sie die Unterrohr an der Basis mit 4Stück M6x30 Bolte.

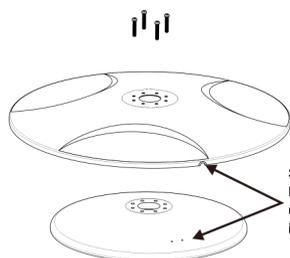

Stellen Sie sicher, dass die Nute auf der Sockelabdeckung und der Kabelhalter am Boden in einer Linie stehen.

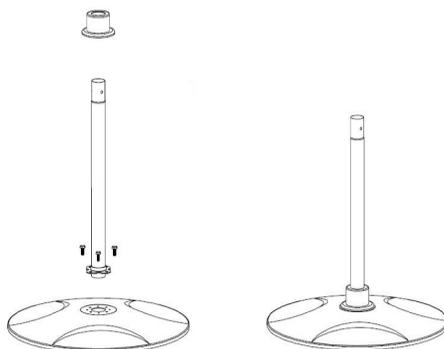

**Schritt 2:** Stecken das Netzkabel in die untere Rohr von der Basis, und ziehen Sie das Netzkabel aus dem mittleren Rohr aus. Halten das Netzkabel, schrauben mittlere Rohr auf Bodenrohr und ziehen richtig fest.

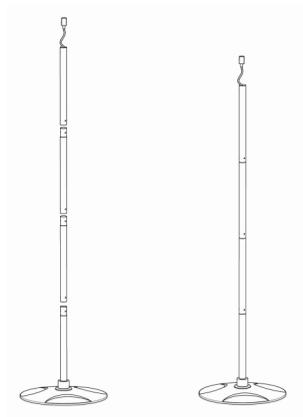

**Schritt 3:** Schließen Sie das Netzkabel zusammen mit Heizkopf und schrauben Ober röhre mit Mittelrohr fest.



### **Pflege und Wartung**

- Unplug the unit and let it cool completely. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen, bis es sich abgekühlt.
- Halten Sie das Gerät sauber, die äußere Schale mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Sie können ein mildes Reinigungsmittel, wenn es nötig ist. Nach der Reinigung trocknen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch ab.
- Reinigen die Heizung nicht mit Alkohol, Benzin, Scheuerpulver, Möbelpolitur oder grobe Bürsten. Dies kann zu Beschädigung oder Verschlechterung der Oberfläche des Heizelements führen.
- Obwohl diese Heizung im Freien verwendet werden kann, für Ihre Sicherheit, tauchen Sie die Heizung nicht in Wasser oder lassen Sie es nass werden.
- Warten Sie, bis das Gerät vollständig trocken ist vor dem Gebrauch.
- Wartung oder Reparaturen einschließlich der Halogenröhre ersetzen sollte nur von einer Elektrofachkraft oder von einem empfohlenen Service-Center durchgeführt werden. Eine Wartung oder Reparaturen einschließlich der Halogenröhre ersetzen sollte nur von einem Elektrofach oder von Einems empfohlenen Service-Center durchgeführt werden.

### **Vorsicht**

Verwenden Sie nur das Halogen-Heizgerät auf einem festen soliden horizontalen Bereich, in dem alle die Füße an der Basis in Kontakt mit dem Boden sind. (Sollte die Heizung über gekippt oder fallen werden, schneiden die automatische Aus-Schalter wird aktiviert)

- Legen die Heizung im Freien oder in einem großen offenen Bereich und weit weg von jeglichen Hindernissen wie Ästen oder wo die Heizung in der Nähe von Objekten, die durch Wärme, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter) erfolgen kann.
- Sie den Heizstrahler nicht in der Nähe von Badewannen, Waschplätzen oder Schwimmbädern nicht.

- Verwenden Sie den Heizstrahler nicht in ungelüfteten Bereichen
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wo Gas, Benzin, Farbe oder anderen brennbaren Waren gelagert werden.
- Schieben Sie keine Gegenstände durch, die den Heizstrahler behindern oder den Grill des Heizungskopfes abdecken können.
- Positionieren Sie den Heizstrahler nicht unmittelbar oberhalb oder unterhalb einer Steckdose.
- **Bewegen** Sie sich nicht, wenn der Heizstrahler mit einer elektrischen Versorgung angeschlossen ist und immer für den Terrassenheizer abkühlen vor dem Verstauen lassen.
- Berühren Sie den Heizungskopf nicht berühren, wenn im Einsatz.
- Lassen Sie den Heizstrahler nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt vor allem, wenn Kinder und oder Tiere in der Nähe sind.
- Das Gerät muss mit dem Abstand von 100 cm an der Wand und 30cm an der Decke befestigt werden.
- Das Gerät läuft bei hoher Temperatur während des Betriebs. Es hält heiß für einen Zeitraum nach dem Abschalten. Mögliche Gefahr auftreten würde, wenn es in dieser Zeit berührt wird.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhang und / oder andere brennbare Gegenständen. Sonst wird es eine Gefahr von Feuer zu fangen sein.
- Stellen Sie das Gerät nicht mit allem, was während des Betriebs oder kurz nach dem Ausschalten.
- Wickeln Sie das Netzkabel am Gerät nicht.
- Das Gerät muss mit Vorsicht behandelt werden, und zur Vermeidung von Vibrationen oder Stöße.
- Das Gerät muss sicher im Betrieb geerdet werden.
- Wenn das Gerät beschädigt wird, muss sie von professionellen Elektriker repariert werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Bevollmächtigten ersetzt werden oder einen anderen professionellen Menschen um Gefahr zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht unter einem Sockel befestigt werden.
- Bei der Montage halten von jedem Brett oder brennbarem Material fern.
- Wenn das Gerät von einem Kind verwendet wird, muss das Kind von Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- Es ist nicht sicher, wenn das Gerät in der Nähe von einem Swimmingpool, Badezimmer oder Duschbereich installiert wird.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch geeignet. Es ist nicht sicher auf einer Baustelle, Gewächshaus zu verwenden, und Scheune oder Stall, wo es brennbarer Staub gibt.
- Der Topf des Geräts läuft bei hoher Temperatur während des Betriebs. Trennen Sie das Gerät und warten Sie, bis es vor der Reinigung abkühlt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Ort und Stelle, wo Kaustizität oder flüchtige Luft vorhanden ist, das heißt Staub, Dampf, Gas, usw.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Tuchrockner oder Handtuchrockner.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Saunaofen.
- Dieses Gerät wird nicht als Raumheizung verwendet.

- Dieses Gerät wird nicht an Stelle von Tiervermehrungszucht verwendet.
- Tauchen dieses Gerät nicht in Wasser tauchen für die Reinigung.
- Schließen Sie das Stromkabel mit einer 13-A-Versorgung, die sich in einem sicheren, trockenen Bereich befindet.
- Der Schalter am Hitzkopf wird von Zugschalter für 1500W kontrolliert, die eine Heizstufe zu steuern, und sehr einfach zu bedienen ist.
- Obwohl Heizstrahler ist der Beweis, Dusche, verwenden Sie nicht, wenn es regnet oder es unter nassen Bedingungen ist.
- Trennen das Stromkabel vom, wenn der Heizstrahler nicht in Gebrauch ist.

### Angabe

<b>Leistung</b>	<b>220-240V~ 50Hz</b>
<b>Strom</b>	<b>1500W</b>

### BESEITIGUNG

#### Umweltschutz



Abfall der Elektro-Produktion sollte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln, wo entsprechende Einrichtungen vorhanden sind. Wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörden oder zum Recycling Beratung.

Importeur:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany