


Elektrische Patio-Heizung

MODELL: ZHQ1821SH-ADCH

Bedienungsanleitung

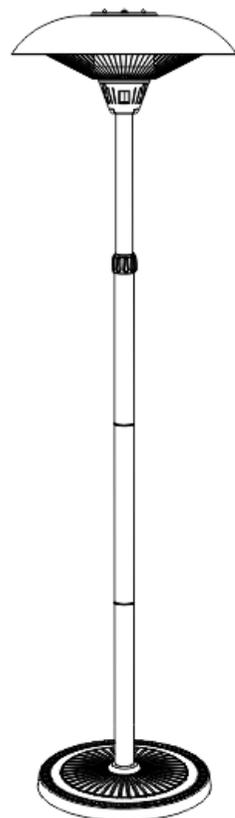

842-060

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre neue Halogenheizung verwenden

Packen Sie die Heizung aus, um sicherzustellen, dass alle Bestandteile vorhanden sind und dass keine Komponenten in der Schachtel verbleiben und dass der Heizkopf frei von Verpackungsmaterial ist.

Verwenden Sie die Detail-Zeichnung und folgen Sie den Schritten, um Ihre Heizung zusammenzubauen.

Schließen Sie das Heizgerät nicht an die Stromversorgung an, bis nicht alle Zusammenbauarbeiten abgeschlossen sind.

Schließen Sie das Heizgerät nicht an die Stromversorgung an, wenn irgendeine der Komponenten oder das Netzkabel in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.

Warnung: Diese Heizung hat keine Ausstattung zur Raumtemperaturregelung. Verwenden Sie diese Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen benutzt werden, die nicht in der Lage sind, den Raum allein zu verlassen, es sei denn, es gäbe eine ständige Beaufsichtigung.

Kinder im Alter von weniger als 3 Jahren sollten nicht in der Nähe sein, es sei denn, sie werden ständig überwacht.

VORSICHT — Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Acht muss auf anwesende Kinder und schutzbedürftige Personen gerichtet sein.

Vorsicht

Verwenden Sie die Heizung nur auf einem festen, ebenen Boden auf dem alle Füße der Heizung mit dem Boden in Berührung sind. (Sollte sich die Heizung neigen oder umkippen aktiviert sich die automatische Abschaltung)


1. **S**tellen Sie die Heizung im Freien oder in einem großen offenen Bereich auf und weit entfernt von jeglichen Hindernissen wie Zweigen oder in der Nähe von Gegenständen, die durch Wärme beschädigt werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
2. **N**icht in der Nähe von Badewannen, Waschräumen oder Schwimmbädern verwenden.
3. **N**icht in ungelüfteten Bereichen verwenden
4. **N**icht verwenden, wo Gas, Benzin, Farbe oder andere brennbare Güter gelagert werden.
5. **D**rücken Sie keine Gegenstände ein, verstopfen Sie oder bedecken Sie nicht das Gitter des Heizkopfes.
6. **N**icht über oder unter einer Steckdose aufstellen.
7. **B**ewegen Sie sie nicht, wenn Sie an eine elektrische Steckdose angeschlossen ist, und warten Sie immer, bis der Patio-Heizer abgekühlt ist, bevor Sie ihn aufbewahren.

8. **B**erühren Sie den Heizkopf nicht, wenn er benutzt wird.
9. **L**assen Sie die Heizung nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt, besonders wenn Kinder und/oder Tiere in der Nähe sind.
10. **Die Angabe der verschiedenen Schalterstellungen muss aus einer Entfernung von 1 m sichtbar sein.**
11. **D**ie Markierung inbezug auf die Abdeckung muss nach Einbau der Heizung sichtbar sein. **S**ie darf nicht auf der Rückseite von tragbaren Heizgeräten angebracht werden.
12. **D**as Gerät muss mit einem Abstand von 100 cm zur Wand aufgestellt werden.
13. **D**as Gerät muss entsprechend den Anweisungen ordnungsgemäß installiert werden.
14. **D**as Gerät muss auf einer waagerechten und flachen Oberfläche aufgestellt werden.
15. **D**as Gerät befindet sich während des Betriebs auf Hochtemperatur. **E**s bleibt für einen Zeitraum nach dem Abschalten heiß. **E**s während dieser Zeit zu berühren ist gefährlich.
16. **S**tellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen und/oder anderen brennbaren Gegenständen auf.
17. **D**ecken Sie das Gerät nicht während des Betriebs oder kurz nach dem Abschalten zu.
18. **W**ickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
19. **D**as Gerät muss sorgfältig gehandhabt werden und vermeiden Sie Erschütterungen oder Stöße.
20. **D**as Gerät muss während des Betriebs sicher geerdet sein.


21. **W**enn das Gerät beschädigt wird, muss es von Fachleuten repariert werden.
22. **W**enn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten Fachmann oder andere Fachleute ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
23. **D**as Gerät darf nicht unter einer Steckdose stehen.
24. **H**alten Sie sich beim Zusammenbau von jedem Brett oder brennbarem Material fern.
25. **D**as Gerät muss von Erwachsenen überwacht werden, wenn es von einem Kind benutzt wird.
26. **E**s ist nicht sicher, das Gerät in einem Schwimmbad, in einem Badezimmer oder im Duschbereich zu installieren.
27. **D**ieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Nur für den Gebrauch im häuslichen Bereich.
28. **D**er Kopf des Gerätes befindet sich während des Betriebs auf Hochtemperatur. **Z**iehen Sie den Netzstecker und warten Sie, bis es abkühlt.
29. **V**erwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen ätzende oder flüchtige Luft vorhanden ist, d.h. Staub, Dampf, Gas, usw.
30. **V**erwenden Sie dieses Gerät nicht als Wäschetrockner oder Handtuchtrockner.
31. **V**erwenden Sie dieses Gerät nicht als Saunaofen.
32. **V**erwenden Sie dieses Gerät nicht als Raumheizung.
33. **V**erwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten der Vermehrung und Aufzucht von Tieren.
34. **T**auchen Sie das Gerät zum Reinigen nicht in Wasser ein.
35. **D**as Gerät sollte in eine Steckdose gesteckt werden, die gut sichtbar und erreichbar ist.
36. **E**in dunkler Punkt kann auf der Oberfläche der Heizelemente während der ersten Minuten nach dem Einschalten bestehen. **D**ies ist normal und beeinträchtigt nicht die Leistung des Gerätes.
37. **D**er Heizer darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose aufgestellt werden.
38. **V**erwenden Sie diese Heizung nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbädern.
39. **WARNUNG! U**m eine Überhitzung zu vermeiden, darf die Heizung nicht abgedeckt werden
40. **V**erwenden Sie diese Heizung nicht mit einem Programmierer, Timer, separaten Fernbedienung oder einem anderen Gerät, das die Heizung automatisch einschaltet.
41. **D**as Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.
42. **K**inder müssen beaufsichtigt werden und dürfen nicht mit dem Gerät spielen
43. **F**alls Schäden auftreten sollten, wenden Sie sich an den Händler um Rat. Ansonsten suchen Sie einen qualifizierten Elektriker.
44. **NICHT ABDECKEN! D**ecken Sie das Gerät nicht während des Betriebs oder kurz nach dem Abschalten zu.

Zusammenbau


Schritt 1: Verbinden Sie das untere Rohr mit der Basis, indem Sie sie zusammenschrauben.

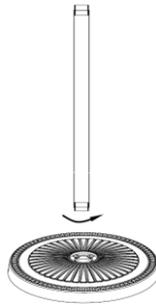

Schritt 2: Legen Sie die Dekorationsabdeckung auf die untere Röhre.

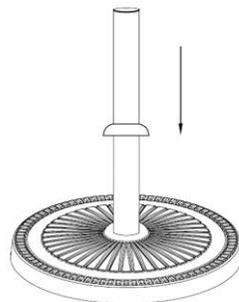


Schritt 3: Führen Sie das Netzkabel durch die Basis und das untere Rohr, und ziehen Sie etwa 2 m Kabel durch.

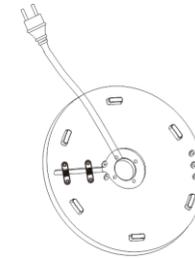

Schritt 4: Verbinden Sie 2 Mittelrohre mit dem unteren Pfosten, indem Sie sie zusammenschrauben.



Schritt 5: Stecken Sie den Netzstecker durch den Boden, das untere Rohr, das mittlere Rohr und das obere Rohr. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose des Heizkopfes.

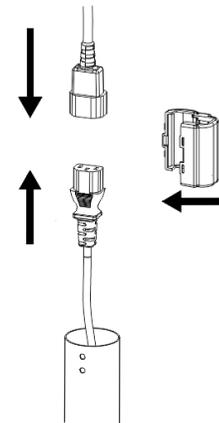



Schritt 6: Schieben Sie den Heizkopf auf das Oberrohr und befestigen Sie ihn mit 2 Stück $\phi 4 * 8$ mm Schrauben.



Schritt 7: Ziehen oder schieben Sie das obere Rohr auf die gewünschte Höhe und befestigen Sie es am mittleren Rohr, indem Sie den Knopf festschrauben.



Schritt 8: Befestigen Sie das Netzkabel an der Basis mit 4 Stück M4 Schrauben.

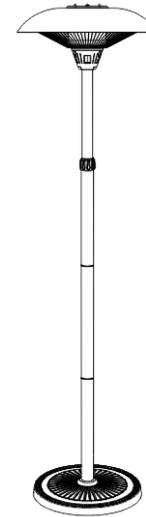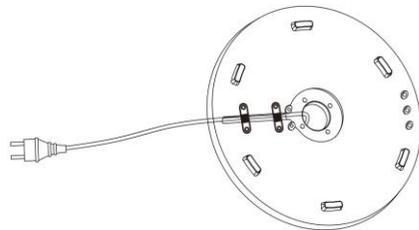

Komplett!

BEDIENUNGSANLEITUNG

Schließen Sie das Netzkabel an eine 13 A - Versorgung an, die sich in einem sicheren, trockenen Bereich befindet.

WARNUNG: Die Heizung muss vor dem Gebrauch ordnungsgemäß installiert sein.

- Stecken Sie den Patio-Heizer in eine geerdete 230 V 60 Hz Steckdose.
- Betreiben Sie das Gerät nur in aufrechter Position.
- Unsere elektrische Patio-Heizung ist mit drei Wärmeeinstellungen an der Heizung ausgestattet.
- Der Schalter am Heizkopf dient zur Regelung der drei Heizstufen. (I) für 900 W - (II) für 1200 W - (I & II) für 2100 W. Die 0-Position ist die AUS-Stellung.
- Obwohl die Patio-Heizung duschenfest ist benutzen Sie sie nicht, wenn es regnet oder unter nassen Bedingungen.
- Ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie die Patio-Heizung nicht benutzen.

Technische Daten.

- Elektrische Patio-Heizung
- Spannungsversorgung 220-240 V 60Hz
- Leistung 2100 W max
- Nettogewicht 14,6 kg
- Schutzklasse I
- Höhe 193-225 cm

Pflege und Wartung

- Wenn die Stromzufuhr abgeschaltet ist, reinigen Sie die Außenseite der Patio-Heizung mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals ätzende oder Lösungsmittelreiniger oder tauchen Sie das Gerät in Wasser ein.
- Wartungs- oder Reparaturarbeiten einschließlich Austausch des Halogenrohres dürfen nur von einem Elektriker durchgeführt werden.

LAGERUNG

Wenn das Heizgerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ist es an einem kühlen, trockenen Ort zu lagern. Um Staub und Schmutzbildung zu vermeiden, verwenden Sie die Originalverpackung, um das Gerät zu verpacken.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Heizung nicht arbeiten will, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sieden Kundendienst aufsuchen:

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, wenn nicht, stecken Sie es ein.
- Überprüfen Sie, ob die Hauptsicherung funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzschalter eingeschaltet sind.

Wenn nicht, wählen Sie eine Einstellung.

Importeur:

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Deutschland

WEEE



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihre elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden sollten. Es gibt separate Sammelsysteme für das Recycling in der EU. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.