



# Gebrauchsanleitung Elektrische Verandaheizung Deckenversion

842-112



**Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie  
Ihr neues Heizgerät verwenden**

Danke, dass Sie sich für unsere drinnen und draußen verwendbare Verandaheizung entschieden haben.

In dieser Gebrauchsanleitung erhalten Sie wertvolle Informationen, die für die ordnungsgemäße Pflege und Wartung Ihres neuen Produkts erforderlich sind. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Anweisungen gründlich durchzulesen und sich mit allen Betriebsaspekten Ihres neuen Heizgeräts vertraut zu machen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden und den sicheren Umgang mit dem Gerät gelernt und die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

**WARNUNG:** Dieses Heizgerät ist nicht mit einem Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen besetzt sind, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, diese werden ständig beaufsichtigt.

Kinder unter 3 Jahren sollten von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Kinder im Alter von 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann an - und ausschalten, wenn es in seiner bestimmungsgemäßen Betriebsstellung aufgestellt oder installiert wurde und ihnen eine Aufsicht oder Anleitung zur sicheren Benutzung des Gerätes gegeben wurde die Gefahren verstehen.

Kinder im Alter von 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

VORSICHT - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist dann notwendig, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.

## **Wichtige Anweisungen**

Bei der Verwendung dieses Geräts sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag und Verletzungen von Personen zu reduzieren, einschließlich der folgenden:

1. Montieren Sie das Heizgerät außerhalb oder in einem großen offenen Bereich und weit entfernt von Hindernissen wie Ästen oder in der Nähe von Objekten, die durch Hitzeeinwirkung beeinträchtigt werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere brennbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).

2. Positionieren Sie das Gerät nicht direkt über oder unter einer Steckdose.
3. Das Gerät muss mit einem Abstand von 180 cm zum Boden und 30 cm zur Decke aufgestellt werden.
4. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen autorisierten Vertreter oder andere professionelle Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
5. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher Verfassung bestimmt. Sensorische oder geistige Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in Bezug auf die Benutzung des Geräts unterrichtet.
6. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
7. Lesen Sie ALLE Anweisungen, bevor Sie dieses Gerät verwenden.
8. VORSICHT: Stromschlaggefahr. NICHT öffnen oder versuchen, das Heizgerät selbst zu reparieren.
9. Diese Heizung kann im Betrieb heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, NIEMALS die Haut mit heißen Oberflächen berühren. Falls vorhanden, verwenden Sie Griffe, wenn Sie diese Heizung bewegen.
10. Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung und Vorhänge mindestens 3 Fuß von der Vorderseite des Heizgeräts entfernt und halten Sie sie von den Seiten, von oben und von der Rückseite fern. Legen Sie keine Handtücher oder andere Gegenstände auf den Ofen.
11. Extreme Vorsicht ist geboten, wenn ein Heizgerät von oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten benutzt wird

oder wenn das Heizgerät in Betrieb und unbeaufsichtigt gelassen wird.

12. Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, es sei denn, diese werden beaufsichtigt oder entsprechend unterwiesen.

Kinder werden beaufsichtigt, nicht mit dem Gerät zu spielen

13. Bedienen Sie KEINESFALLS ein Heizgerät mit einem beschädigten Kabel oder nachdem das Heizgerät Fehlfunktionen aufweist, herunterhängt oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Bringen Sie das Heizgerät zur Überprüfung, elektrischen oder mechanischen Einstellung oder Reparatur zu einer autorisierten Serviceeinrichtung.

14. Dieses Heizgerät ist nicht für die Verwendung in Badezimmern, Waschräumen und ähnlichen Innenräumen vorgesehen. NIEMALS das Heizgerät so positionieren, dass es in eine Badewanne oder einen anderen Wasserbehälter fallen kann. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

15. Berühren Sie NICHT das Bedienfeld oder den Stecker mit nassen Händen.

16. Kabel NICHT unter Teppichen verlegen. Bedecken Sie das Kabel NICHT mit Überwurfdecken, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen. Kabel vom Verkehrsbereich weg verlegen um eine Stolpergefahr zu vermeiden.

17. Niemals Fremdkörper in Belüftungs- oder Ausblasöffnungen einführen oder eindringen lassen, da dies einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen oder das Heizgerät beschädigen könnte.

18. Um ein mögliches Feuer zu vermeiden, blockieren Sie NICHT die Lufteinlässe oder den Auspuff in irgendeiner Weise.

Verwenden Sie das Gerät NICHT auf weichen Oberflächen wie z. B. einem Bett, wo Öffnungen verstopfen können.

19. Ein Heizgerät hat heiße und lichtbogenbildende oder funkenbildende Teile im Inneren. NICHT in Bereichen verwenden, in denen Benzin, Farben, explosive und / oder brennbare Flüssigkeiten verwendet oder gelagert werden. Gerät von heißen Oberflächen und offenen Flammen fernhalten.

20. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, da sich das Verlängerungskabel überhitzen und ein Brandrisiko darstellen kann. Wenn Sie jedoch ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss das Kabel eine Mindestgröße von 2,5mm<sup>2</sup> haben.

21. Um Brand- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, stecken Sie das Gerät in eine 220-240V und 15A Steckdose.

22. Um das Heizgerät vom Strom zu trennen, drehen Sie den Ein-/Ausschalter auf AUS und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie den Stecker NICHT heraus, indem Sie am Kabel ziehen.

23. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät bewegen oder reinigen oder wenn das Heizgerät nicht benutzt wird.

24. Verwenden Sie das Gerät nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch im Haushalt, wie in diesem Handbuch beschrieben. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen von Personen führen. Die Verwendung von Zubehörteilen, die nicht von nicht autorisierten Händlern empfohlen oder verkauft werden, kann Gefahren verursachen.

25. Verwenden Sie immer auf einer trockenen, ebenen Oberfläche. Verwenden Sie es nur an der Decke.

26. WARNUNG: Um das Risiko von Feuer oder Stromschlägen zu verringern, verwenden Sie dieses Gerät NICHT mit einem elektronischen Geschwindigkeitsregler.

27. Versuchen Sie NICHT, elektrische oder mechanische Funktionen an diesem Gerät zu reparieren oder einzustellen. Andernfalls erlischt die Garantie. Das Innere des Geräts enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Qualifiziertes Personal sollte alle Wartungsarbeiten durchführen.

28. Nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen anschließen.

29. Die Heizung darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.

30. WARNUNG: Dieses Heizgerät ist nicht mit einem Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen besetzt sind, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, diese werden ständig beaufsichtigt.

31. Das Heizgerät darf nicht vor einer Steckdose stehen.

32. BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

## AUFBAUANLEITUNG

A. Die Heizung muss von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.

B. Stellen Sie das Heizgerät auf eine feste, ebene Deckenfläche. Installieren Sie die Heizung auf einer starken Unterstützung (wie starke Holzbalken oder Metallschienen usw.).

C. Der Haken an der Decke, an dem das Heizgerät hängt, muss 3- bis 4-mal so schwer sein wie das Heizgerät.

D. Platzieren Sie den Haken A um den Deckenhaken und befestigen Sie einen beliebigen Ring der Kette, um die Höhe des Terrassenheizers an den Boden anzupassen.


E. Der Abstand zwischen dem Heizgerät und dem Boden muss mehr als 1,80m betragen.

F. Schließen Sie den Terrassenheizer an eine geerdete 220-240V 50Hz 15A Steckdose an.

G. Betreiben Sie das Heizgerät nur in aufrechter Position.

### Mindestvoraussetzungen:

- 25 cm von der Seitenwand entfernt
- 50 cm von der Decke entfernt
- Installationshöhe über 180cm

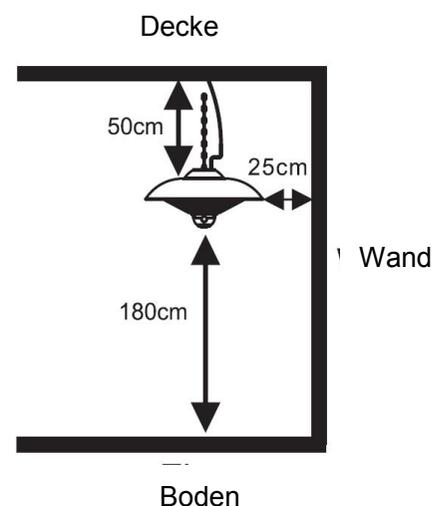

### Betriebsanleitung:

- Stecken Sie den Patio Heater in eine geerdete 220-240V 50Hz Steckdose
- Betreiben Sie das Heizgerät nur in aufrechter Position.
- Ziehen Sie das Schalterkabel einmal, um die Heizung auf 1500W Leistung einzuschalten.
- Ziehen Sie das Schalterkabel zweimal und die Heizung wird ausgeschaltet.
- Obwohl der Terrassenstrahler wasserdicht ist, verwenden Sie ihn nicht bei Regen oder bei Nässe.

- Trennen Sie immer das Netzkabel von der Stromversorgung, wenn der Heizstrahler nicht in Gebrauch ist.

### **Technische Spezifikation**

Stromversorgung 220-240V 50Hz  
Leistung max. 1500W  
Nettogewicht 2,7 kg  
Isolationsklasse I.

### **Pflege und Wartung**

Wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist, reinigen Sie die Außenseite des Terrassenheizgeräts mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scheuernde oder lösungsmittelhaltige Reiniger oder tauchen Sie das Gerät in Wasser ein.

Jegliche Wartung oder Reparatur, einschließlich des Austauschs der Halogenröhre, sollte nur von einem qualifizierten Elektriker oder einem empfohlenen Servicecenter durchgeführt werden.

### **LAGERUNG**

Wenn das Heizgerät für längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie es an einem kühlen, trockenen Ort. Um Staub- und Schmutzansammlungen zu vermeiden, verpacken Sie das Gerät mit der Originalverpackung.

### **FEHLERBEHEBUNG**

Wenn das Heizgerät nicht funktioniert, prüfen Sie bitte Folgendes, bevor Sie eine Reparatur in Anspruch nehmen:

- Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist, wenn es nicht eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Strom an der Hauptsicherung funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzschalter eingeschaltet sind. Wenn nicht, wählen Sie eine Einstellung.

### **ENTSORGUNG**



Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Anleitung bedeutet, dass Ihre elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen. In der EU gibt es getrennte Sammelsysteme für das Recycling. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die örtliche Behörde oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.