

**Heizstrahler
(Diese Heizung nur für den Außenbereich)**

**Modell: PHP-2000DI
842-121v01 842-121**



Vielen Dank für den Kauf Ihrer neuen Heizung.

Diese Bedienungsanleitung hilft Ihnen, es richtig und sicher zu benutzen.

Wir empfehlen Ihnen, einige Zeit damit zu verbringen, diese Bedienungsanleitung zu lesen, damit Sie alle Funktionen, die sie bietet, vollständig verstehen.

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Sicherheitswarnungen

Bitte befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, die unten aufgeführt sind, um die Sicherheit zu gewährleisten und das Risiko von Verletzungen oder Stromschlägen zu verringern.


- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um die Leistung dieses Geräts zu maximieren und für zukünftige Verwendung aufzubewahren.
- Stellen Sie immer sicher, dass Ihre Stromversorgungsspannung mit dem Leistungsschild des Geräts übereinstimmt.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
- Diese Heizung ist heiß, wenn sie benutzt wird. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nicht die Haut mit heißen Oberflächen.
- Achtung: Einige Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit muss gewährt werden, wenn Kinder und gefährdete Personen anwesend sind.
- Verwenden Sie immer den Griff, wenn Sie das Heizgerät bewegen (falls vorhanden), oder halten Sie an den Seiten, wenn nicht verfügbar (stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist). Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papiere, Kleidung und Vorhänge mindestens 1 m von der Heizung entfernt.
- Für den sicheren Gebrauch des Produkts sollte die Position der Produktinstallation eine Mindesthöhe von 1,8 m vom Boden und einen Mindestabstand von 0,5 m von der Decke, dem Dach und den beiden Seitenwänden haben.
- Das Heizgerät darf nicht mit dem Heizelement nach oben zur Decke zeigen. Das Heizelement muss dem Bereich zugewandt sein, in dem es heizen soll.
- Warnung: Um Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder in Bezug auf die Verwendung des Geräts auf sichere Weise unterwiesen wurden Gefahren beteiligt.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare Schäden am Gerät vorhanden sind.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen an diesem Gerät zu reparieren oder einzustellen. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Nur ein qualifizierter Elektriker sollte Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen. Wenn Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren, erlischt Ihre Garantie.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Behandeln Sie das Element nicht mit bloßen Händen. Bei versehentlicher Berührung Fingerabdrücke mit einem weichen Tuch und Spiritus oder Alkohol entfernen, da sonst die Markierungen in das Element einbrennen und einen vorzeitigen Heizungsausfall verursachen.

-
- Ersetzen oder versuchen Sie nicht, das Element in diesem Produkt zu ersetzen.
 - Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch im Freien geeignet. Betreiben Sie das Gerät nicht in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Wärmequellen, in feuchten Umgebungen oder in der Nähe von Wasser oder anderen Flüssigkeiten wie Badezimmern, Duschen oder Schwimmbädern.
 - Dieses Produkt darf nicht draußen im Freien den Elementen für längere Zeit ausgesetzt werden.
 - Arbeiten Sie nicht mit nassen Händen oder verschütten Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten am Netzkabel oder am Stecker des Geräts.
 - Führen Sie das Netzkabel nicht unter den Teppichboden. Verdecken Sie das Netzkabel nicht mit Teppichen, Läufern oder ähnlichen Abdeckungen. Verlegen Sie das Stromkabel nicht in der Nähe des Fußverkehrs und wo es nicht darüber stolpert.
 - Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät herum.
 - Führen Sie keine Fremdkörper in die Lüftung oder Öffnung des Heizgeräts ein, da dies zu Stromschlägen, Bränden oder Schäden am Heizgerät führen kann.
 - Um ein mögliches Feuer zu vermeiden, blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen Benzin, Farben oder andere brennbare Substanzen verwendet oder gelagert werden.
 - Stellen Sie das Gerät immer mit dem Netzstecker an einer zugänglichen Stelle auf und vermeiden Sie die Verwendung von Verlängerungskabeln, da diese sich überhitzen und eine Brandgefahr darstellen können.
 - Stellen Sie immer sicher, dass das Heizgerät an eine geeignete Steckdose angeschlossen ist, die für den Außeneinsatz geeignet ist.
 - Zum Ausschalten der Heizung die Steuerung auf OFF drehen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker nicht, indem Sie am Netzkabel ziehen.
 - Ziehen Sie immer den Netzstecker und stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig kalt ist, bevor Sie es bewegen, reinigen oder lagern.
 - Diese Heizung ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und sollte nicht für Vertragszwecke verwendet werden. Jede alternative Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, kann zu einem Brand, Stromschlag oder einer Verletzung von Personen führen.
 - Die Verwendung von Aufsätzen auf dem Heizgerät wird nicht empfohlen.
 - Warnung: Dieses Heizgerät ist nicht mit einem Gerät zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht in kleinen Räumen, wenn es von Personen benutzt wird, die nicht in der Lage sind, einen Raum alleine zu verlassen, es sei denn, es wird ständig überwacht.
 - Überprüfen Sie die Außenwände auf Schäden, bevor Sie das Heizgerät installieren.
 - Überprüfen Sie die Außenwände auf Kommunikations- und Elektrokabel
 - Überprüfen Sie die Außenwände auf Kommunikations- und Elektrokabel und Rohrleitungen.
 - Sollten sich in der näheren Umgebung Wartungsleitungen befinden, installieren Sie Ihr Heizgerät nicht, suchen Sie sich einen anderen Ort für die Installation dieses Produkts aus.

- Verwenden Sie dieses Heizgerät nicht mit einem Programmiergerät, einer Zeitschaltuhr, einem separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Heizgerät automatisch einschaltet, da eine Brandgefahr besteht, wenn das Heizgerät abgedeckt oder positioniert ist falsch.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose stehen.
- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann an- / ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsstellung aufgestellt oder installiert wurde und ihnen eine Aufsicht oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Gerätes gegeben wurde und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 Jahren und weniger als 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

Informationen zur Montage des Geräts finden Sie im Abschnitt

"Montageanleitungen"

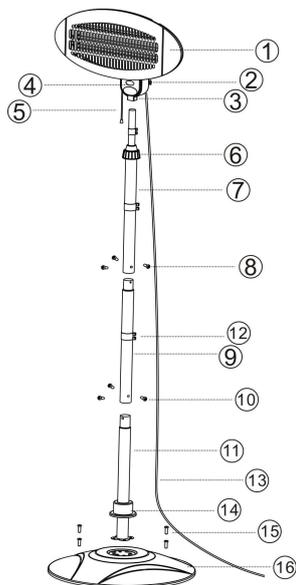

Teilnamen

- 1 Heizelementbaugruppe
- 2 Knopf
- 3 Körper
- 4 Positionsanzeigetafel
- 5 Zugschalter
- 6 Rohrabdeckung
- 7 obere Pfostenversammlung
- 8 3-M5 X 6 Schraube
- 9 Mittlerer Beitrag
- 10 3-M5 X 6 Schraube
- 11 untere Pfostenmontage
- 12 Klammer

13 Netzkabel

14 Basisabdeckung

15 4-M6 X 30 Schraube

16 Basisbaugruppe

Vor dem Zusammenbau: Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Überprüfen Sie alle Teile anhand der Stückliste.

Dieses Produkt darf NICHT verwendet werden, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Bei Beschädigung muss dieses Produkt entsorgt werden.

Ziehen Sie zur leichteren Montage die Schrauben nur locker an und ziehen Sie sie nach Abschluss der Montage wieder fest an.


WARNUNG! - Ziehen Sie die Schrauben NICHT zu fest an. Ziehen Sie nur mit mäßigem Druck an, um eine Beschädigung der Schrauben oder der Komponenten der Heizung zu vermeiden.

Montageanleitungen


Bevor Sie Ihr Gerät installieren, müssen Sie die Stromversorgung am Leistungsschalter unterbrechen.

WICHTIG! - Entfernen Sie vor Gebrauch die Verpackung, bewahren Sie jedoch die Sicherheitshinweise auf und lagern Sie sie mit diesem Produkt.


1. Schrauben Sie 8pcs M6 * 30mm in der Abdeckung und im Gewicht heraus. Befestigen Sie das Gewicht mit 3 Plastikankern und 3 M4 * 50mm Schrauben am Boden. Befestigen Sie die Abdeckung und das Gewicht mit 4 Stück M6 * 30mm Schrauben.

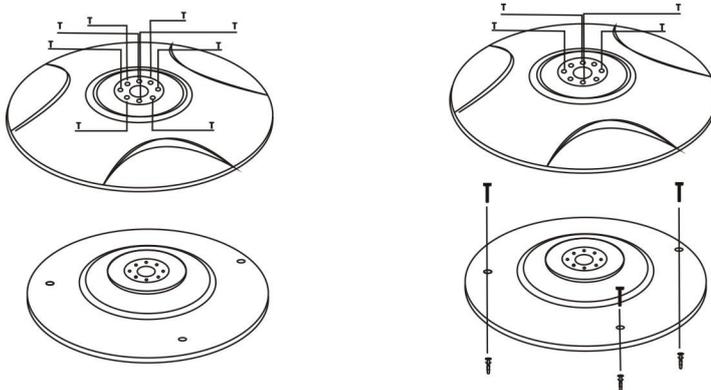


2. Befestigen Sie bitte das untere Rohr mit 4 Stück M6 * 30mm Schrauben an der Basis.

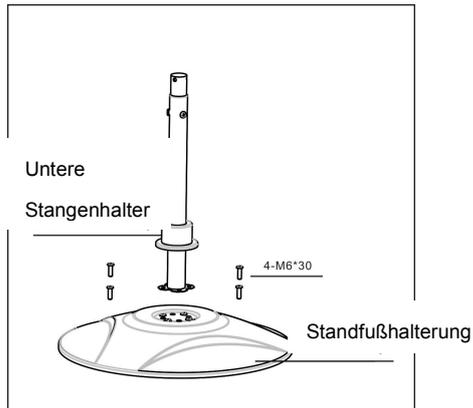


3. Schrauben Sie bitte 3 Stück M5 * 6mm Schraube in das untere Rohr und legen Sie die Kabelhalterung auf das mittlere Rohr, bevor Sie das mittlere Rohr befestigen.

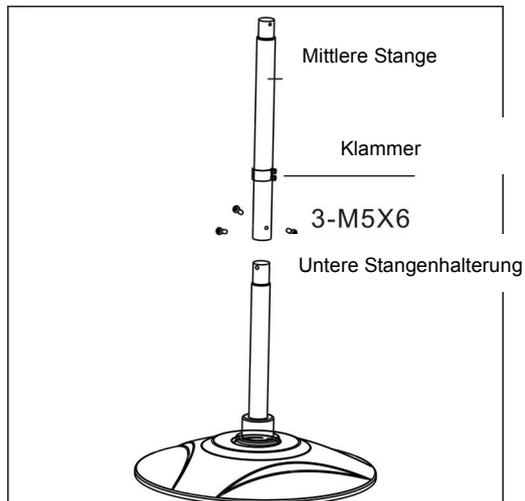


4. Schrauben Sie bitte 3 Stück M5 * 6mm Schrauben in das mittlere Rohr und legen Sie die Kabelhalterung auf das obere Rohr, bevor Sie das obere Rohr befestigen.

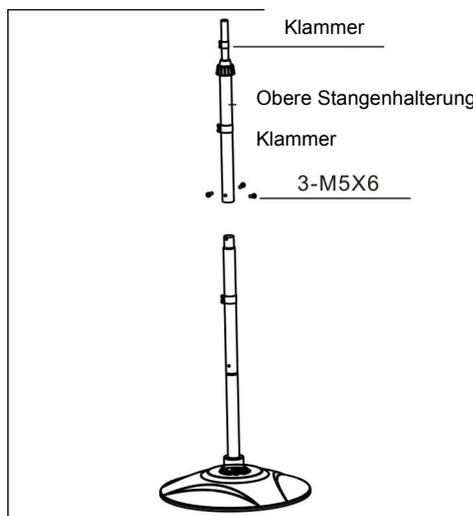

5. Legen Sie die kleine Kabelhalterung auf das obere Rohr und befestigen Sie den Heizkopf mit der Plastikschraube im Heizkopf am oberen Rohr

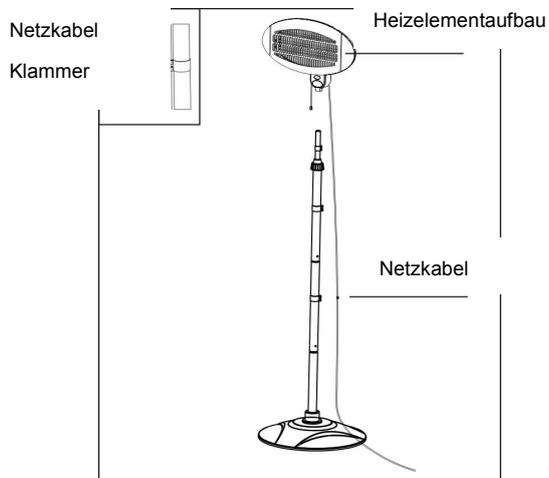


6. Der Heizkopf sollte von 0 ° bis 45 ° eingestellt werden

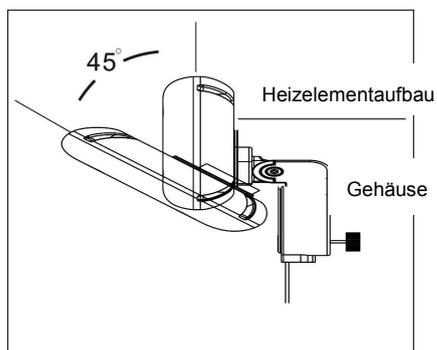

Die Heizung ist jetzt einsatzbereit, bitte stellen Sie jedoch sicher, dass Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig gelesen haben.

Bedienungsanleitung

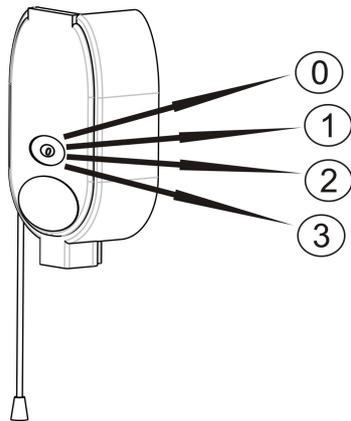

Das Gerät an eine 220-240V ~ 50 / 60Hz-Steckdose anschließen (Dieser Stecker muss mit der Erde verbunden sein)

Bitte arbeiten Sie mit der Zuglinie und sehen Sie das Fenster "0" "1" "2" "3".

"0": AUS

"1": 650 W.

"2": 1350 W.

"3": 2000W

Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht funktioniert

INSTANDHALTUNG:

- Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Um das Heizgerät sauber zu halten, kann das Außengehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Sie können gegebenenfalls ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem weichen Tuch.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Heizgeräts keinen Alkohol, Benzin, Scheuerpulver, Möbelpolitur oder grobe Bürsten. Dies kann zur Beschädigung oder Verschlechterung der Oberfläche des Heizelements führen.
- Tauchen Sie das Heizgerät nicht in Wasser, um es zu reinigen.
- Warten Sie, bis das Gerät vor dem Gebrauch vollständig trocken ist.

LAGER:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig kalt ist, bevor Sie es an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.
- Um Staub und Schmutzablagerungen zu vermeiden, verpacken Sie das Gerät mit der Originalverpackung.
- Gefahr durch Chemikalien: Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Enthält kleine Teile.

FEHLERBEHEBUNG:

Wenn die Heizung nicht funktioniert, überprüfen Sie bitte Folgendes, bevor Sie Hilfe suchen:

- Prüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob der Steckdosenschalter auf ON steht.
- Überprüfen Sie, ob die Hauptsicherung in Betrieb ist.

Spezifikationen

Modell: PHP-2000DI

Spannung	AC220-240V
Frequenz	50 / 60Hz
Elektrische Leistung	2000W



Das Symbol auf dem Produkt oder in den Anweisungen bedeutet, dass Ihre elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer getrennt von Ihrem Hausmüll entsorgt werden müssen.

In der EU gibt es getrennte Sammelsysteme für das Recycling.

Weitere Informationen erhalten Sie bei der örtlichen Behörde oder Ihrem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.