




Montageanleitungen

1. Installieren Sie eine 9-Volt-Alkalibatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)


Öffnen Sie den Batteriedeckel (unter dem Sensorgehäuse) und installieren Sie eine 9V-Alkalibatterie, wie in der Abbildung dargestellt. Der Empfindlichkeitsregler sollte "L" sein. Wenn Sie die Sonnenenergie-Ausgabe gekauft haben, ist die aufladbare Batterie bereits enthalten, Sie müssen sie nur an die Anschlussleitung anschließen.

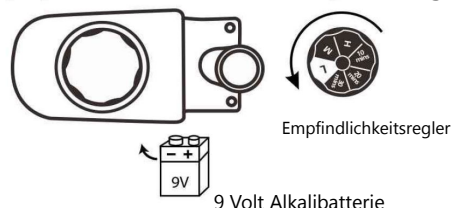

2. Testen Sie den Sensor (Trockentest)

Drehen Sie den Empfindlichkeitsregler auf "M" und bewegen Sie Ihre Hand vor die Sensorlinse. Sie sollten leicht hören, wie das interne Wasserventil aufklappt, und klicken Sie dann 3 Sekunden später auf Schließen.

Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie es mit einer neuen Batterie oder schließen Sie den Gartenwächter an Wasser an. Nach dem Schließen des Ventils dauert es 8 Sekunden, bis der Sensor keine Bewegung erkennt. Es gibt ein Rücksetzintervall von 8 Sekunden nach dem Schließen des Ventils, bis der Sensor keine Bewegung erkennt.

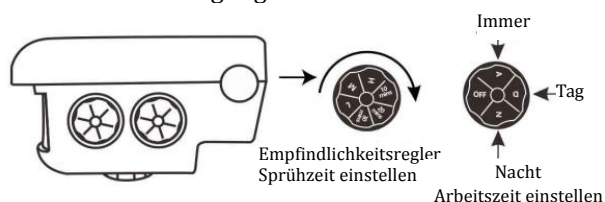

3. Montieren Sie Gartenwächter wie nachstehend abgebildet


Folgen Sie der Abbildung auf der rechten Seite, um die sechs (6) verschiedenen Teile zu montieren. Diese Anschlüsse sollten nur von Hand festgezogen werden. Keine Werkzeuge sind erforderlich.

4. Schlauch anschließen und positionieren


Schließen Sie Ihren Schlauch an den Schlauchanschluss an und richten Sie die Sensorlinse auf den Bereich, den Sie schützen möchten.

5. Passen Sie die Einstellungen an

Auf der nächsten Seite finden Sie Anweisungen zur Einstellung von Sprühabstand, -winkel und Empfindlichkeitssprühzeit und Arbeitszeit.

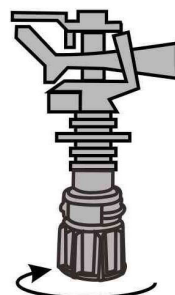

Packungsinhalt

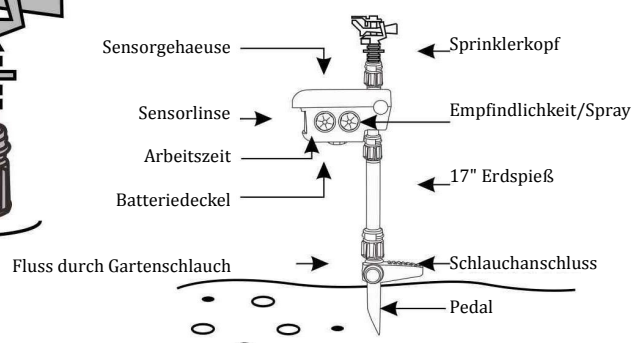


Aufkleberbogen (optional)

Als zusätzliches Abschreckungsmittel werden einige Schädlinge durch Raubtiergesichter abgeschreckt. Bringen Sie die Schnabel- und Augenaufkleber am Sensorgehäuse an.



Mehrere Anschlüsse

Wenn Sie mehr als einen Gartenwächter haben, können Sie sie in Reihe anschließen, indem Sie die Durchflussschraube entfernen und wie unten gezeigt anschließen.

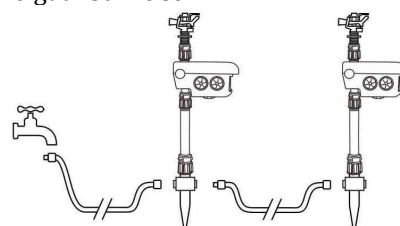

Zerbrechliche Warnung

Drücken Sie nicht auf das Sensorgehäuse oder den Sprinklerkopf.


Wenn der Boden zu hart oder für den Kunststoffpfahl ungeeignet ist, platzieren Sie den Gartenwächter in einem Blumentopf, der mit einem gewogenen Material wie Sand oder Kies gefüllt ist.



EINSTELLBAR

BIS ZU 300°
SPRAY

Bis zu 10m
Entfernung

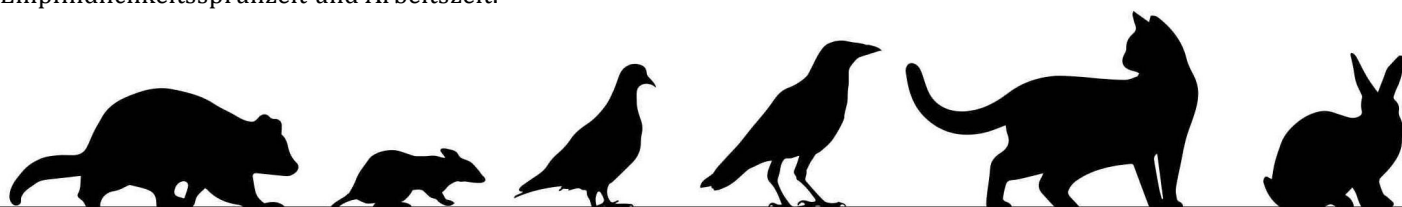

Stellen Sie die Empfindlichkeit ein

Sie können die Empfindlichkeit des Gartenwächters einstellen, ohne das Wasser einzuschalten, solange Sie den Aktivierungsklick aus einer Entfernung von 10 Metern hören.

Um den Gartenwächter in einer lauten Umgebung einzustellen, schalten Sie bitte das Wasser ein und richten Sie den Wassersprühstrahl einfach auf eine Seite, um Nässe zu vermeiden.


1. Schalten Sie den Empfindlichkeitsregler ein

Stellen Sie den Empfindlichkeitsregler hoch genug ein, um das Zieltier zu sehen, wenn es sich in Reichweite des 10-Meter-Wassersprühstrahls befindet, jedoch nicht jenseits davon.

Höhere Einstellungen für kleinere Tiere und niedrigere Einstellungen, wenn sich das Tier näher befindet.

Entfernung

Länge	1 bis 3 Meter
Breite	3 bis 6 Meter
Höhe	6 bis 10 Meter

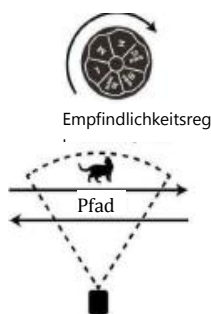

2. Wählen Sie den Erfassungsbereich aus

Der Gartenwächter reagiert sehr empfindlich auf Bewegungen im Sichtfeld. Eine Bewegung in Richtung des Sensors oder weg vom Sensor löst das Gerät möglicherweise nicht immer aus.

3. Prüfen Sie die Empfindlichkeit und stellen Sie sie ein

Prüfen Sie die Grenzen des gewünschten Erfassungsbereichs, indem Sie kleine Bewegungen vor der Sensorlinse ausführen. Beginnen Sie außerhalb des Erfassungsbereichs und bewegen Sie sich langsam näher, bis Sie erkannt werden. Nach dem 3 Sekunden langen Wasserimpuls gibt es eine Pause von 8 Sekunden, während sich der Gartenwächter zurücksetzt.

Nehmen Sie kleinere Einstellungen vor, bis Sie mit der Empfindlichkeit zufrieden sind.

Stellen Sie die automatische Sprühzeit ein

Sie können den Zeitgeber einstellen, wie lange Sie Blumen gießen möchten. Es gibt drei Wahlmöglichkeiten, 10/20/30 Minuten. Nachdem Sie den Beginn des Gießens eingestellt haben, stoppt diese automatisch, sobald die Uhrzeit angezeigt wird. Sie sollten den Winkel so einstellen, so dass er auf Ihr Blumen richtet. Dann wird kein Wasser verschwendet. Prüfen Sie bitte, ob es zum ersten Mal gut funktioniert oder nicht, um eine Beschädigung des Gartens zu vermeiden.



Stellen Sie die Arbeitszeit ein

Zunächst können Sie die Empfindlichkeit auf "H" einstellen. Stellen Sie dann die Arbeitszeit auf "AUS". Sie können prüfen, ob es immer aufhört zu arbeiten. Für "D" und "N" können Sie Tag und Nacht prüfen. Finden Sie heraus, zu welcher Zeit Ihr Garten den Gartenwächter benötigt.

Wie funktioniert der Gartenwächter?

Der Gartenwächter schützt alle offenen Bereiche des Gartens oder Hofes, die unerwünschte Aufmerksamkeit von Tieren erhalten. Der Sprinkler lenkt das Wasser präzise auf bis zu 10 Meter und schützt so eine Fläche von 90 Quadratmetern.

Der Gartenwächter kann größere Tiere weiter sehen als kleine Tiere. Es verwendet einen passiven Infrarotsensor, um den Temperaturunterschied zwischen einem Tier und seiner Umgebung zu erkennen. Wenn das Tier und der Hintergrund jedoch ähnliche Temperaturen haben, ist es für den Gartenwächter schwierig, Bewegungen zu erkennen - beispielsweise auf warmem Straßenpflaster.

Eingebaute intelligente Erkennung

Ein störendes oder falsches Auslösen verkürzt die Lebensdauer

der Batterie. In diesem Fall verringert der Gartenwächter seine Empfindlichkeit automatisch innerhalb von fünf Minuten (mit Ausnahme des Zeitraums von 1 Stunde, in dem die Batterie zum ersten Mal angeschlossen oder der Empfindlichkeitsregler eingestellt wird.) Vermeiden Sie es, auf falsche Gegenstände, windige oder sehr große Bereiche zu richten, um falsches Auslösen zu minimieren.


Einstellung der Wasserbedeckung

Nachdem Sie die Empfindlichkeit des Gartenwächters eingestellt und die Linse sicher auf den gewünschten Bereich gerichtet haben,

verwenden Sie diesen Teil, um den Bogen und die Entfernung des Wassersprühstrahls des Gartenwächters einzustellen. Stellen Sie sicher, dass das Wasser ausgeschaltet ist, und führen Sie dann die folgenden Schritte aus.


1. Positionieren Sie die Stengelaschen, um den Sprinklerwinkel einzustellen

Positionieren Sie die Stengelaschen so, dass sich der Metalldrahtclip zwischen diesen Laschen bewegt und auf den zu besprühenden Bereich ausrichtet. Stengelaschen bestimmen den Bogenbereich des Gartenwächters von 0 bis 300 Grad.

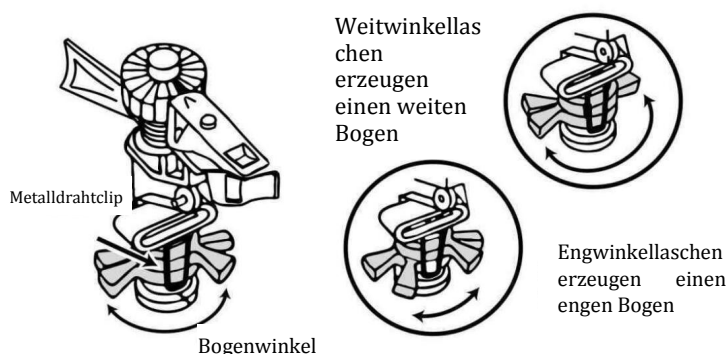

2. Stellen Sie die Entfernung des Wassersprühstrahls ein

Heben Sie den Wasserabweiser an und senken Sie ihn ab, und drehen Sie den Entfernungswahl, um die Entfernung des Wassersprühstrahls zu steuern.

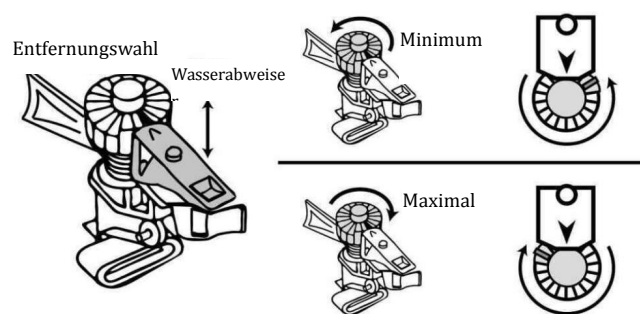

3. Wasser einschalten und von hinten testen

Der Gartenwächter sollte eingeschaltet werden. Testen Sie den Wasserbogen und die Entfernung und stellen Sie ihn nach Ihren Bedürfnissen ein.

Warnhinweis

Bei defekten Sprinklern besteht das inhärente Risiko eines Wasserschadens an Ihrem Eigentum. Reduzieren Sie Ihre Risiken, indem Sie die Wassermenge beschränken, die für das Produkt zur Verfügung steht (Bitte öffnen Sie Ihr Ventil um 3 oder 4 Umdrehungen), verwenden Sie qualitativ hochwertige Schläuche und stellen Sie sicher, dass es eine ausreichende Entwässerung in der Umgebung gibt. Es ist für einen Betrieb zwischen 30 und 80 psi (2-5,5 Bar) bestimmt. Installieren Sie ein Druckreduzierventil am Wasserhahn, wenn Ihr Wasserdruck mehr als 80 psi beträgt. Durch teilweises Öffnen des Wasserhahns wird der Wasserdruck NICHT verändert.