




INbhc035V02_FR_ES_IT

848-042

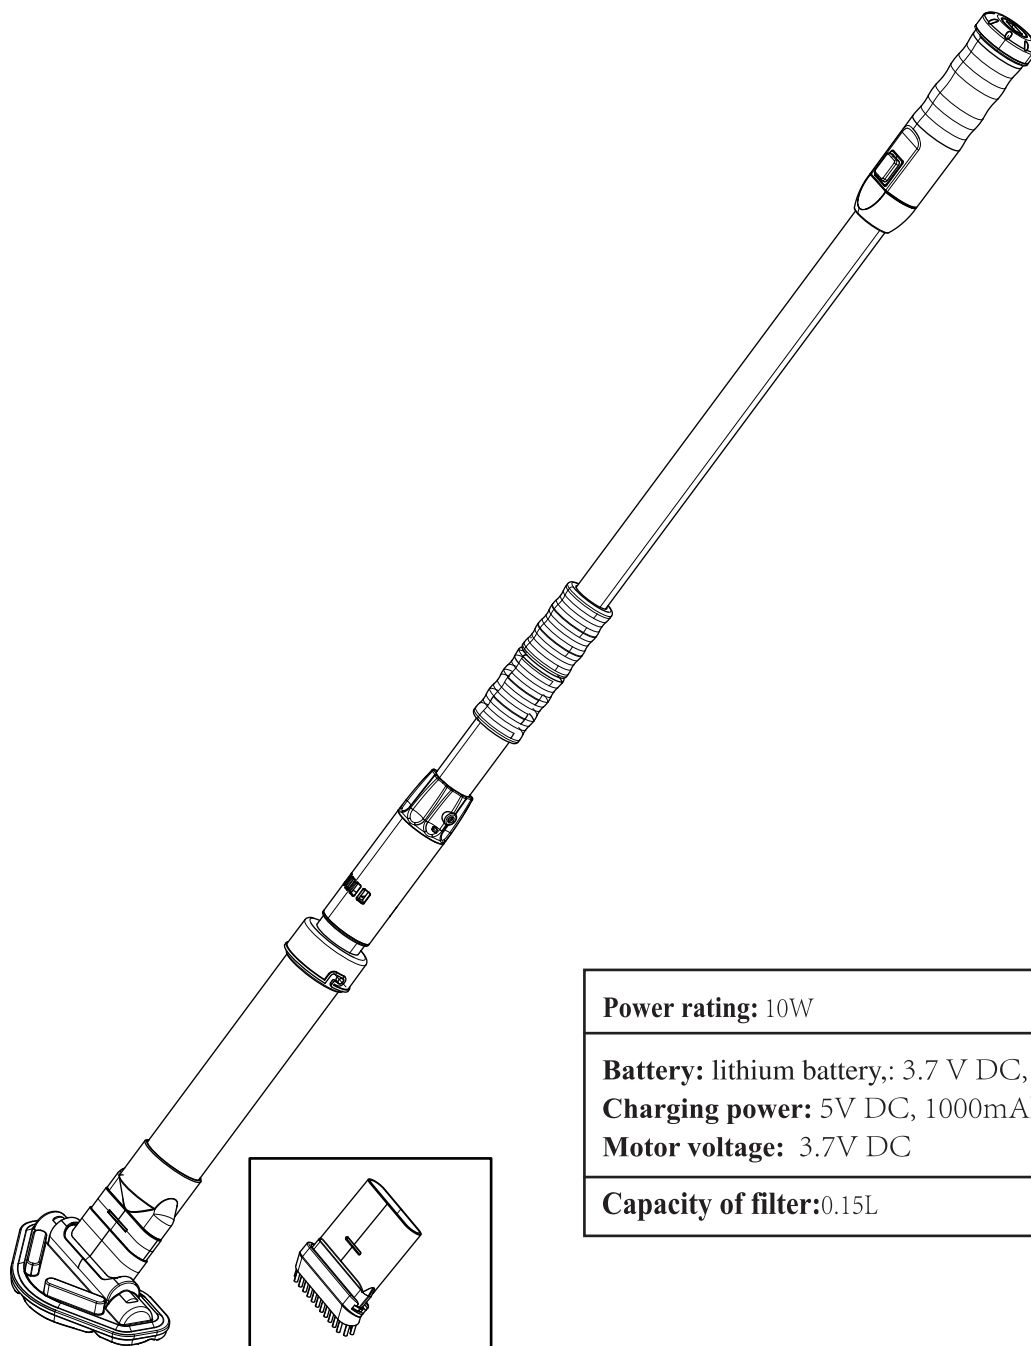

Power rating: 10W

Battery: lithium battery, 3.7 V DC, 2000 mAh

Charging power: 5V DC, 1000mAh

Motor voltage: 3.7V DC

Capacity of filter: 0.15L



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

SAFETY WARNING

The cleaner is not a toy, and is operated by people older than 8 years age. Any people who operates the cleaner, has to read the manual carefully before work it.

- (1)The cleaner is designed to clean the swimming pool, SPA.
- (2)Only charging it when the cleaner is power off.
- (3)Put the cleaner into a clean and dry place. Do not expose it under the sun, or close to explosive.
- (4)The filter bag is easy to be broken when there is sharp substances under water.
- (5)Do not close to the vacuum head when it is working, due to its suction power, especially for the human body, animals, hairs or clothes.
- (6)Do not disassemble the cleaner without professional guidance or notice from the authorized distributor or manufacturer.
- (7)Do not leak the lubricant oil, and it causes water polluted.
- (8)Stop to work the cleaner when there is anything wrong; Please contact with the authorized distributor or replace it to the original parts/accessories.
- (9)Cleaner working conditions:
 - (9)-1 Water depth from 45cm to 140cm
 - (9)-2 Water temperature: 4°C(39.2°F)-35°C(95°F)

USB lane

- (1)Only output voltage 5V is allowed for charger including USB joint;
- (2)For indoor use only. The charger should not be used outdoor and not be exposed to rain, humidity, any liquid or heat.
- (3)Keep the charger out of children.
- (4)Never use the charger if any damage is found.
- (5)Do not handle the cleaner and charger with wet hands and bare feet , when charging the cleaner.
- (6)Disconnect the charger from power when not in use.
- (7)If the USB lane is damaged, it must be replaced by a new charger to avoid danger.
- (8)Make sure the cleaner, USB lane and charger are totally dry before charging.
- (9)Charge the cleaner 4-5 hours prior to the first use. Normally cleaner can be operated about 50 minutes after fully charged.

Above warning and cautions are not intended to incorporate all possible instances for risks and/or severe injury. Pool/spa owners should always exercise intensive caution and common sense when operating the cleaner.


How to use ?

1. How to assemble the cleaner ?

1.1 Component installation

ELEKSPA 65 consists of Five main parts:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|----------------|
| (1) Suction head | (2) Transparent filter | (3) Filter bag |
| (4) The telescopic poles | (5) USB lane | |

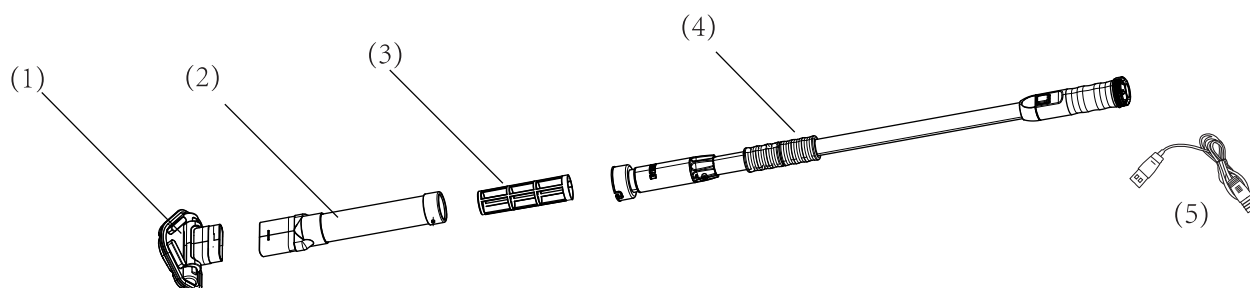


1.2 Basic usage

It is only designed to clean the children pool, small pool, hot tub and SPA. Improper uses may damage the cleaner, and it is not into warranty.


1.3 Filter bag assembly

Please screw the filter bag into the bottom of the telescopic pole.[fig.A]

Sleeve the transparent filter and lock.[fig.B]

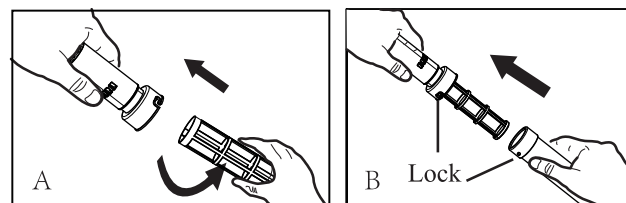

1.4 How to connect with charger ?


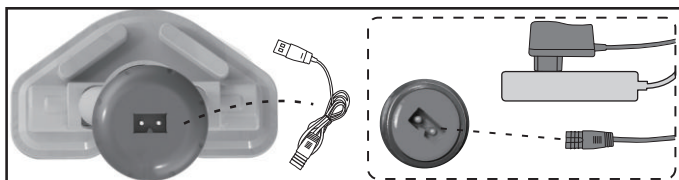


Attention: Charge the cleaner 4-5 hours prior to the first use.
Normally cleaner can be operated about 50 minutes after fully charged.

- (1) Insert one end of the USB cable into the USB charger, and the other end of the charger into the power supply;
- (2) Plug the other end of the USB cable into the ELEKSPA65, and the product displays a red light to indicate normal charging;
- (3) Around 4-5 hours later, the light turns to green, it means the machine is full of power now.

1.5 ON-OFF Button



Press button "I" [fig.E], and the cleaner starts to work.

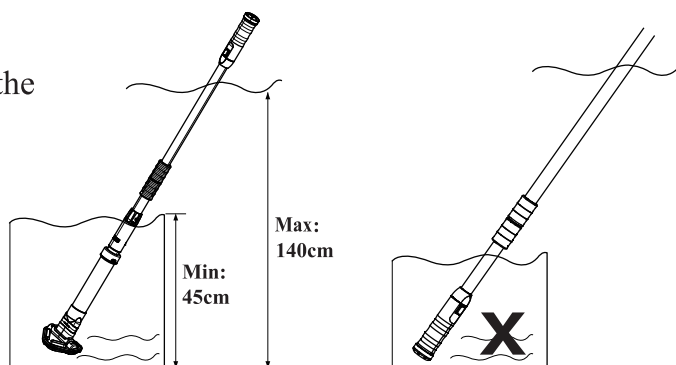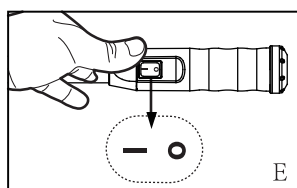

1.6 Telescopic poles




If using the telescopic poles, simply unscrew the knob on the surface counterclockwise, adjust the length as required[fig. F] ,the total length can reach 210CM after extension[fig. G].

Note: Do not over extend the telescopic poles, or the internal wires loose off.

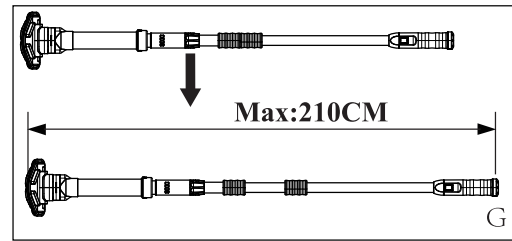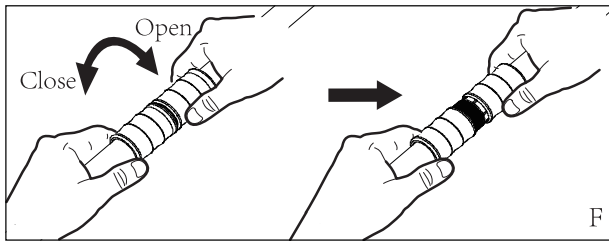

2. How to clear the filters?

- (1) Turn off the switch take the suction head apart as indicted [fig.H]
- (2) Remove the filter and take out the rubbish, then clean the filter [fig.I].
- (3) Reinstall the filter bag in the main body as indicted [fig.J].

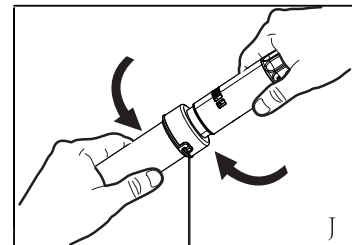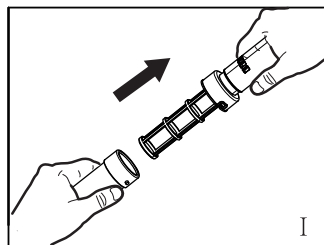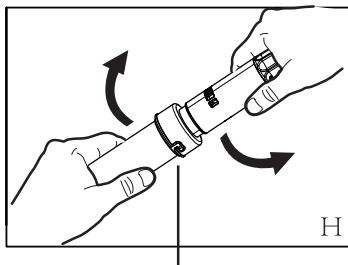

3. Trouble shooting

Problem	Possible Cause	Action
Cleaner doesn't work	Battery is running out	Charge the battery again. Normally cleaner can operate 50 minutes after fully charged.
	Battery is dead	Contact dealer for battery replacement. WARNING! When you replace the battery, please contact the local dealers to purchase the original lithium battery in case that the electric cleaner is destroyed.
Small suction	Check battery capacity	Replace new battery
	Too much rubbish in the filter	Clean the rubbish
Abnormal sound	Please check the motor impeller	Unscrew the suction and clean the foreign matter on the impeller
Cleaner cannot be recharged	Battery is dead	Contact dealer for battery replacement. WARNING! When you replace the battery, please contact the local dealers to purchase the original lithium battery in case that the electric cleaner is destroyed.
	The charger is damaged	Replacement of charger
	USB lane broken	Contact dealer for proper transformer. WARNING! Using wrong charger will result in damaging the cleaner /battery and void the warranty.

4.

Environmental Programmes

	Please respect the local regulations and help to protect the environment. Return non-working electrical equipment to a facility appointed by your municipality that properly recycles electrical and electronic equipment, Do not dispose them in unsorted waste bins. Remove batteries before disposing of the product.
--	---

We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, without prior notice.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ

Ce nettoyeur n'est pas un jouet et ne doit PAS être utilisé par des enfants de moins de huit ans. Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit.

- (1) Le nettoyeur est conçu pour nettoyer la piscine et le spa.
- (2) Chargez l'appareil uniquement lorsqu'il est mis hors tension.
- (3) Conservez le nettoyeur dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et d'autres sources de chaleur.
- (4) Faites attention aux substances tranchantes lors de l'utilisation, car le sac de remplissage pourrait se casser.
- (5) Ne vous approchez pas de la tête d'aspiration lorsqu'elle est en marche - la puissance d'aspiration est forte et pourrait causer des dommages.
- (6) Ne démontez pas l'aspirateur sans l'avis d'un professionnel ou du distributeur agréé ou du fabricant.
- (7) Ne renversez pas l'huile lubrifiante, car elle polluera l'eau.
- (8) En cas de défauts ou de dommages, cessez d'utiliser l'aspirateur et contactez le distributeur agréé.
- (9) Conditions de travail :
 - (9) -Profondeur de l'eau : 45 à 140cm.
 - (9)-2 Température de l'eau: 4 ° C à 35 ° C (39.2 ° F à -95 °)

Port USB

- (1) N'utilisez qu'une tension de sortie de 5V pour le chargeur, y compris le port USB.;
- (2) Pour utilisation à l'intérieur seulement. N'exposez pas le chargeur au train, à l'humidité, au liquide ou à la chaleur.
- (3) Gardez le chargeur hors de portée des enfants.
- (4) N'utilisez jamais le chargeur s'il est endommagé ou défectueux.
- (5) Ne manipulez pas ou ne chargez pas le nettoyeur avec des mains mouillées et des pieds nus.
- (6) Débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- (7) Si le port USB est endommagé, remplacez-la par un nouveau chargeur pour éviter tout danger potentiel.
- (8) Veillez à ce que le nettoyeur, le port USB et le chargeur sont complètement secs avant la charge.
- (9) Chargez le nettoyeur 4 à 5 heures avant la première utilisation. Le nettoyeur peut être utilisé pendant environ 50 minutes lorsqu'il est complètement chargé.

Les avertissements et les mises en garde ci-dessus ne sont pas destinés à inclure tous les cas possibles de risques et/ou de blessures graves. Les propriétaires de piscines/spas doivent toujours faire preuve d'une grande prudence et de bon sens lorsqu'ils utilisent le nettoyeur.


Comment l'utiliser ?

1. Comment assembler le nettoyeur ?

1.1 Étape d'installation du composant

ELEKSPA 65 se compose de cinq pièces principales :

- (1) Tête d'aspiration (2) Filtre transparent (3) Sac filtrant
- (4) Poteaux télescopiques (5) Port USB

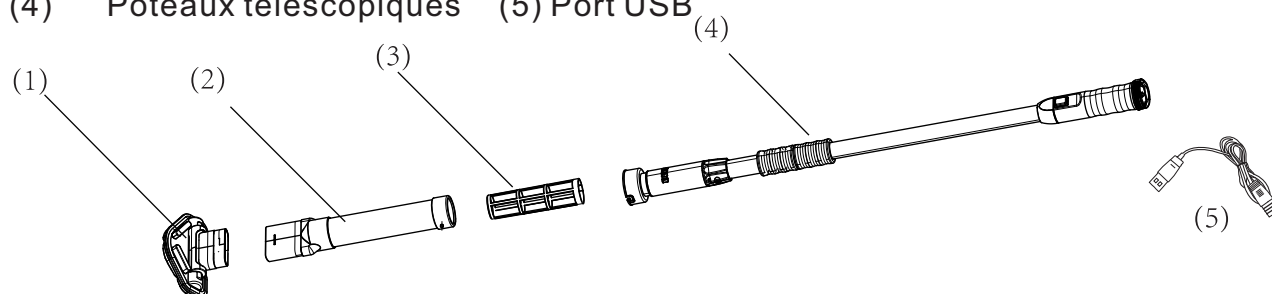


1.2 Utilisation de base


Il est uniquement conçu pour nettoyer la piscine pour enfants, la petite piscine, le jacuzzi et le SPA. Une utilisation inappropriée pourrait endommager le nettoyeur et annuler la garantie.

1.3 Assemblage du sac filtrant

Vissez le sac filtrant dans le fond du poteau télescopique. [Fig. A]
Connectez le filtre transparent et verrouillez. [Fig. B]

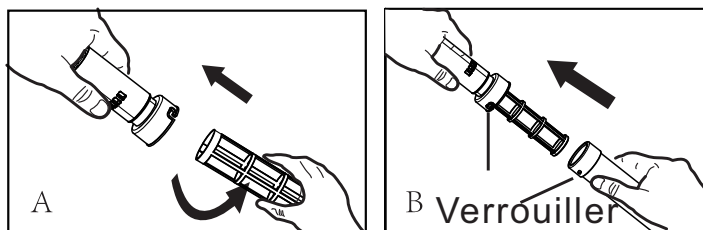

1.4 Comment se connecter avec le chargeur ?

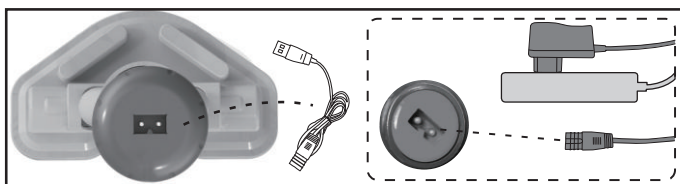

Attention : Chargez le nettoyeur 4 à 5 heures avant la première utilisation.

Le nettoyeur peut être utilisé pendant environ 50 minutes lorsqu'il est complètement chargé.



(1) Insérez une extrémité du câble USB dans le chargeur USB, puis l'autre extrémité du chargeur dans l'alimentation électrique.

(2) Branchez l'autre extrémité du câble USB dans l'ELEKSPA65, le produit affiche une lumière rouge pour indiquer une charge normale.

(3) Après 4-5 heures, la lumière devient verte, ce qui signifie qu'il est entièrement chargé.

1.5 Bouton ON-OFF



Appuyez sur le bouton 'I' [fig. E], pour mettre le nettoyeur en marche.

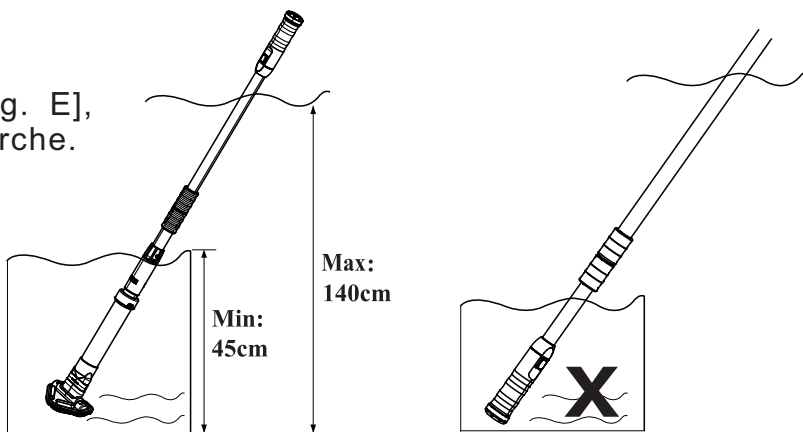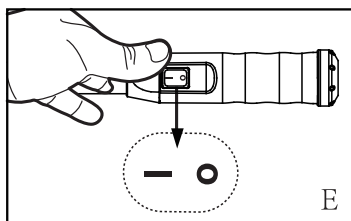

1.6 Poteaux télescopiques

Si vous utilisez les perches télescopiques, dévissez le bouton sur la surface dans le sens antihoraire et réglez la longueur selon vos besoins [Fig. F]. La longueur totale peut atteindre 210 cm lorsqu'elle est étendue [Fig. G].

Note : Ne pas trop étendre les poteaux télescopiques ou les fils internes se desserreront.


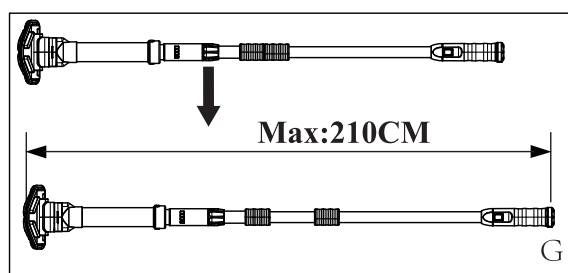
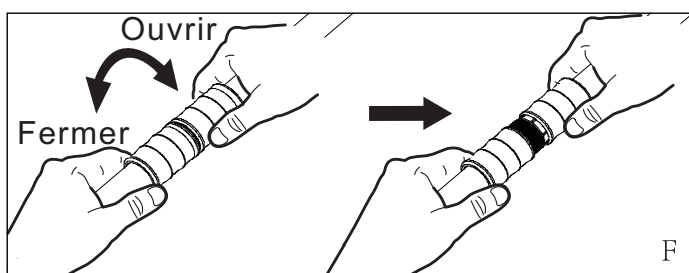


Comment nettoyer les filtres

(1) Éteignez l'interrupteur et détachez la tête d'aspiration [Fig. H].

(2) Retirez le filtre et enlevez les déchets, puis nettoyez le filtre [Fig. I].

(3) Réinstallez le sac filtrant dans le corps principal [Fig. J].

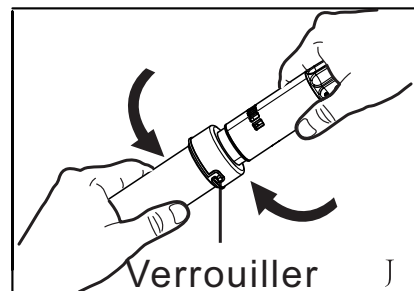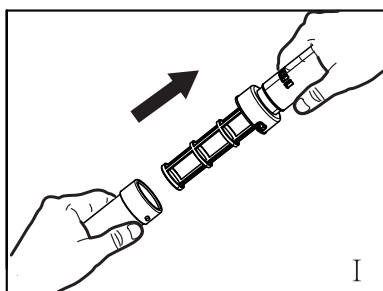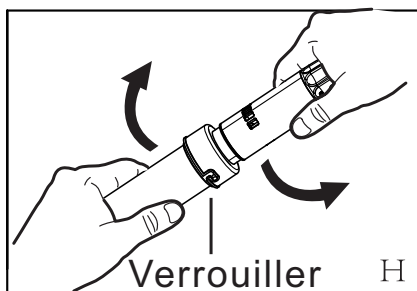

3. Dépannage

Problème	Possible Cause	Solution
Le nettoyeur ne fonctionne pas	La batterie est épuisée.	Chargez à nouveau la batterie 1he. Le nettoyeur peut être utilisé pendant environ 50 minutes Lorsqu'il est complètement chargé
	La batterie est morte.	Contactez le fabricant pour le remplacement de la batterie. AVERTISSEMENT ! Lors du remplacement de la batterie, contactez le fabricant pour acheter la batterie au lithium d'origine.
Petite aspiration	Vérifiez la capacité de la batterie.	Remplacez par une nouvelle batterie.
	Trop de déchets dans le filtre	Nettoyez les ordures.
Sons anormaux	Vérifiez la roue du moteur	Dévissez l'aspiration et nettoyez la roue.
Le nettoyeur ne peut pas être rechargé	La batterie est morte	Contactez le fabricant pour le remplacement de la batterie. AVERTISSEMENT ! Lors du remplacement de la batterie, contactez le fabricant pour acheter la batterie au lithium d'origine.
	Le chargeur est endommagé	Remplacez le chargeur (charger).
	Le port USB est cassé	Contactez le fabricant pour un chargeur approprié AVERTISSEMENT ! L'utilisation du mauvais chargeur endommagera le nettoyeur / la batterie et annulera la garantie.

Programmes environnementaux**RoHS**

Veuillez respecter les réglementations locales et aider à protéger l'environnement.

Retournez l'équipement électrique qui ne fonctionne pas à une installation désignée par votre municipalité qui recycle correctement l'équipement électrique et électronique, ne les jetez pas dans des poubelles non triées.

Retirez les piles avant de jeter le produit.

Nous nous réservons le droit de modifier tout ou partie des caractéristiques des articles ou du contenu de ce document, sans préavis.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Este aspirador no es un juguete y NO puede utilizarse por los niños menores de 8 años. Lea detenidamente todo el manual antes de utilizar el producto.
- Este aspirador está diseñado para limpiar piscinas y spas.
- Mantenga el aspirador en un lugar seco, alejado de la luz solar directa y otras fuentes de calor.
- Tenga mucho cuidado con las superficies afiladas al utilizar el aspirador, porque la bolsa de recolección podría romperse.
- No se acerque al cabezal de aspiración cuando esté encendido: la potencia de succión es fuerte y podría causar daños.
- No desmonte el aspirador sin guía profesional o sin aviso del distribuidor autorizado o fabricante.
- No utilice aceite lubricante, podría contaminar el agua.
- Si encuentra fallas o daños, deje de utilizar el aspirador de inmediato, y póngase en contacto con el distribuidor autorizado.

Condiciones de funcionamiento:

- Profundidad del agua: 45-140 cm.
- Temperatura del agua: 4°C-35°C (39,2°F-95°F)

Carril USB

- (1) Solo adopte un voltaje de salida de 5 V para el cargador, incluido el puerto USB;
- (2) Solo es apto para uso en interiores. No exponga el cargador a la lluvia, la humedad, líquidos o fuentes de calor.
- (3) Mantenga el cargador alejado de los niños.
- (4) Nunca utilice el cargador si está dañado o defectuoso de alguna manera.
- (5) No manipule ni cargue el aspirador si tiene manos mojadas y los pies están descalzos.
- (6) Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- (7) Si el carril USB está dañado de alguna manera, reemplace el cargador por un cargador nuevo a fin de evitar peligros potenciales.
- (8) Asegúrese de que el aspirador, el carril USB y el cargador estén secos por completo antes de cargar.
- (9) Cargue el aspirador 4-5 horas antes de utilizarlo por primera vez. El aspirador se puede utilizar durante aproximadamente 50 minutos después de cargarlo por completo.

Las advertencias y precauciones anteriores no cubren todos los casos posibles de riesgos y / o lesiones graves. Los propietarios de piscinas / spas siempre deben tener mucho cuidado y sentido común al operar y utilizar el aspirador.


Manual de uso

1. ¿Cómo montar el aspirador?

1.1 Instalación de los componentes

ELEKSPA 65 consta de 5 piezas principales:

- (1) Cabezal de succión
- (2) Filtro transparente
- (3) Bolsa de filtro
- (4) Los postes telescópicos
- (5) Carril USB

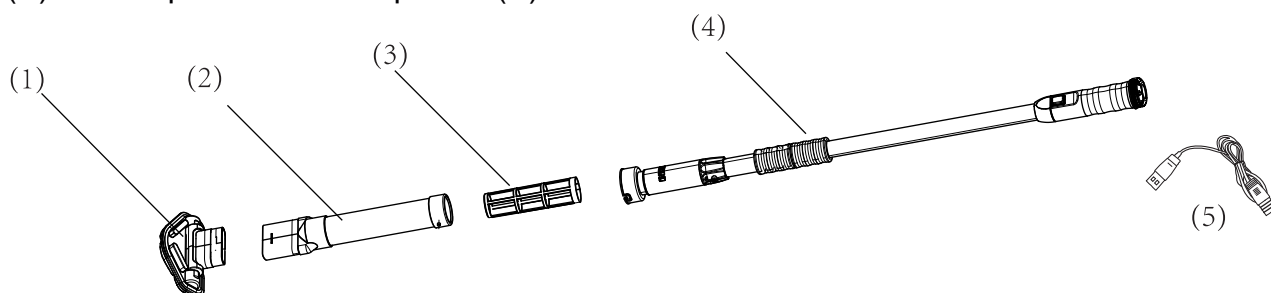

1.2 Uso básico


Sólo está diseñado para limpiar la piscina infantil, la piscina pequeña, el jacuzzi y el SPA. El uso incorrecto podría causar daños al aspirador y anular la garantía.

1.3 Montaje de la bolsa de filtro


Atornille la bolsa de filtro en la parte inferior del poste telescópico.

[Figura A]

Conecte el filtro transparente en su lugar y bloquéelo. [Figura B]

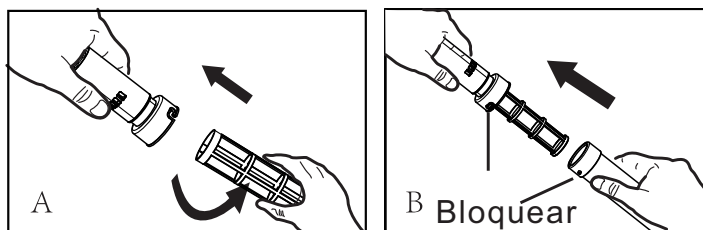

1.4 ¿Cómo conectar con el cargador?

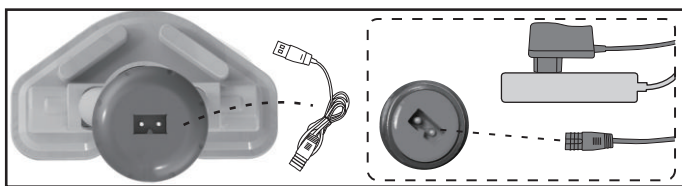

Atención: Cargue el aspirador 4-5 horas antes de utilizarlo por primera vez.

El aspirador se puede utilizar durante aproximadamente 50 minutos después de cargarlo por completo.



(1) Inserte un extremo del cable USB en el cargador USB, conecte el otro extremo del cargador a la fuente de alimentación.

(2) Conecte el otro extremo del cable USB en el ELEKSPA65, la luz indicadora se iluminará en rojo para indicar que está cargando normalmente.

(3) Después de 4-5 horas, la luz indicadora se vuelve en verde, lo que significa que el aspirador está cargado completamente.

1.5 Botón de encendido/apagado



Presione el botón de 'I' [Figura E] para encender el aspirador.

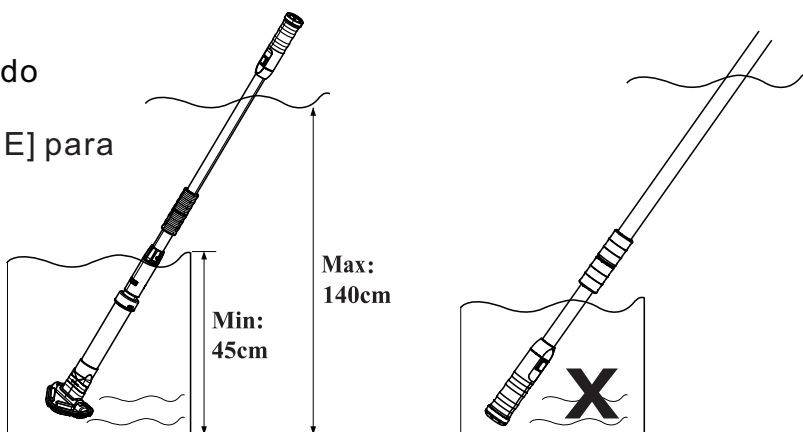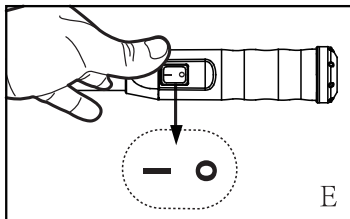

1.6 Postes telescópicos

Si se utilizan los postes telescópicos, desenrosque la perilla de la superficie en sentido anti horario, luego ajuste la longitud según sea necesario [Figura F]. La longitud total se puede extender a los 210 cm [Figura G].

Nota: No extienda demasiado los postes telescópicos, de lo contrario, los cables internos se aflojarán.


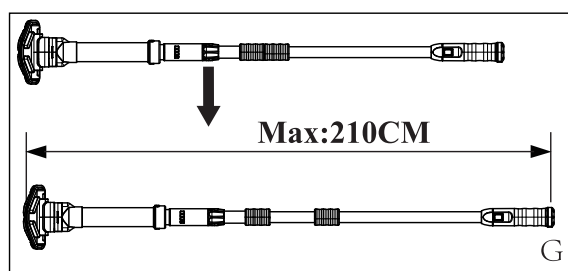
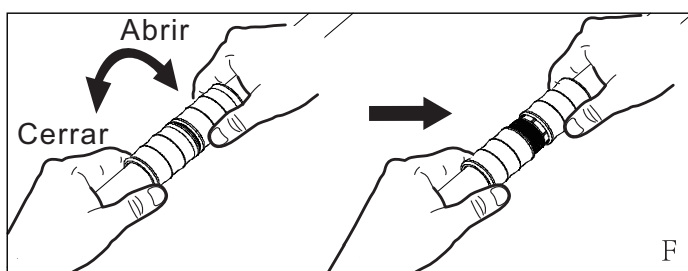


2. ¿Cómo limpiar los filtros?

(1) Apague el interruptor, saque el cabezal de succión [Figura H].

(2) Quite el filtro y vacíe y limpie la basura, y limpie el filtro [Figura I].

(3) Vuelva a instalar la bolsa de filtro en el cuerpo principal del aspirador [Figura J].

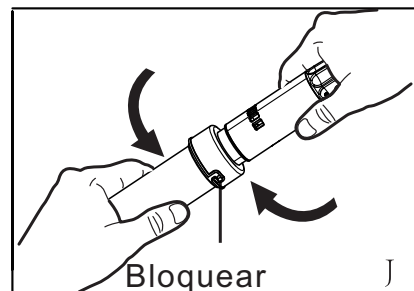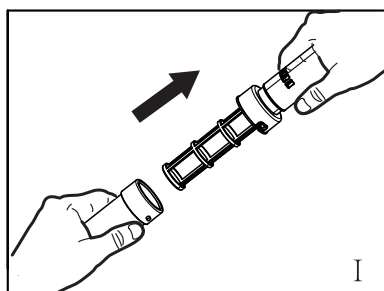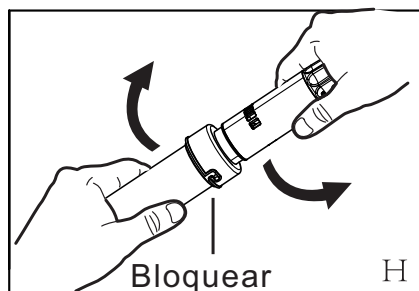

3. Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
El aspirador no funciona.	La batería está casi agotada.	Vuelva a cargar la batería. El aspirador se puede utilizar durante 50 minutos más o menos si está cargado por completo.
	La batería está muerta.	Póngase en contacto con el fabricante para reemplazar la batería. ¡ADVERTENCIA! Sobre el reemplazo de la batería, póngase en contacto con el fabricante para comprar una batería de litio original.
Pequeña succión	Verifique la capacidad de la batería.	Reemplace la batería con una batería nueva.
	Hay demasiada basura en el filtro	Limpia la basura.
Sonidos anormales	Verifique el impulsor del motor.	Desatornille la succión, luego limpie el impulsor.
El aspirador no se puede recargar.	La batería está muerta	Póngase en contacto con el fabricante para reemplazar la batería. ¡ADVERTENCIA! Sobre el reemplazo de la batería, póngase en contacto con el fabricante para comprar una batería de litio original.
	El cargador está dañado.	Reemplace el cargador.
	El carril USB está roto.	Póngase en contacto con el fabricante para obtener un cargador adecuado. ¡ADVERTENCIA! El uso inadecuado del cargador causará daños al limpiador / la batería, y anulará la garantía.

Programas ambientales

**RoHS**

Este aparato cumple con la Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Dicha directiva proporciona el marco legal en toda la UE para la retirada y reutilización de los residuos de esta tipología.

Este símbolo le indica que este producto no debe eliminarse con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Puede llevarlo a un punto de reciclaje seguro y proteger así el medio ambiente.

Nos reservamos el derecho de cambiar la totalidad o parte de las características de los productos o el contenido descrito en este documento sin previo aviso.

AVVERTENZA SULLA SICUREZZA

Questo aspirapolvere non è un giocattolo e NON deve essere utilizzato da bambini di età inferiore agli otto anni. Leggere con attenzione il presente manuale prima di utilizzare questo prodotto.

- (1) L'aspirapolvere è progettato per pulire la piscina e la spa.
- (2) Caricare solo quando l'alimentazione è spenta.
- (3) Conservare l'aspirapolvere in un luogo asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore.
- (4) Prestare attenzione alle sostanze taglienti durante l'utilizzo perché il sacchetto di filtro potrebbe rompersi.
- (5) Non avvicinarsi alla testa di aspirazione quando è accesa: la potenza di aspirazione è forte e potrebbe causare danni.
- (6) Non smontare l'aspirapolvere senza una guida professionale o un avviso da parte del distributore o produttore autorizzato.
- (6) Non spargere l'olio lubrificante perché inquinerà l'acqua.
- (7) In caso di guasti o danni, interrompere l'utilizzo dell'aspiratore e contattare il distributore autorizzato.
- (8) Condizioni di lavoro:
- (9) Profondità dell'acqua: 45-140 cm.
- (9)-2 Temperatura dell'acqua: 4°C-35°C (39,2°F-95°F)

Cavo USB

- (1) Usare solo una tensione di uscita di 5 V per il caricabatterie, inclusa la porta USB.;
- (2) Solo per uso interno. Non esporre il caricabatterie a pioggia, umidità, liquidi o calore.
- (3) Tenere il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.
- (4) Non usare mai il caricabatterie se già danneggiato o difettoso.
- (5) Non maneggiare o caricare l'aspirapolvere con le mani bagnate e i piedi nudi.
- (6) Scollegare il caricabatterie quando non è in uso.
- (7) Se il Cavo USB è danneggiato, sostituirlo con un nuovo caricabatterie per evitare potenziali rischi.
- (8) Assicurarsi che l'aspirapolvere, il cavo USB e il caricabatterie siano completamente asciutti prima di caricarlo.
- (9) Caricare l'aspirapolvere 4-5 ore prima del primo utilizzo. L'aspirapolvere può essere utilizzato per circa 50 minuti quando è completamente carico.

Le avvertenze e le precauzioni sopraindicate sono solo esemplificative e non esaustive, quindi non includono tutti i possibili casi di rischi e/o lesioni gravi. I proprietari di piscine/spa dovrebbero sempre prestare molta attenzione e buon senso quando stanno utilizzando l'aspirapolvere.


Come usare?

1. Come si assembla l'aspirapolvere?

1.1 Installazione dei componenti

ELEKSPA 65 è dotato delle cinque parti principali:

- (1) Testa di aspirazione
- (2) Filtro trasparente
- (3) Sacchetto di filtro
- (4) Pali telescopici
- (5) Cavo USB

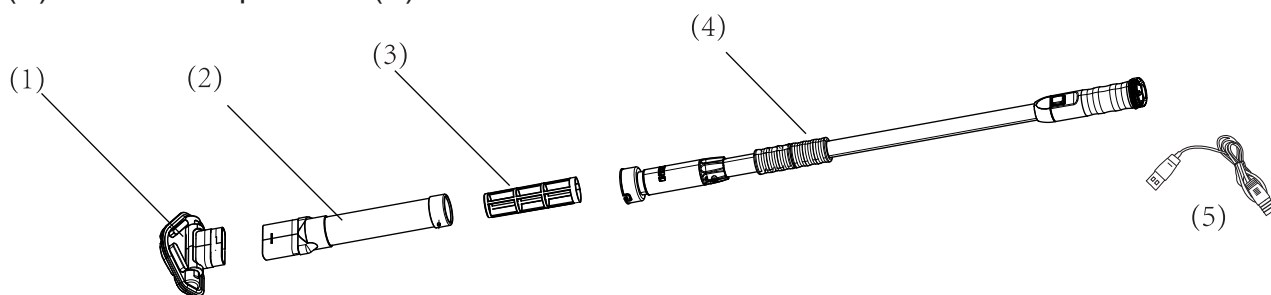


1.2 Utilizzo di base

È progettato solo per la pulizia di piscine per bambini, piccole piscine, vasche idromassaggio e SPA. Un uso improprio potrebbe danneggiare l'aspirapolvere e rendere invalida la garanzia.


1.3 Assemblaggio del Sacchetto di filtro

Avvitare il sacchetto di filtro sul fondo dei pali telescopici. [Fig.A]

Collegare il filtro trasparente e bloccarlo. [Fig.B]

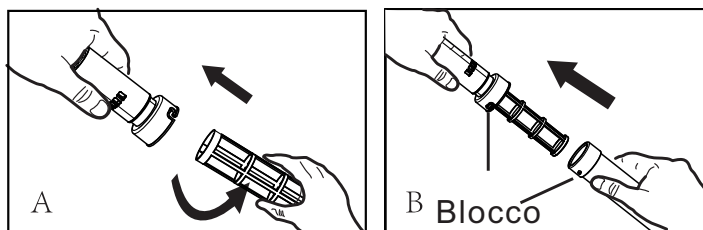

1.4 Come collegarsi con il caricabatterie?

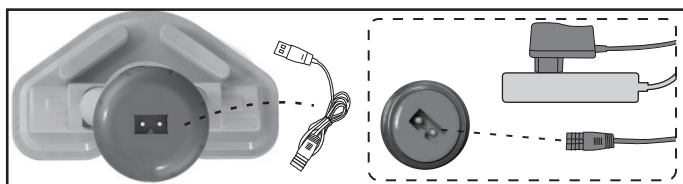

Attenzione: caricare il pulitore 4-5 ore prima del primo utilizzo.

L'aspirapolvere può essere utilizzato per circa 50 minuti quando è completamente carico.



(1) Inserire un'estremità del cavo USB nel caricabatterie USB, e poi l'altra estremità del caricabatterie nell'alimentatore.

(2) Collegare l'altra estremità del cavo USB all'ELEKSPA65, il prodotto visualizzerà una luce rossa per indicare la normale ricarica.

(3) Dopo 4-5 ore, la luce diventa verde che significa che è completamente carica.

1.5 Pulsante ON-OFF



Premere il pulsante 'I' [Fig.E] per accendere l'aspirapolvere.

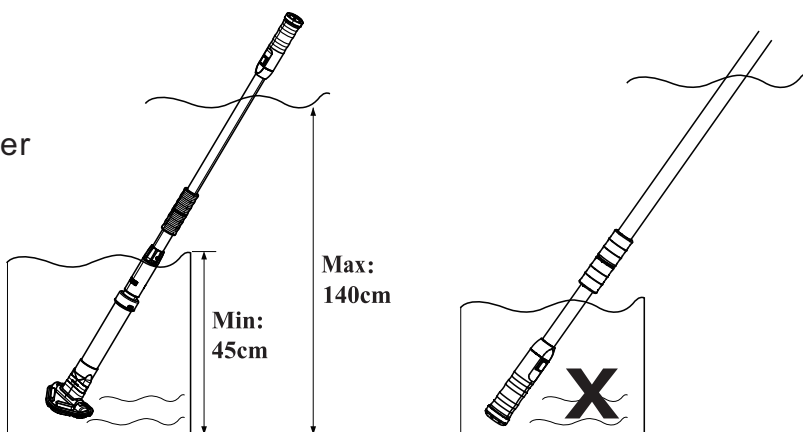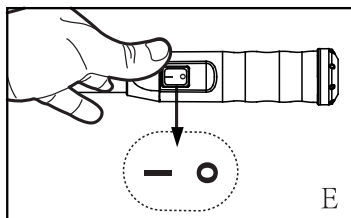

1.6 Pali telescopici

Se si utilizzano i pali telescopici, svitare in senso antiorario la manopola sul pavimento e regolare la lunghezza secondo richiesto [Fig. F]. La lunghezza totale può raggiungere i 210 cm in estensione [Fig. G].

Nota: non allungare eccessivamente i pali telescopici o i fili interni si allentano.


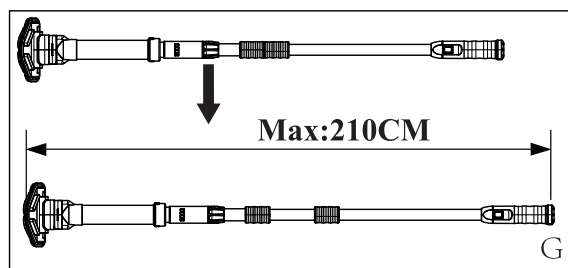
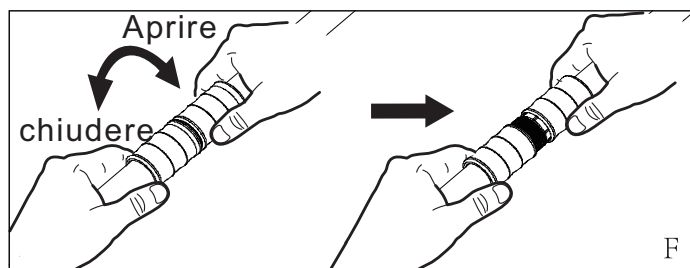


2. Come pulire il filtro?

(1) Spegner l'alimentazione e staccare la testa di aspirazione [Fig.H].

(2) Rimuovere il filtro ed eliminare la spazzatura, e poi pulire il filtro [Fig.I].

(3) Riporre il sacchetto di filtro nel corpo principale [Fig.J]

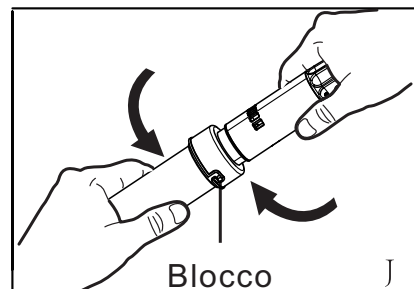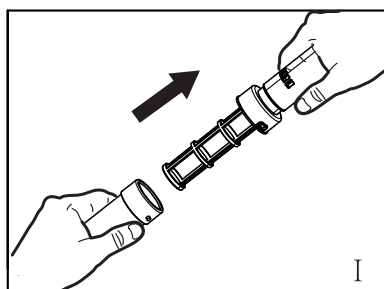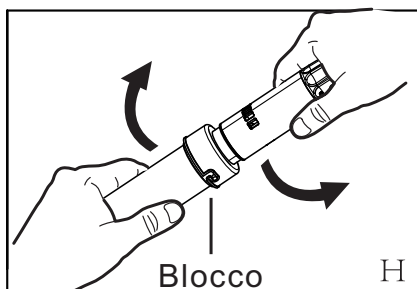

3. Risoluzione dei problemi

Problemi	Cause possibili	Soluzioni
L'aspirapolvere non funziona.	La batteria si sta esaurendo.	Ricaricare la batteria. L'aspirapolvere può essere utilizzato per circa 50 minuti quando è completamente carico.
	La batteria è scarica.	Contattare il produttore per la sostituzione della batteria. AVVERTENZA! Quando si deve sostituire la batteria, contattare il produttore per acquistare la batteria al litio originale.
Aspirazione debole	Controllare la capacità della batteria.	Sostituire con una nuova batteria.
	Troppa spazzatura nel filtro	Pulire spazzatura.
Rumori anomali	Controllare la girante del motore	Svitare la testa di aspirazione e pulire la girante.
L'aspirapolvere non si ricarica	La batteria è scarica	Contattare il produttore per la sostituzione della batteria. AVVERTENZA! Quando si deve sostituire la batteria, contattare il produttore per acquistare la batteria al litio originale.
	Il caricabatterie è danneggiato.	Sostituire il caricabatterie.
	Porta USB rotta	Contattare il produttore per il caricabatterie corretto. AVVERTENZA! L'utilizzo di un caricabatterie errato danneggerà l'aspirapolvere/batteria e rende invalida la garanzia.

Environmental Programmes

**RoHS**

Si prega di rispettare i regolamenti locali e di contribuire alla protezione dell'ambiente.
Dare le apparecchiature elettriche non funzionanti a una struttura designata dal proprio comune che ricicla adeguatamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non smaltirle nei bidoni della spazzatura indifferenziati.
Rimuovere le batterie prima del smaltimento del prodotto.

Ci riserviamo il diritto di modificare in tutto o in parte le caratteristiche dei prodotti o il contenuto di questo manuale, senza preavviso.