


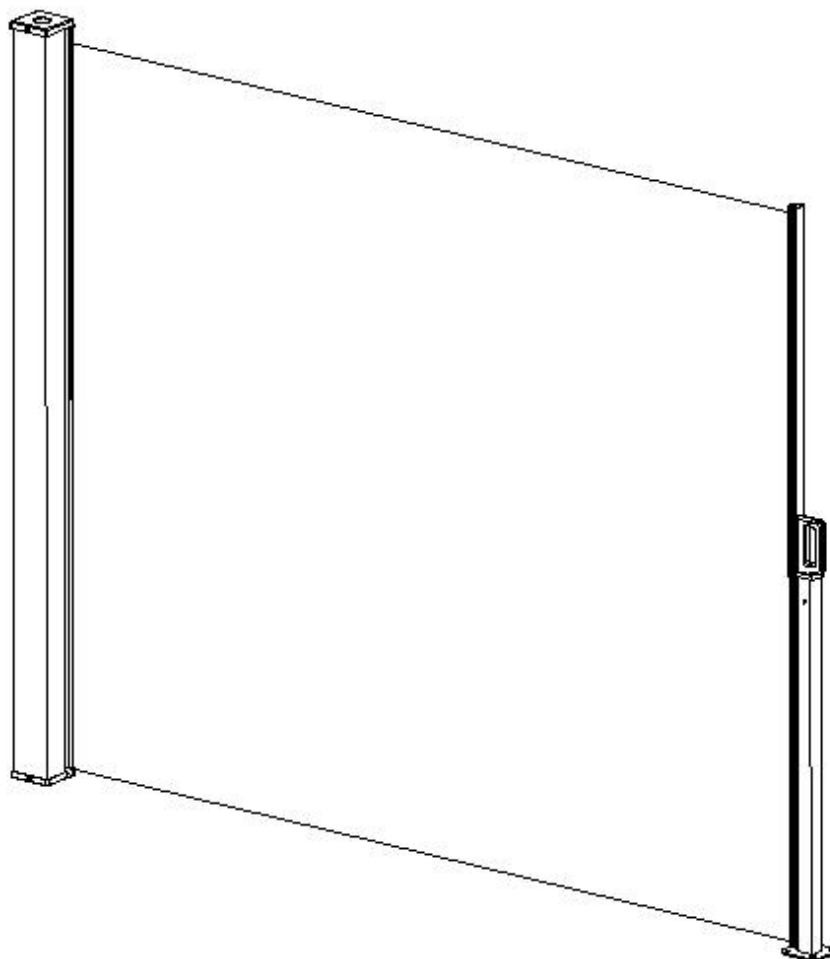

Benutzeranleitung

840-210/840-210V01/840-210V02/840-200
DE C000000




Der Hersteller verbessert kontinuierlich alle Typen und Modelle dieses Produkts. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Änderungen am gelieferten Produkt in Form, Ausstattung und / oder Technologie jederzeit möglich sind.

Aus Informationen, Abbildungen und / oder Beschreibungen in diesem Handbuch können daher keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Ein Nachdruck, eine Vervielfältigung oder eine Übersetzung, auch nur auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.


Alle Rechte nach dem Gesetz oder dem Urheberrecht bleiben ausdrücklich beim Hersteller.

Änderungen vorbehalten.


Stückliste




Stand
(*1 Stück)




Kassettenteil
(*1 Stück)

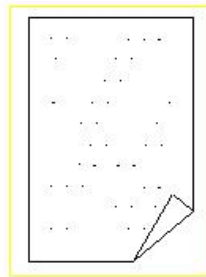

Bedienungsanleitung
(*1 Stück)

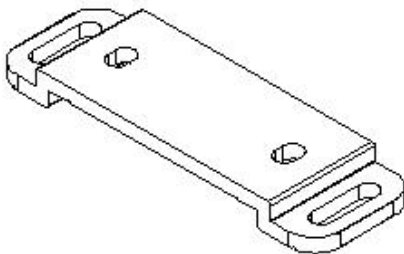

Klammern
(*2 Stück)



10 * 50 Dübel
(* 8 Stück)



M6 * 60 Sechskant Holzschraube
(* 4 Stück)



M8x75 Sechskant-Holzschrauben
(4x Stück)



8 Unterlegescheiben
(4x Stück)



6 Unterlegescheiben
(8x Stück)



M6x14 Kreuzkopfschrauben
(4x Stück)


Bitte bereiten Sie die folgenden Werkzeuge vor, bevor Sie mit der Installation beginnen (diese

Werkzeuge werden nicht mitgeliefert):

1. Maßband
2. Sechskantschlüssel CR-V5mm
3. Kreuzschraubendreher
4. Bohrmaschine


MONTAGESCHRITTE

Warnung: Halten Sie bei der Montage der Markise das Hauptteil und den Ständer waagrecht, da sich sonst der Stoff verformen kann und beim Öffnen und Schließen Schwierigkeiten auftreten können.

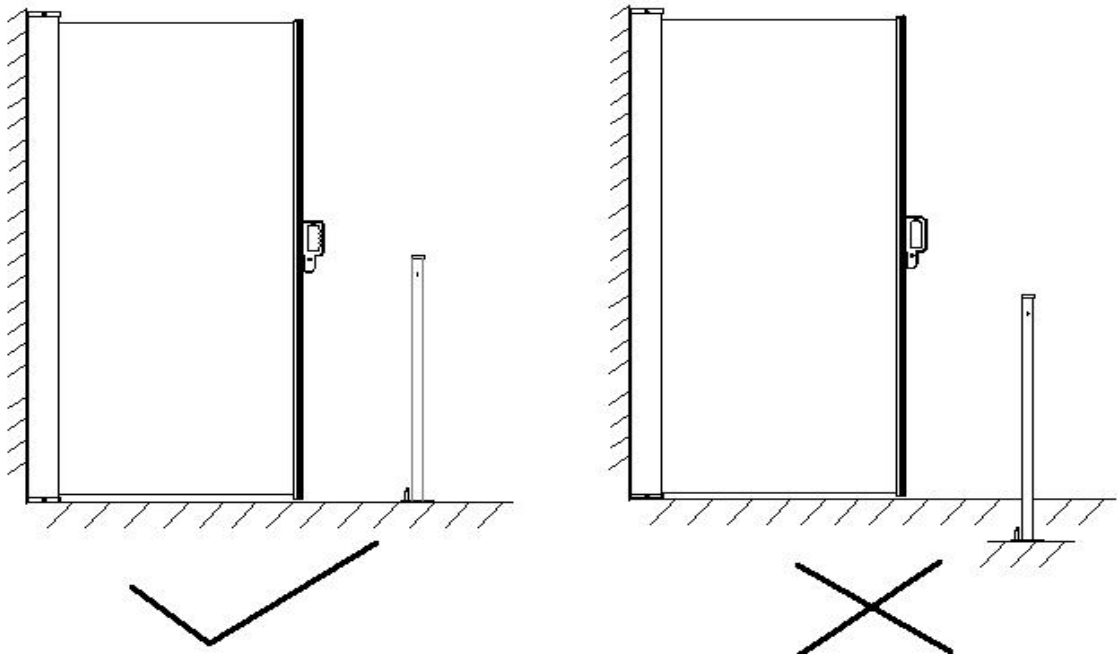


1. Verwenden Sie den Kreuzschraubendreher zur Befestigung der Halterungen (× 2) am Produkt mit M6x14-Schrauben (× 2) und Unterlegscheiben (× 2).


Befestigung

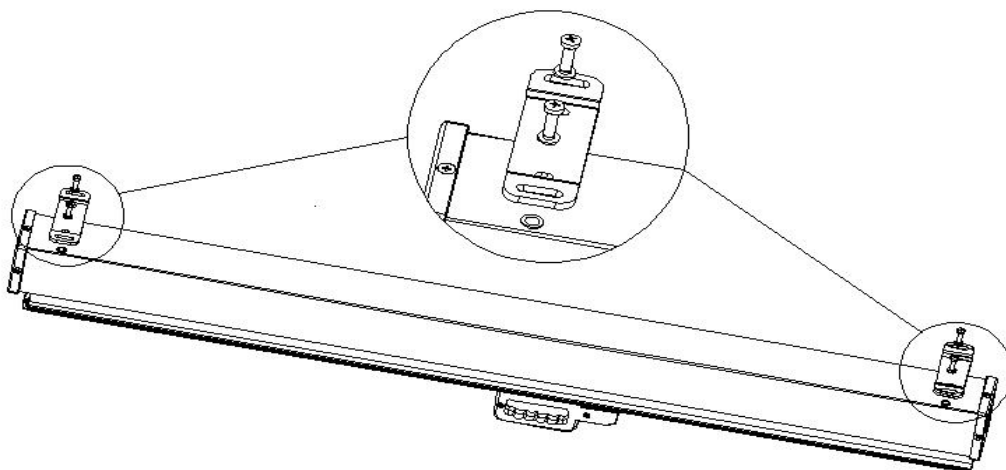


2. Stellen Sie das Produkt an der Wand ab, an der Sie es installieren möchten, und markieren Sie vier Schraubenlöcher.

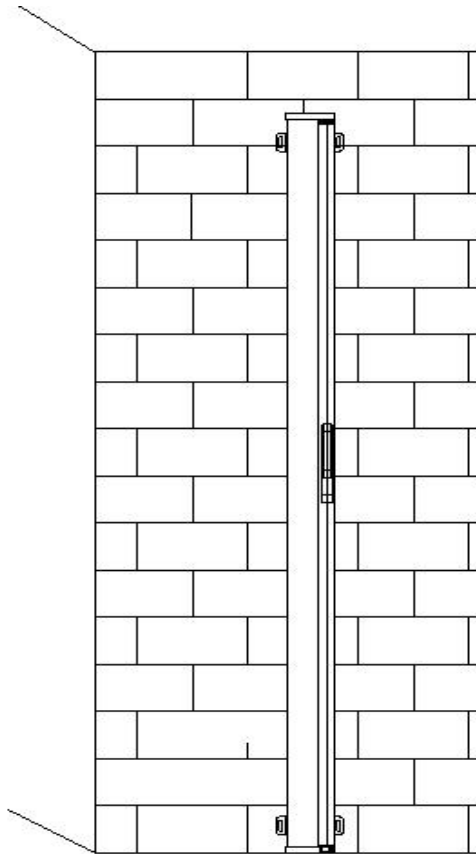

3. Bohren Sie nun an den markierten Stellen mit einem Bohrkopf von 10 Millimetern Durchmesser 6 Zentimeter tiefe Löcher.

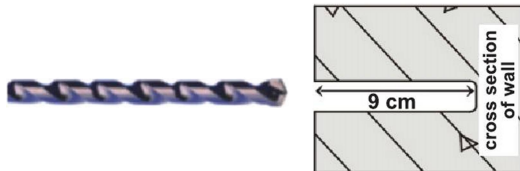


4. Dann Kunststoffdübel mit einem Holzhammer in die vier Löcher an der Wand einschlagen.

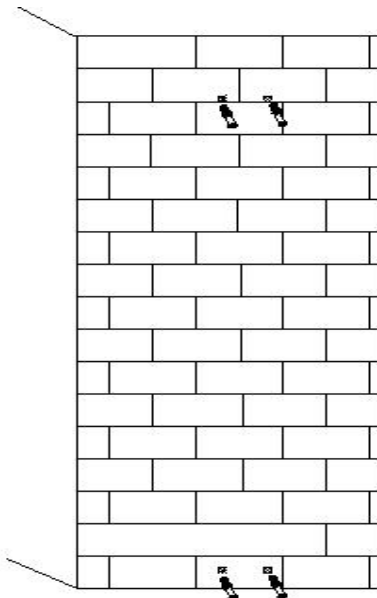

5. Befestigen Sie das Produkt dann mit den Sechskant-Holzschrauben und Unterlegscheiben **M6x60** an der Wand.

6. Bohren Sie vier Löcher zur Befestigung des Ständers und kleben Sie Kunststoffdübel hinein. Stellen Sie dann den Ständer mit M8x75-Sechskantholzschrauben und Unterlegscheiben auf den Boden und achten Sie darauf, dass der Ständer und die Seite des Markisenprodukts gerade ausgerichtet sind.

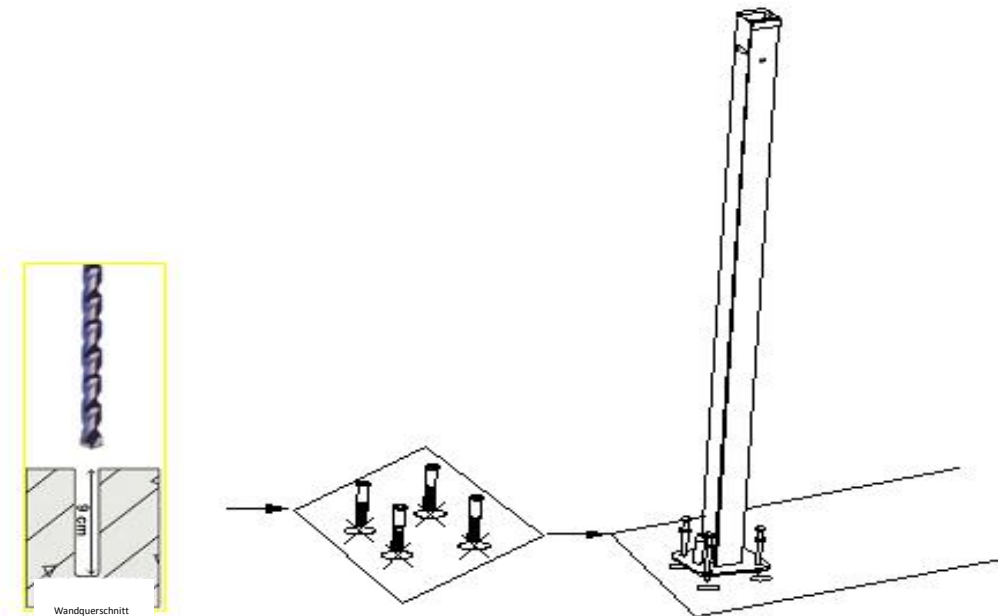


Gebrauchsanweisung :


1. Anweisungen zum Ausklappen

2. Faltanleitung

1. Halten Sie den Handschaft und gehen Sie zum Ständer. Führen Sie dann den Achsstift unter dem Handschaft in das Achsstiftloch des Kassettenteils ein.

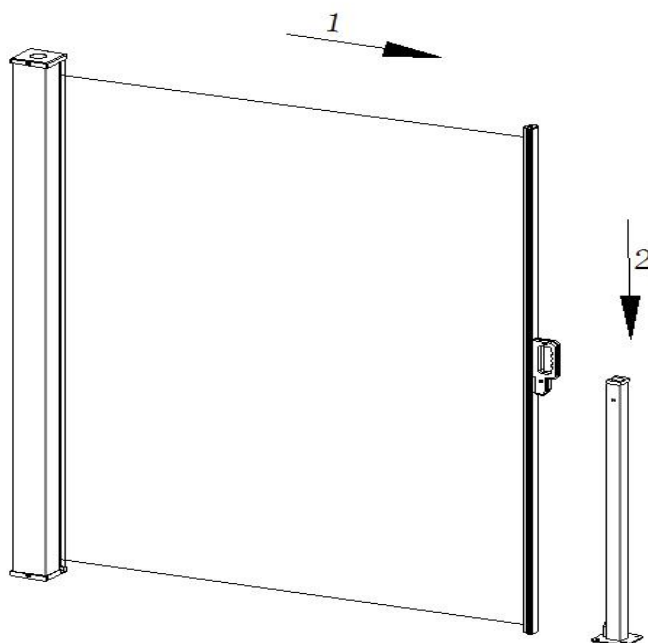

2. Halten Sie den Handschaft fest und ziehen Sie ihn ein wenig zurück (es gibt eine Rille, um den Handschaft und die Standsäule zu arretieren, sodass es schwierig ist, ihn direkt hochzuziehen) und heben Sie ihn dann an. Fassen Sie dann den Handschaft und gehen Sie einige Meter, der Stoff zieht sich zurück und kehrt schließlich in den Falzustand zurück.

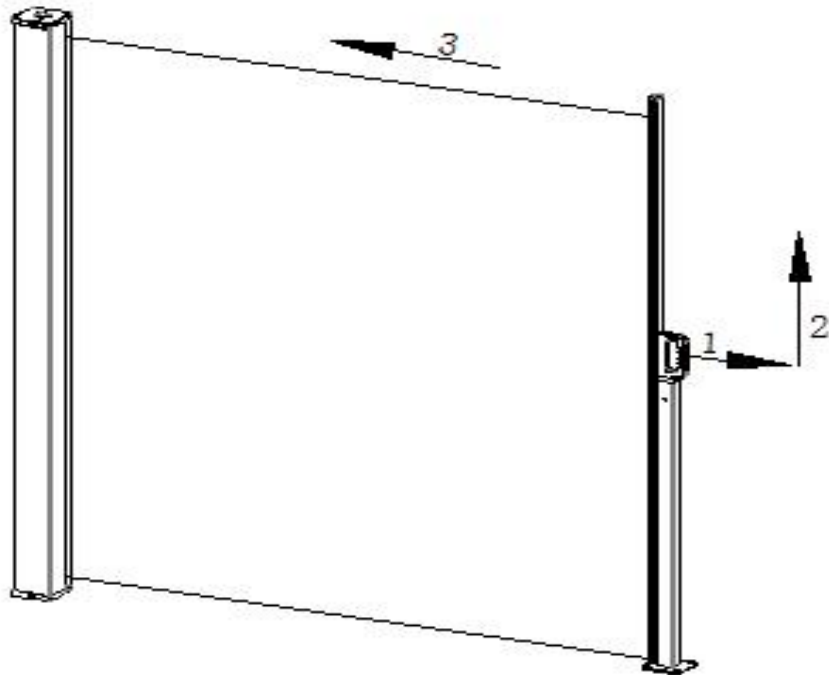

0049-(0)40-88307530
service@aosom.de