




INbnc007_ES

84C-246

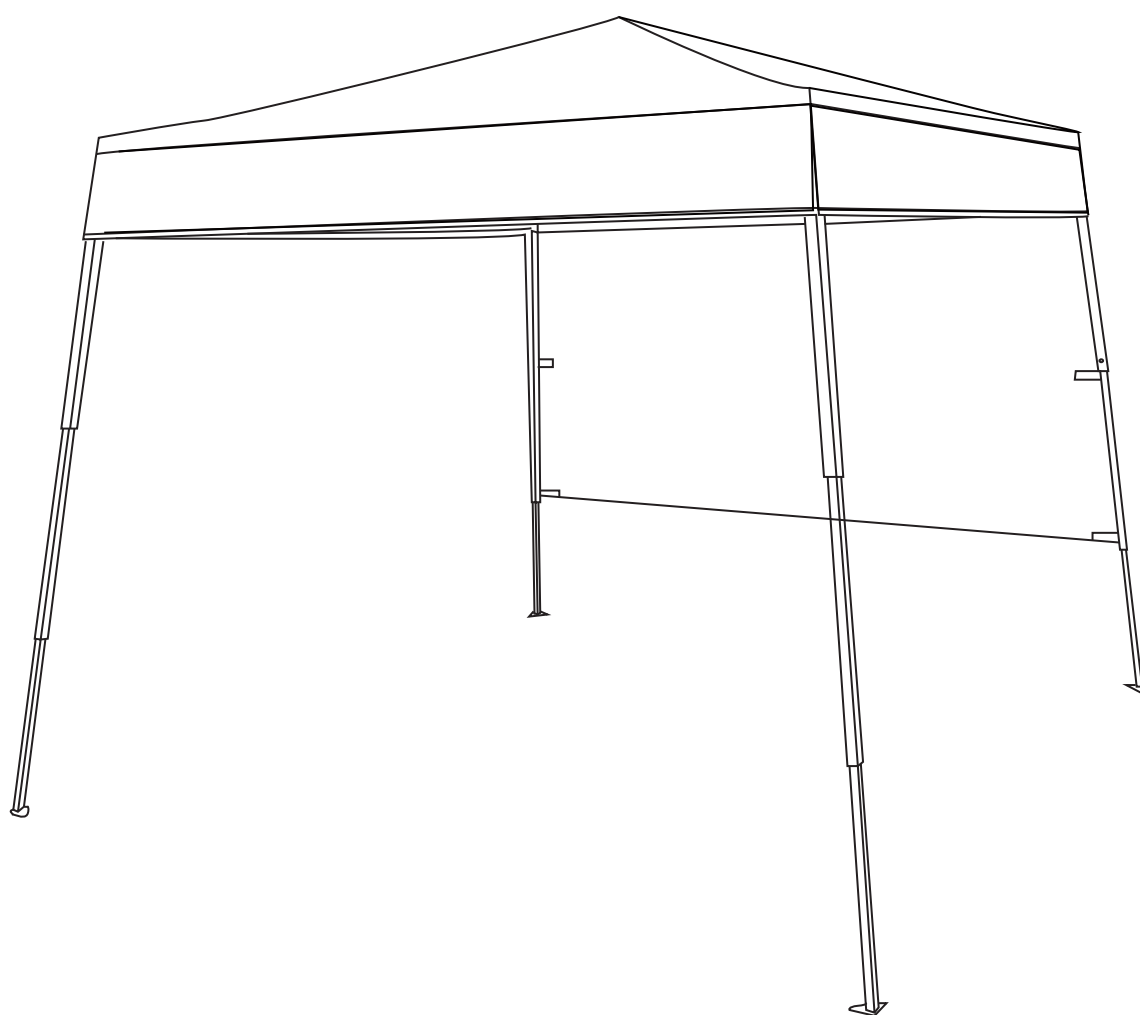


READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

Advertencia: .

1. Se requiere que 3 personas realicen el ensamblaje de esta carpa.
2. Tome las medidas apropiadas, ya que las fuertes lluvias, el viento y la nieve pueden dañar la carpa. Si es necesario, desmóntela y guárdela bien para su uso posterior.
3. En condiciones de nieve, no permita que el grosor de la nieve sea superior a 5 cm sobre el techo de la carpa, debe eliminarse la nieve lo antes posible en motivo de garantizar su seguridad.


① x 1

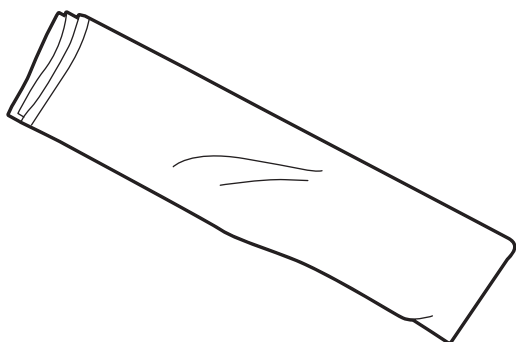


② x 1




③ x 1

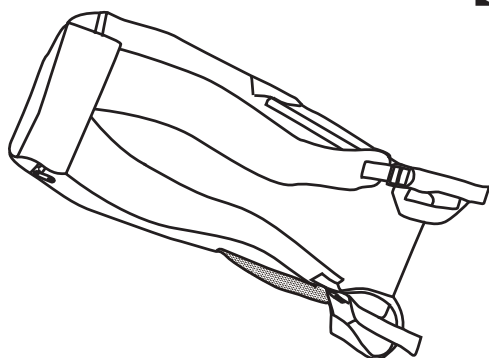


④ x 4

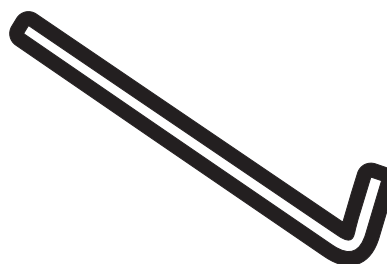



01

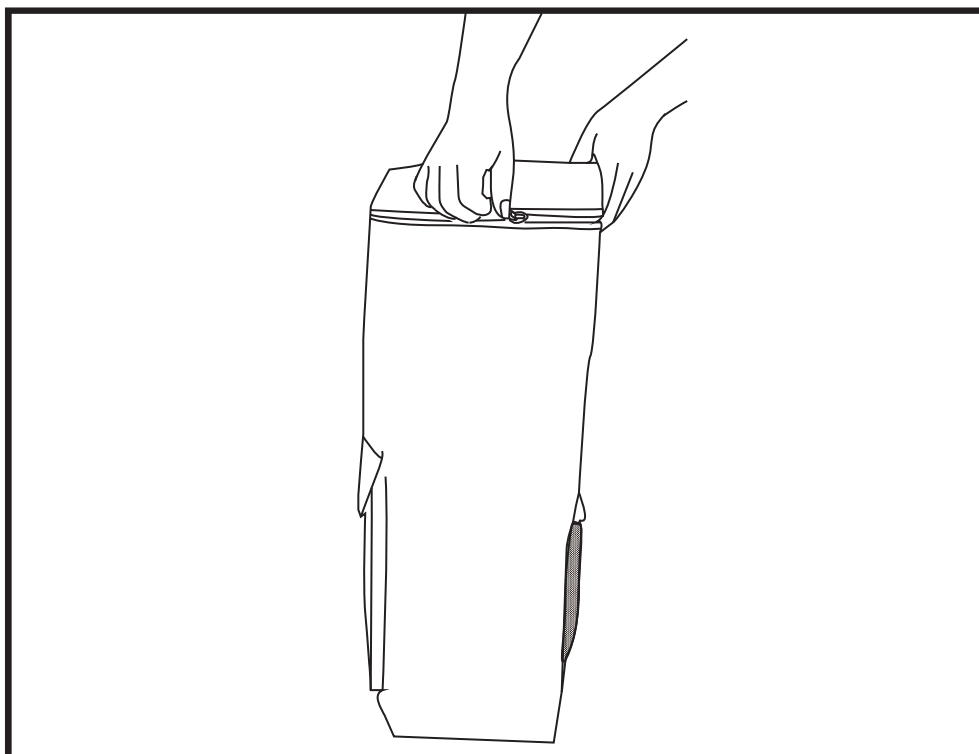


1: Saque el marco y la parte superior del dosel de la mochila y coloque el marco sobre sus pies.

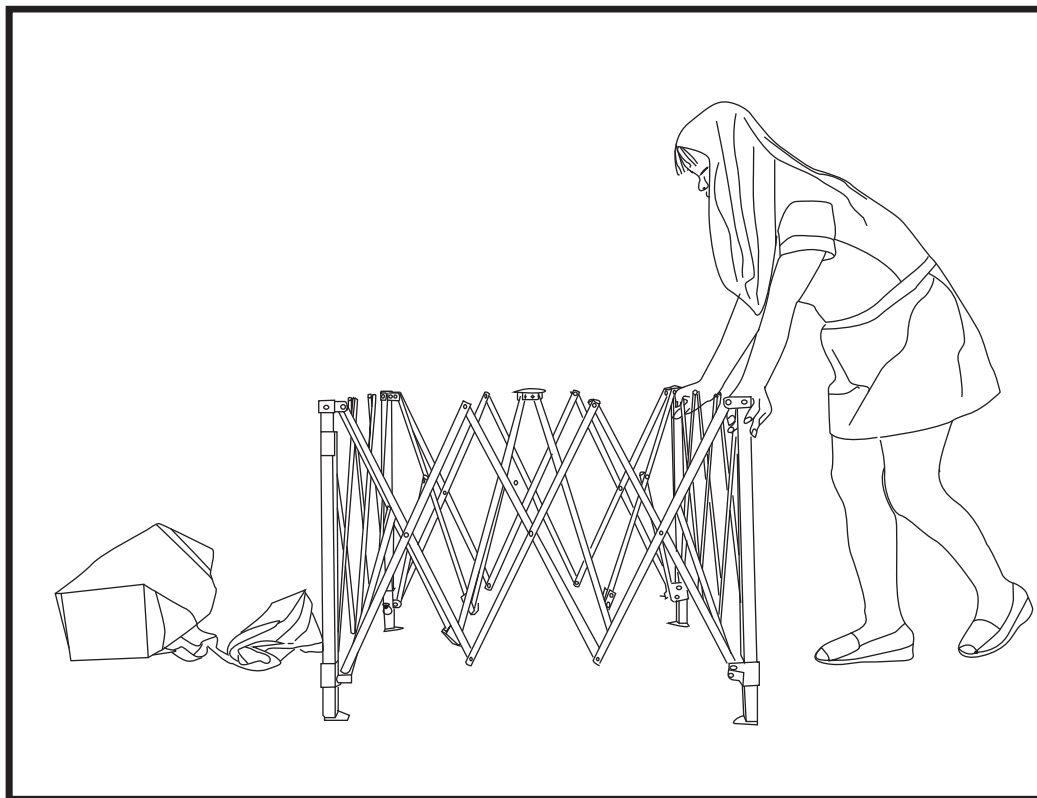


2: Separe las esquinas opuestas entre sí para expandir el marco tanto como sea posible.

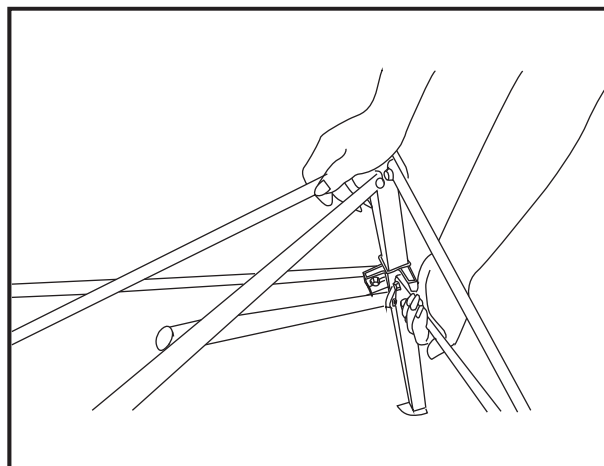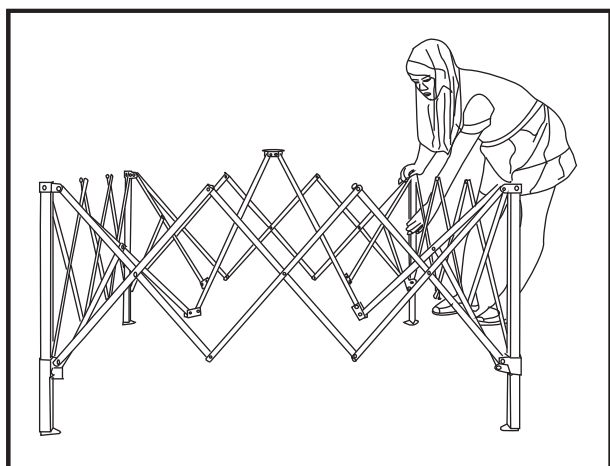



3: Enganche el control deslizante en cada esquina empujando hacia arriba el control deslizante con una mano mientras mantiene presionada la parte superior de la pierna con la otra mano hasta que encaje en su lugar.

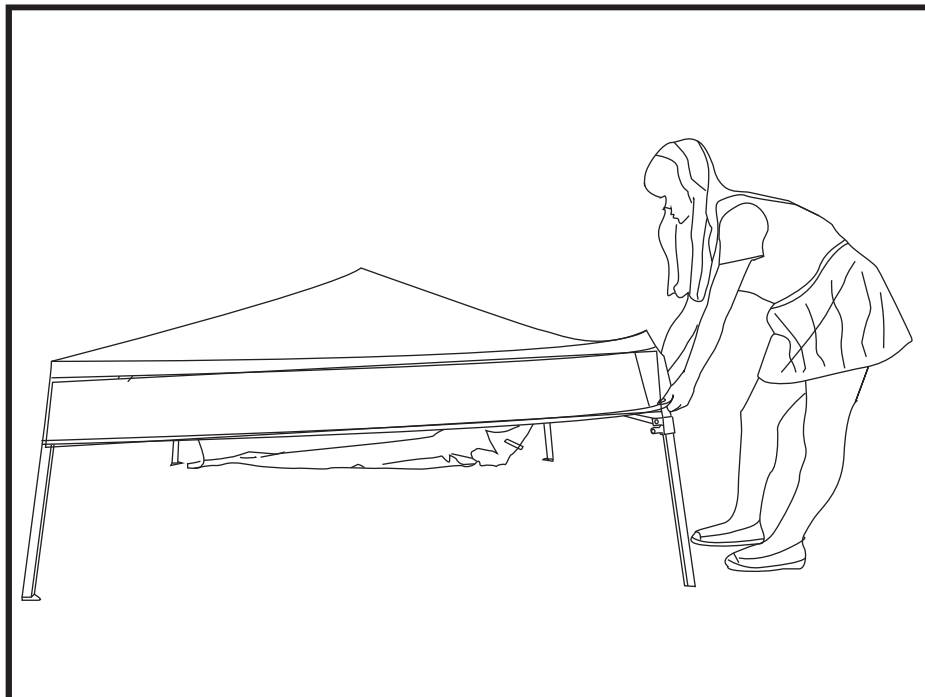


4: Coloque el dosel sobre el marco superior. Use las almohadillas de velcro para asegurar el dosel al marco en cada esquina.

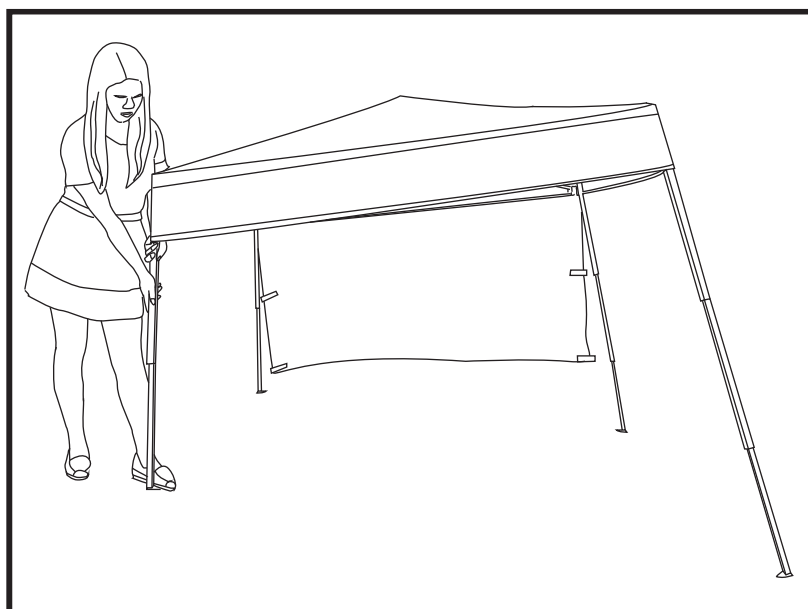

5: Tire suavemente de las patas telescópicas etapa por etapa hasta que el botón de resorte se coloque en su posición. Son patas telescópicas de tres etapas. ¡No presione el botón de resorte mientras tira de las piernas y no tire demasiado de cada pierna! Puede bajar la altura estirando las piernas hacia atrás.

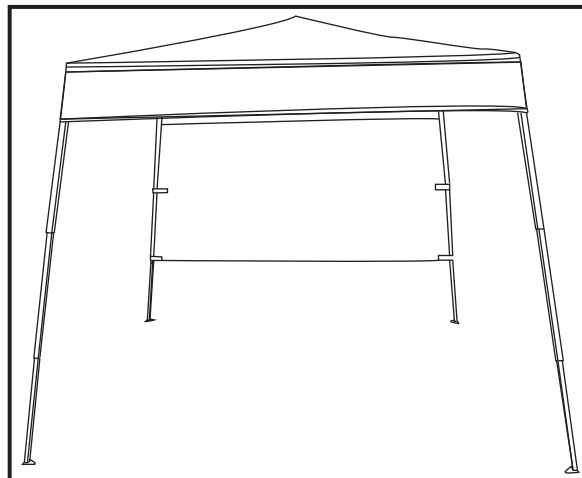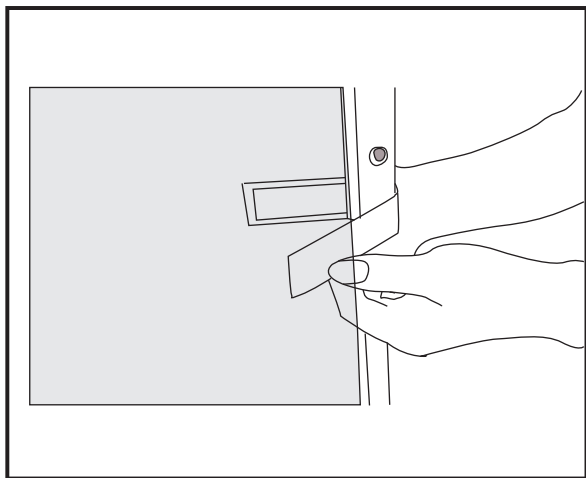


6: Deje caer la pared de tela de protección solar y fíjela a las piernas.

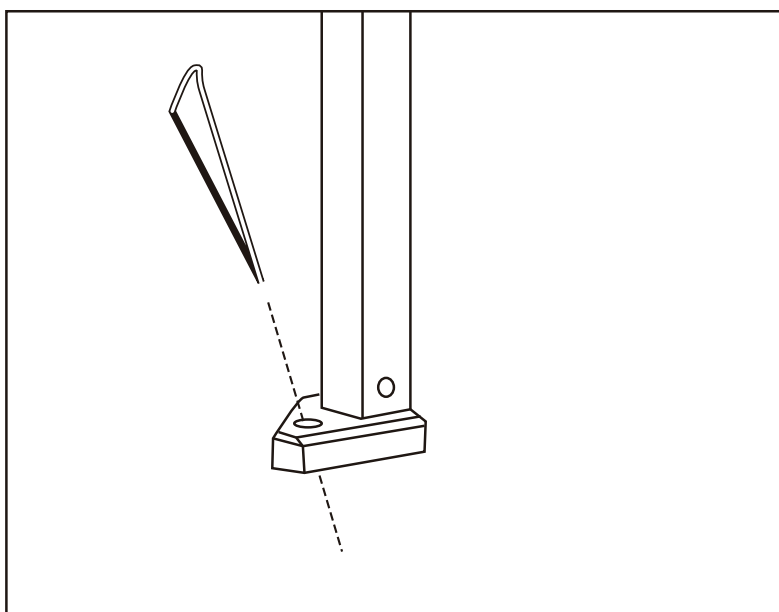


7: Para montar en una playa o en suelo blando, utilice pesos (bolsas de arena u otros objetos pesados) en cada pie o coloque las piernas a treinta centímetros de profundidad en la arena o el suelo para ayudar a asegurar la configuración para uso en la playa. Las estacas por sí solas no asegurarán la glorieta en arena o suelo blando.

Desmontaje del Gazebo


Guarde todas las piezas (como las estacas) en la bolsa correspondiente para evitar posibles roturas o daños en la tela.

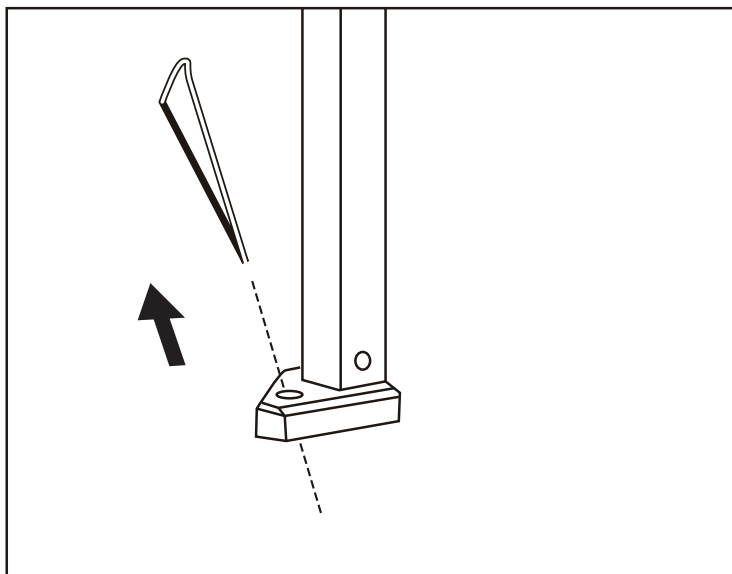


1: Ponga todas las estacas desde el suelo.

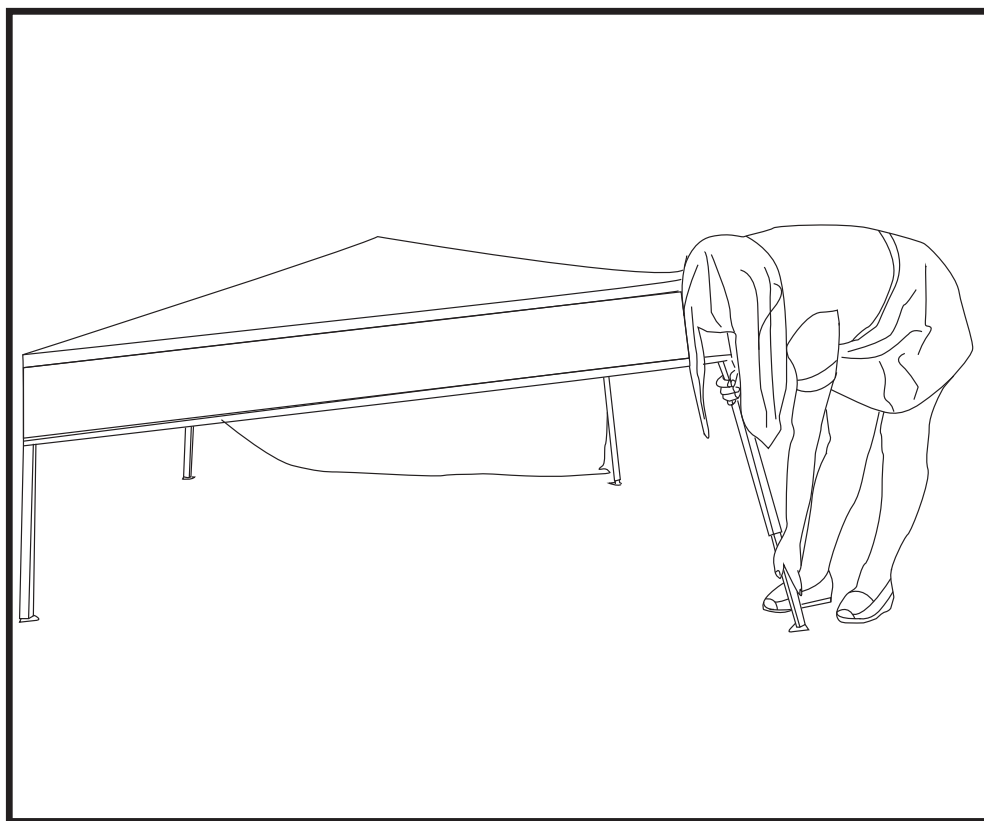


2: Libere el bloqueo del botón de resorte y acorte las patas telescópicas.

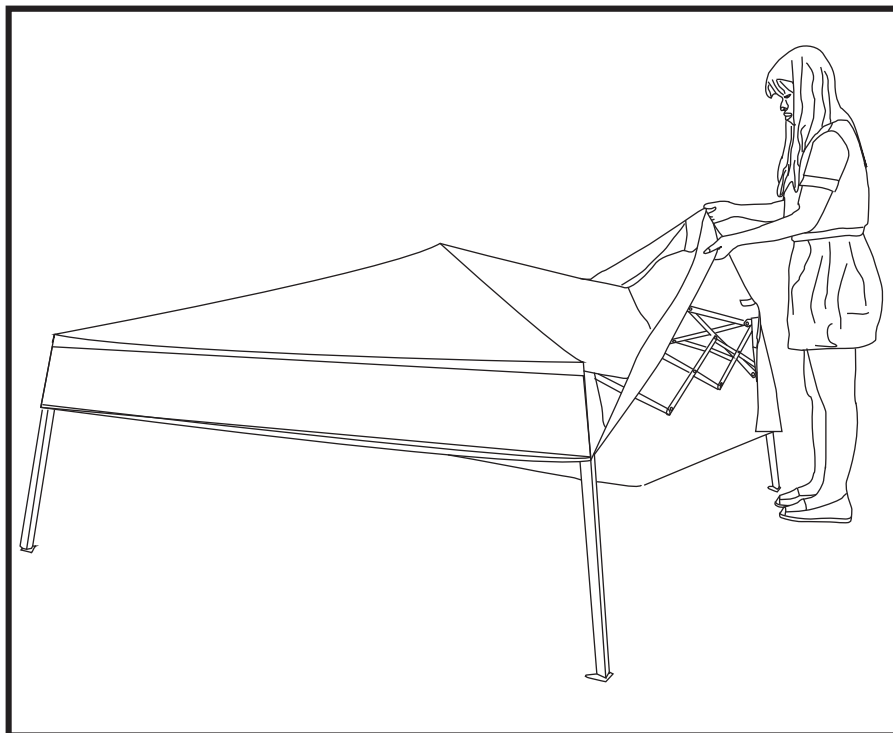


3: Retire la parte superior del dosel del marco y dóblela bien. No lo coloque en la mochila antes del marco.

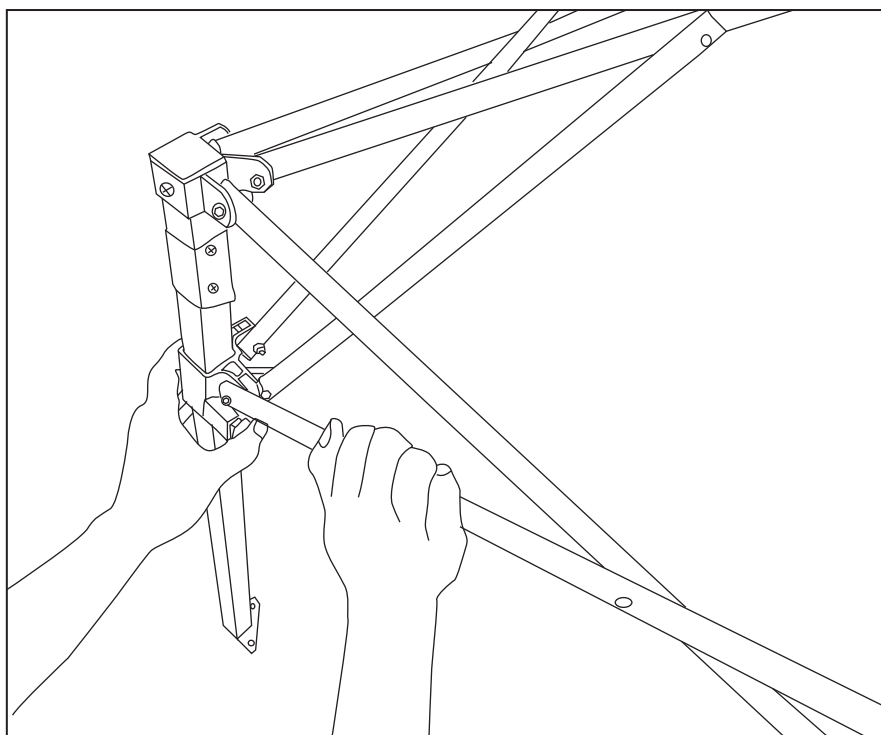

4: Suelte los controles deslizantes en las cuatro esquinas presionando el botón de plástico rojo y empuje suavemente los controles deslizantes hacia abajo para dejar la posición de bloqueo.

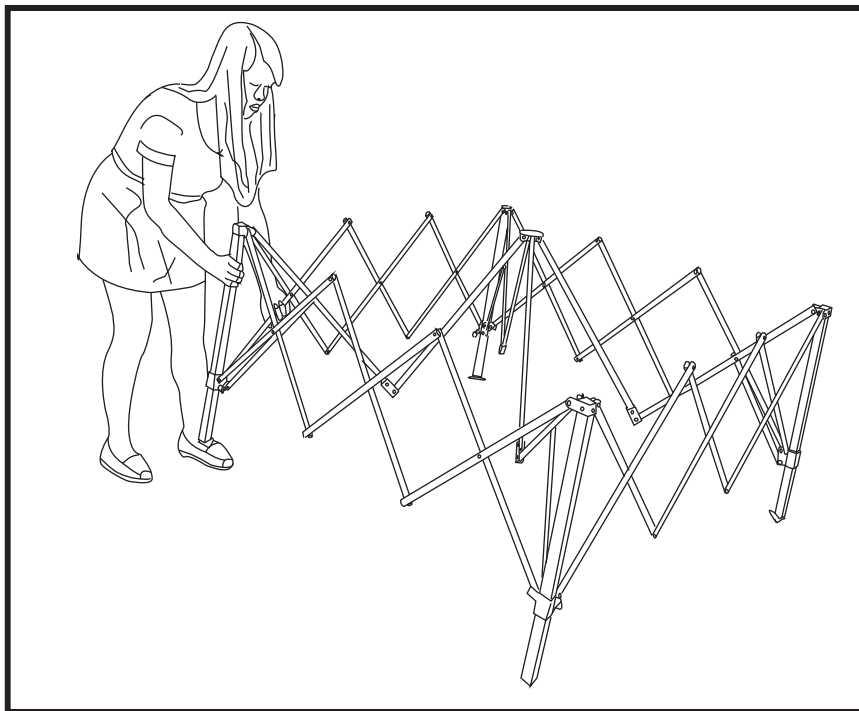

5: Con los cuatro pasadores de seguridad liberados, levante y camine una esquina del marco hacia la esquina opuesta para cerrar el marco.

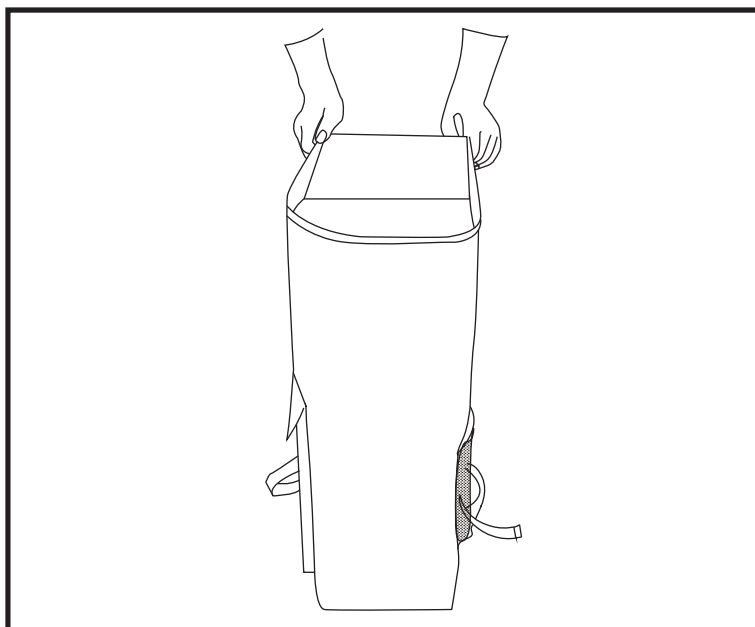

6: Comprima completamente el marco para que quepa fácilmente en la bolsa. Coloque el marco comprimido en la mochila y luego deslice el dosel doblado en la mochila también. Cierre la mochila. Asegúrese de que el refugio esté completamente seco antes de guardarlo.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it