


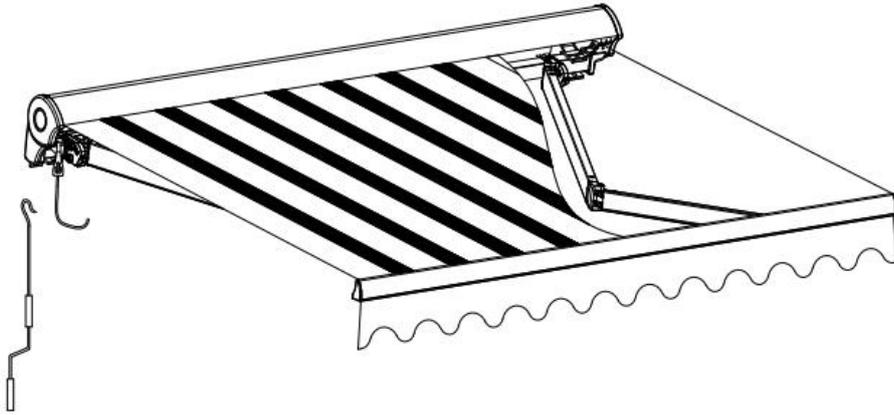

Gebrauchsanweisung für Markise

840-205 DE C000000
(EM3400-4*3m)



Inhalt

Packliste	2
Beschreibung	3
Sicherheitshinweise.....	3-4
Vorbereitung.....	4
Montage.....	5 -8
Nutzung	8
Anpassen des Neigungswinkels	8
Markise aus- und einfahren	9-10
Motoreinstellung	11
Allgemeine Hinweise zum Markisentuch	12
Anleitung zum elektrischen Anschluss	13

Achtung!



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und verwenden. Bitte bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.


Sehr geehrter Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der elektrischen Markise. Beachten Sie zu Ihrer eigenen und zur Sicherheit anderer die folgenden Hinweise und beachten Sie die Sicherheitshinweise.


Machen Sie sich mit diesem Produkt vertraut, bevor Sie mit der Montage und Verwendung Ihrer Markise beginnen. Stellen Sie zunächst sicher, dass alle in der folgenden Packliste aufgeführten Teile geliefert wurden und sich in gutem Zustand befinden. Sollten Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, installieren Sie die Markise bitte nicht, sondern wenden Sie sich direkt an Ihren Händler.

Packliste

Unabhängig davon, welches Modell der Markisenserie Sie gekauft haben, sollten die folgenden Teile geliefert werden:

Einzelteil	Anzahl
 Markise	3.5m ≤ 5.5m 1
 Halterung mit Sechskantschraube und Kontermutter	3
 Schrauben Bolzen Unterlegscheiben	6
 Anker mit Gegenmutter, Unterlegscheibe und Sicherungsring	6
 Handkurbel	1
 Bedienungsanleitung	1
 Fernbedienung	1
 Motoreinsteller	1

Beschreibung

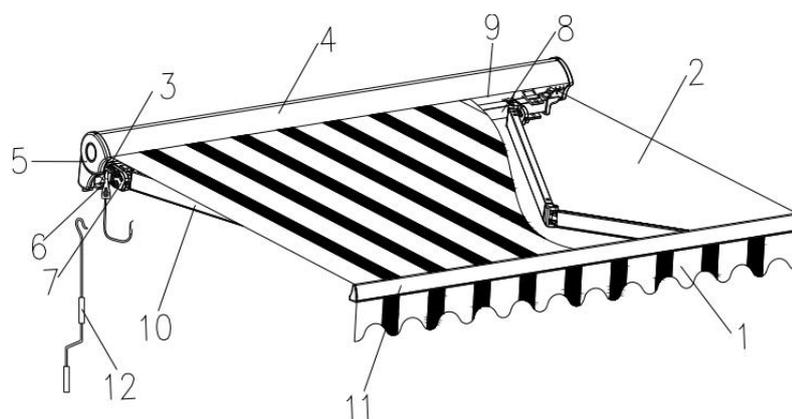

1	Volant	6	Getriebe	11	Vorderstange
2	Stoff	7	Winkeleinstellung	12	Handkurbel
3	Halterung	8	Drehstab		
4	Regenschutz	9	Aufroller		
5	Seitenabdeckung	10	Arm		

Wichtige Sicherheitsanweisungen!

WARNUNG - ES IST WICHTIG, DIESE SICHERHEITSHINWEISE ZU BEFOLGEN. BITTE BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

Symbolbeschreibung



Dieses Warndreieck weist auf Gefahren hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Personen führen können oder auf Punkte, die für die Funktion der Markise wichtig sind.



Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise.

Sicherheitshinweise



Für die Installation dieser Markise sind spezielle technische Kenntnisse erforderlich. Bitte montieren Sie diese Markise nicht selbst, wenn:

- ◆ Sie sich nicht sicher sind, ob die Markise an der gewählten Stelle montiert werden kann.
- ◆ Sie die Bedienungsanleitung oder Teile davon nicht vollständig verstehen.
- ◆ Sie nicht über die erforderlichen Werkzeuge verfügen.
- ◆ Sie nicht über die erforderlichen technischen Kenntnisse verfügen.



Zum Bewegen und Installieren der Markise sind mindestens drei gesunde Erwachsene erforderlich, da das Produkt schwer und groß ist. Bitte versuchen Sie nicht, die Markise alleine zu montieren. Wenn die Markise herunterfällt, kann dies zu schweren Verletzungen und anderen Schäden führen! Bitte wenden Sie sich an einen autorisierten Monteur.

-  Bitte montieren Sie die Markise nicht, wenn Teile beschädigt oder verdeckt sind.
-  Lassen Sie Kinder während der Montage der Markise nicht im Arbeitsbereich spielen.
-  Dieses Produkt ist nur für die Installation an einer Betonwand oder -decke geeignet.
-  Niemand darf das Design und / oder die Struktur des Produkts ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers oder eines Bevollmächtigten ändern.
-  Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Hände zum Zeitpunkt der Montage der Markise sauber sind. Andernfalls könnten Sie möglicherweise das Markisentuch und / oder den Rahmen verschmutzen.
-  Der Betrieb bei Frost kann die Markise beschädigen.
-  Der Betrieb bei Schnee kann die Markise beschädigen.
-  Bei Regen fahren Sie bitte die Markise ein, wenn der Nickwinkel weniger als 14 ° beträgt.
-  Das Besteigen der Markise ist verboten. Bitte hängen Sie auch nichts an die Markise.
-  Um den Lack zu schützen, wurde Folie verwendet. Die Folie muss anschließend entfernt werden.
-  In ausgefahrenem Zustand können verschiedene Kräfte, einschließlich Wind und Regen, auf eine Markise einwirken. Diese zum Teil erheblichen Kräfte werden von der Markise aufgenommen und über ihre Befestigungswinkel auf die montierte Struktur übertragen. Bei extremen Belastungen kann eine übermäßige Kraft auf die Ankerbolzen ausgeübt werden. Prüfen Sie deshalb vor Beginn der Montage die Tragfähigkeit des Montagebodens und treffen Sie gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen, um einen stabilen Einbau der Konsolen zu gewährleisten. Wenn die Montagebasis instabil ist, können Sie sich an einen Fachmann in Ihrer Nähe wenden.
-  Die Markisen sind nur als Sonnenschutz gedacht. Die Markise darf nicht bei starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee verwendet werden. Bei solch ungünstigen Wetterbedingungen fahren Sie die Markise bitte sofort ein.

Vorbereitung

Bitte nehmen Sie zuerst die Markise vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie die Styroporschoner. Entfernen Sie nun die Plastiktüten und Plastikschrutzvorrichtungen von der Markise und legen Sie die Markise vorsichtig beiseite, um Kratzer oder andere mögliche Schäden sowie Verschmutzungen zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie die Anzahl aller gelieferten Teile gemäß Packliste. Überprüfen Sie auch den Zustand aller gelieferten Teile. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Lieferanten.

-  Bitte beachten Sie, dass es beim Auspacken zu einem plötzlichen Ausfahren der Markise kommen kann.

Notwendige Werkzeuge:

- | | |
|--|--------------------------------|
| ✓ Bohrmaschine | ✓ Maßband |
| ✓ Steinbohrer, 14 mm Füllstandsanzeige | ✓ Kreide oder Markierungsstift |
| ✓ Schlüssel 13mm, 17mm und 19mm | ✓ Holzhammer |
| ✓ Leiter | |

Montage

 **Montage der Markise an einer Betonwand oder -decke**
Die Markise muss mindestens in einer Höhe von 2,5 Metern an einer Stahlbetonwand oder einer Decke montiert werden. Bitten Sie einen Fachmann um Hilfe, wenn Sie sich nicht sicher sind.

 **Stellen Sie sicher, dass die Wand oder Decke eben ist, damit die Halterung sicher befestigt werden kann.**

 **WARNUNG! Zum Bewegen und Installieren der Markise sind drei gesunde Erwachsene erforderlich.**

 Überlegen Sie sich im Voraus, wie Sie die Markise an der Wand befestigen, um eine sichere und reibungslose Installation zu gewährleisten.

Schritt 1: Auswahl des richtigen Installationsbereichs

Stellen Sie sicher, dass Sie auch die Fallhöhe der Markise berücksichtigen, wenn Sie entscheiden, wo die Markise installiert werden soll. Der Fallwinkel kann nach erfolgreicher Montage noch verändert werden. Der ideale Fallwinkel ist jedoch bereits werksseitig eingestellt und darf nur minimal verändert werden.

Die ungefähre gesamte Fallfläche der Markise hängt vom genauen Typ ab. Wir empfehlen, dass die Vorderstange der Markise im ausgefahrenen Zustand eine Höhe von mindestens 2,5 m hat.

Wenn Sie die Markise über einer Balkontür montieren möchten, sollten Sie einen Abstand von mindestens 20 cm über dem Türrahmen einhalten, wenn über dem Türrahmen genügend Platz vorhanden ist.

Abbildung 1:

Stellen Sie sicher, dass Sie auch die Fallhöhe der Markise berücksichtigen, wenn Sie entscheiden, wo die Markise installiert werden soll. Die Vorderstange der Markise sollte eine Höhe zwischen 2,5 und 4 m haben.

Schritt 2: Markieren von Bohrlöchern


Nachdem Sie die richtige Montageposition für Ihre Markise ausgewählt haben, können Sie markieren, wo Sie Löcher für die Halterungen bohren müssen. Zeichnen Sie dazu bitte eine horizontale Linie auf der Höhe der gewünschten Stelle. Verwenden Sie für diesen Schritt ein langes Maß für die Verjüngung, eine Wasserwaage und Kreide. Wir haben bereits markiert, wo und mit welcher Breite Klammern montiert werden müssen. Bitte messen Sie die Breite zwischen den Klammern und kopieren Sie sie auf die bereits gezeichnete Linie an Ihrer Wand oder Decke.


Markieren Sie nun die entsprechenden Stellen an der Wand, indem Sie einen Markierungsstift durch die Löcher am unteren Rand der Klammern führen.

Stellen Sie sicher, dass sich die beiden äußeren Halterungen außerhalb der Armstützen befinden und sich eine in der Mitte der Markise befindet. Bitte beziehen Sie sich auf Abbildung 2.

Abbildung 2:

Bitte markieren Sie die Stellen, an denen Sie Löcher für die Halterungen bohren müssten, mit einer Kreidelinie, um sicherzustellen, dass die Markise gerade ist.

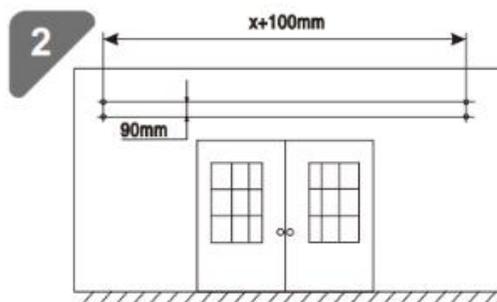

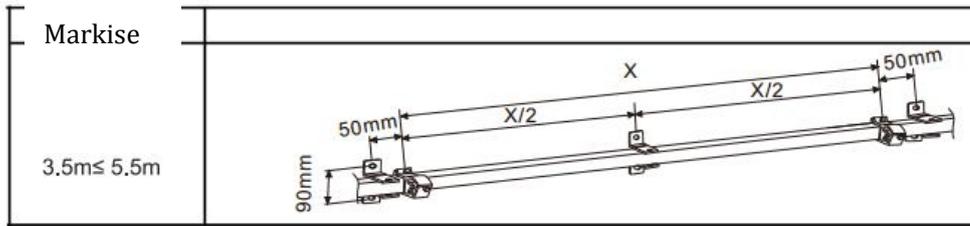

Schritt 3: Bohren von Löchern

Bitte bohren Sie mit dem 14-mm-Steinbohrer die Löcher für die Konsolen an den entsprechenden Markierungen an der Wand. Die Löcher sollten 9 cm tief in der Wand sein und müssen durch festes Mauerwerk oder Beton gebohrt werden. Bohren Sie nicht durch Mörtel, da dies nicht die starke Unterstützung bietet, die für die Installation Ihrer Markise erforderlich ist.

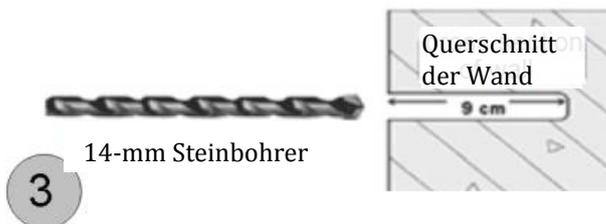


Abbildung 3:
Bohren Sie mit einem 14-mm-Steinbohrer 9 cm tiefe Löcher.


Schritt 4: Setzen Sie die Dübel in die Wand ein

Nachdem Sie die Löcher gebohrt haben, können Sie die Dübel in die Wand einsetzen. Dazu entfernen Sie bitte die Kontermutter, die Unterlegscheibe und den Sicherungsring, bevor Sie den Dübel einsetzen. Bewahren Sie diese Teile so auf, dass Sie sie im nächsten Schritt leicht finden können.

 Eventuell müssen die Dübel mit einem Holzhammer eingeschlagen werden, da sie sich nicht leicht einschlagen lassen. Verwenden Sie zu diesem Zweck keinen Metallhammer, da dies das Gewinde der Schrauben beschädigen könnte.

 Wenn die Schrauben mit einem Hammer in die Wand geschlagen werden müssen, empfehlen wir, die Mutter zunächst nur locker auf die Schraube zu setzen (indem Sie sie nur locker auf die Schraube setzen), da dies verhindert, dass das Schraubengewinde beschädigt wird.

Abbildung 4:
Setzen Sie die Dübel wie rechts abgebildet in die Bohrung ein.

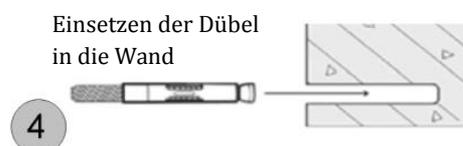


Schritt 5: Befestigung der Klammern

Bitte setzen Sie die Halterung auf die aus der Wand herausragende Schraube. Fügen Sie dann den Sicherungsring und die Unterlegscheibe hinzu und befestigen Sie die Halterung mit den mitgelieferten Sicherungsmuttern. Zum Schluss alles gut festziehen.

Abbildung 5:

Die Halterung wurde so hergestellt, dass sie an einer Wand befestigt werden kann. Bitte wählen Sie zuerst das Loch aus, das Sie zur Befestigung benötigen (siehe Abbildung).

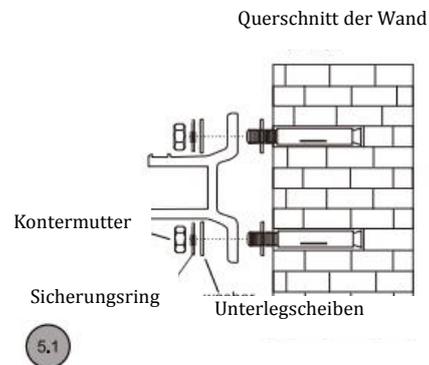

-  Ziehen Sie die Schrauben mit einem 17-mm-Schraubenschlüssel fest an. Verwenden Sie am besten einen Schraubenschlüssel mit geschlossenem Ende und nicht mit offenem Ende, da sonst die Mutter beschädigt wird, wenn Sie beim Einbau verrutschen.
-  Sobald die Halterungen vollständig eingesetzt sind, müssen sie fest an der Wand sitzen. Wenn sie sich noch in irgendeiner Form bewegen, müssen Sie sie weiter festziehen. Bitte achten Sie darauf, dass die Wandhalterungen fest in der Wand verschraubt sind, damit sie bei der Montage der Markise auf keinen Fall herausreißen können.
-  Versuchen Sie nicht, die Wandhalterungen an losen Wandsteinen oder nicht absolut festen Oberflächen zu befestigen.

Schritt 6: Installation der Markise

Nachdem alle drei Halterungen ordnungsgemäß montiert wurden, können Sie mit der Befestigung der Markise beginnen. Zum Einbau der Markise sind mindestens drei Leitern erforderlich, um die erforderliche Höhe zu erreichen. Stellen Sie sicher, dass die Leitern fest auf dem Boden aufliegen, damit ein Sturz vermieden werden kann. Bitte verwenden Sie nur Leitern, die für solche Montagearbeiten geeignet sind.

Setzen Sie nun die Markise in die Halterungen ein, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Setzen Sie dann sofort die Sicherheitsschraube ein und befestigen Sie sie mit der mitgelieferten Kontermutter.

Befestigungswinkel für Wand- und Deckenmontage:

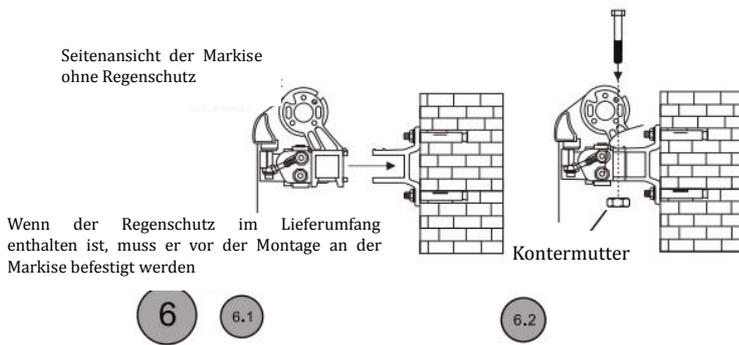


Abbildung 6:

Setzen Sie die Markise wie abgebildet in die Halterung ein. Befestigen Sie die Markise mit der mitgelieferten Sicherheitsschraube und Kontermutter und ziehen Sie sie fest an.



Falls sich das Vierkantrohr nicht in die Wandhalterungen einsetzen lässt, sollten Sie die Schrauben der Wandhalterung leicht lösen und es dann erneut versuchen. Bewegen Sie die Markise diesmal leicht vor und zurück, bis das Tragrohr in die Halterungen rutscht. Setzen Sie dann die Sicherheitsschraube sofort wieder ein und befestigen Sie sie mit der mitgelieferten Kontermutter. Bitte benutzen Sie einen 19 mm Schraubenschlüssel, um es sicher festzuziehen.



Beachtung! Ziehen Sie auch die Sicherheitsschrauben der Wandhalterungen wieder an und vergewissern Sie sich, dass diese ausreichend gesichert sind.

Nachdem die Markise ordnungsgemäß montiert und ausreichend gesichert wurde, entfernen Sie bitte das Schutzband, das am Arm der Markise angebracht ist. Andernfalls kann die Markise nicht ausgefahren werden. Bitte bewahren Sie das Schutzband auf, da Sie es in Zukunft verwenden können, z. beim Abstellen der Markise.

Achtung: Falsches Anbringen und Verwenden der Markise kann zu ernsthaften Gefahren führen. Montieren Sie die Markise nur dann selbst, wenn Sie die Montageanleitung vollständig verstanden haben und absolut sicher sind, dass die Wand oder Decke, an der Sie die Markise montieren möchten, geeignet ist. Wenden Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer Personen an einen autorisierten Monteur.

Nutzung

Einstellen des Nickwinkels

Die Markise wird bereits mit einem optimal eingestellten Nickwinkel ausgeliefert. Der Benutzer kann den Bildschirmwinkel jedoch in einem Bereich von 5 bis 45 Grad nach Wunsch einstellen.

Fahren Sie die Markise bitte nicht mehr als 1/4 ihrer vollen Ausladung aus, bevor Sie den Winkel einstellen.




Sobald Sie den größtmöglichen Winkelbereich erreicht haben, kann die Schleife nicht weiter gedreht werden. Bewegen Sie die Schlaufe nicht mit Gewalt! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann das flexible Pitch-Schulter-Teil beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.

Abbildung 7:

Der Winkel kann an allen Armen im Einstellbereich (7.1) eingestellt werden.

Nehmen Sie die Plastikkappen ab und lösen Sie die Verriegelungsbolzen mit einem 14-mm-Schlüssel. Drehen Sie dann die Einstellschraube im Uhrzeigersinn, um den Neigungswinkel zu verringern. Gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Neigungswinkel zu erhöhen. Ziehen Sie bei Erreichen des gewünschten Steigungswinkels die Sicherheitsmutter an und setzen Sie die Kunststoffkappen wieder auf. it (7.2).

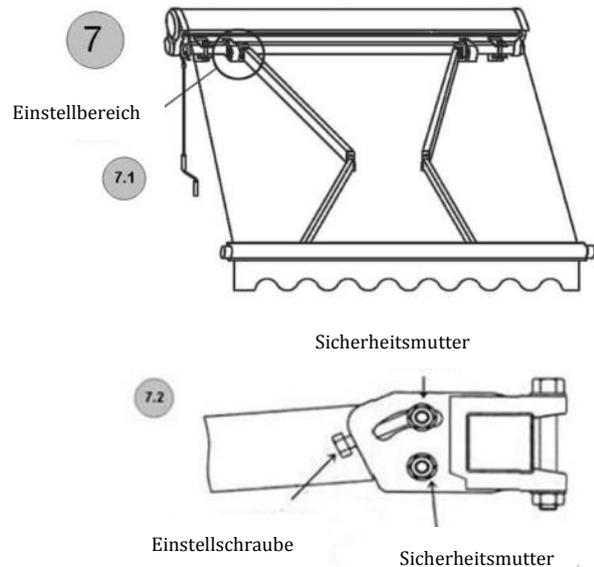

Bitte gehen Sie genauso vor, bis alle Arme auf das gewünschte Niveau eingestellt sind.

 **Bitte achten Sie darauf, dass die vordere Stange immer waagrecht ist.** Um sicherzustellen, dass beide Seiten vollständig waagrecht sind, befindet sich an der vorderen Leiste eine eingebaute Wasserwaage: Die Luftblase muss sich genau in der Mitte der Wasserwaage befinden.


 Bitte setzen Sie die Plastikkappen auf die Schrauben, um sie vor witterungsbedingter Korrosion zu schützen. Entfernen Sie immer die Kurbel und bewahren Sie sie an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Markise aus- und einfahren

Die Markise kann mit einer im Lieferumfang enthaltenen Handkurbel oder Fernbedienung aus- und eingefahren werden.

Abbildung 8. 1:

Bitte stecken Sie den Griff in die Schlaufe, die an der Markise befestigt ist. Öffnen Sie die Markise, indem Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn drehen. Durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn können Sie die Markise einfahren.

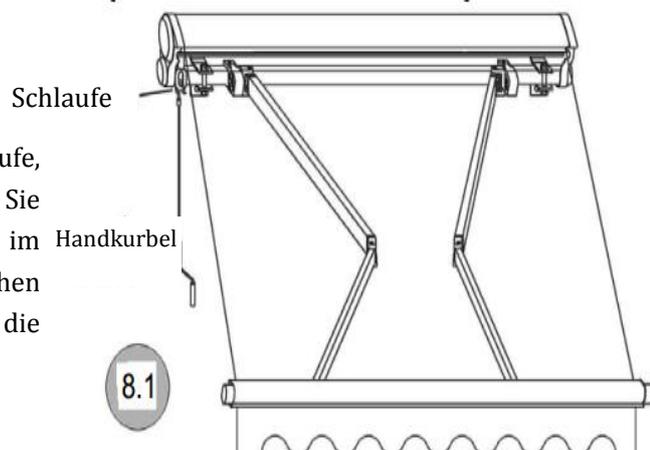


Die Markise kann auch mit einer im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung aus- und eingefahren werden.

Abbildung 8. 2:



Drücken Sie die Taste "EXT" für die Markisenverlängerung. Jetzt rückt die Rolle nach und die Markise wird ausgefahren.

Drücken Sie die Taste "RET", um die Markise auszurichten. Jetzt bewegt sich die Rolle nach unten und die Markise wird eingefahren. Drücken Sie die Taste "STOP", um den Aus- / Einfahrvorgang der Markise zu stoppen.

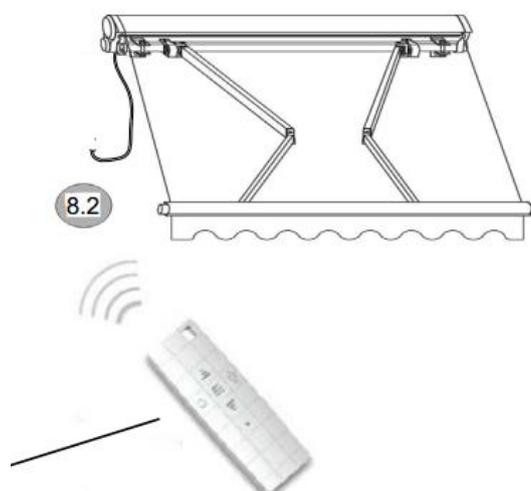

Das Kurbelgetriebe der Markise hat keinen Anschlag, um die Umdrehungen des Rollenrohrs zu begrenzen. Um eine Beschädigung des Gewebes zu vermeiden, muss das Markisentuch immer richtig aufgerollt werden.



Die Markise ist nur als Sonnenschutz gedacht. Es darf nicht bei starkem Wind, Regen, Hagel oder Schnee verwendet werden. Bei solch ungünstigen Wetterbedingungen fahren Sie die Markise bitte sofort ein.



Lassen Sie niemals Kinder mit der Markise spielen.



Stellen Sie sicher, dass der Stoff richtig gespannt ist. Wenn der Stoff beim Ausziehen nicht gespannt ist, drehen Sie ihn bitte gegen den Uhrzeigersinn, bis der Stoff gespannt ist.



Legen Sie keine Gegenstände oder Körperteile, z. Hände, in die Markise beim Ein- und Ausfahren, da Quetschgefahr besteht!



Wenn die vordere Stange beim Einfahren die Walze berührt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, versuchen Sie bitte nicht, sie näher zu bringen, da sonst das Produkt beschädigt werden könnte.



Nehmen Sie die Kurbel aus der Schlaufe, nachdem Sie die Markise nach Ihren Wünschen eingestellt haben, und legen Sie sie an eine für Kinder nicht erreichbare Stelle, um zu vermeiden, dass sie mit der Markise spielen.

Motoreinstellung (Aus / Ein-Einstellung)

Die Werkseinstellung ist am besten für den Motor geeignet.
Größere Änderungen vor dem Einsatz der Markise sollten daher nicht erforderlich sein. In den folgenden Fällen sollte der Motor jedoch etwas nachjustiert werden, wenn:

- 1 Die Markise schließt nicht vollständig.
 - 2 Die Abdeckung ist lose.
 - 3 Der Motor läuft nicht, obwohl die Markise ganz geschlossen ist.
- Bitte ändern Sie den maximalen Abstand der Markise mit dem beiliegenden Werkzeug. Verwenden Sie das Motoreinstellwerkzeug, um den Motor einzustellen. Verwenden Sie die Einstellschraube für den vorderen Motor, um den maximalen Abstand einzustellen (siehe Abbildung M).

Drehen Sie die Einstellschraube mit dem Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn ("+"), um den maximalen Abstand zu vergrößern.

Drehen Sie die Einstellschraube mit dem Werkzeug 20 im Uhrzeigersinn ("-"), um den maximalen Abstand zu verringern.

Verwenden Sie die hintere Einstellschraube, um den Mindestabstand einzustellen (siehe Abbildung N).

Bitte drehen Sie die Einstellschraube mit dem Werkzeug gegen den Uhrzeigersinn ("+"), um den Mindestabstand zu vergrößern.

Drehen Sie die Einstellschraube mit dem Werkzeug im Uhrzeigersinn ("-"), um den Mindestabstand zu verringern.

HINWEIS: Wenn der Motor nach mehrmaliger Einstellung nicht startet, warten Sie bitte 30 Minuten und starten Sie ihn danach erneut.

HINWEIS: Überlastung des Motors ist nicht gut und kann die Lebensdauer verkürzen.

Handhabung der Fernbedienung

Hinweis: Die Reichweite von Funkwellen unterliegt gesetzlichen Beschränkungen. Die maximale Reichweite kann auch durch vorhandene physikalische Hindernisse begrenzt sein.

Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Fernbedienung und die Markise ordnungsgemäß funktionieren. Bevor Sie die Haken anbringen, damit Sie fast jeden vertikalen Bereich darunter erreichen können.

Stellen Sie sicher, dass sich die Halterung an einem Ort befindet, an dem die entsprechende vorgeschriebene Schutzart (IP 20) der Fernbedienung installiert werden kann.

Nicht auf Metall oder magnetischen Gegenständen montieren, um mögliche Störungen zu vermeiden.

Batterienutzung

HINWEIS: Achten Sie beim Einlegen der Batterie darauf, dass die Kontakte nicht verbogen werden.

Bitte öffnen Sie das Batteriefach mit dem Schraubenschlüssel im Batteriefachdeckel in Richtung Batterie Fach und drücken Sie auf den Batteriefachdeckel.

Legen Sie die Batterie in Übereinstimmung mit der Polarität und Kennzeichnung auf der Batterie ein.

Schließen Sie nun das Batteriefach, indem Sie auf die beiden Verlängerungen des Batteriefachdeckels in den beiden Aussparungen des Batteriefachs klicken. Drücken Sie dann den Spieß des Batteriefachdeckels in das Loch im Batteriefach.

Der Batteriefachdeckel rastet mit einem Klickgeräusch ein.

Sollte die Fernbedienung nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte, ob die Batterien richtig eingelegt sind und legen Sie sie gegebenenfalls erneut ein.

Allgemeine Hinweise zum Markisentuch

Generell sind Markisenstoffe Hochleistungsprodukte. Trotzdem sind der Perfektion trotz des heutigen Stands der Technik und der Anforderungen des Umweltschutzes Grenzen gesetzt. Bestimmte, manchmal beanstandete Erscheinungen im Stoff treten trotz ausgefeilter Produktions- und Verarbeitungstechnologie immer noch auf.


Im Wesentlichen treten diese Effekte bei fast allen Markisengeweben in unterschiedlichem Maße auf. Sie beeinträchtigen jedoch in keiner Weise die Qualität der Stoffe.

Um mögliche Irritationen zu vermeiden, möchten wir Sie in Bezug auf die Verbraucheraufklärung ausdrücklich auf folgende Merkmale hinweisen:

- ◆ Während der Herstellung und beim Falten des Markisentuchs entstehen Falten. Dabei können insbesondere bei Stoffen mit helleren Farben Oberflächeneffekte in der Falte entstehen (Pigmentverschiebungen), die bei Gegenlicht dunkler erscheinen (können wie ein Schmutzstreifen erscheinen). Diese mindern weder den Wert noch die Leistung der Markise.
- ◆ Kreideeffekte sind helle Streifen, die bei der Verarbeitung von raffinierten Waren entstehen und auch mit größter Sorgfalt nicht vollständig vermieden werden können. Sie stellen somit auch keinen Reklamationsgrund dar.
- ◆ Regenundurchlässigkeit: Die Markisenmaterialien aus Acryl und Polyester sind wasserabweisend imprägniert und halten bei einer Neigung von mindestens 14 Grad einem leichten und kurzen Regenfall stand. Bei stärkerem oder längerem Regenfall muss die Markise eingefahren werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Markisen, die nass aufgerollt sind, sollten zum Trocknen so schnell wie möglich wieder ausgefahren werden.
- ◆ Eventuelle Wellen im Naht-, Stich- und Paneelbereich werden durch mehrere Stofflagen und die verschiedenen Wickelstärken der Walze verursacht. Auf diese Weise verursachte Stoffspannungen können Wellen verursachen (z. B. Waffel- oder Fischgrätenmuster).
- ◆ Das Garn des Stoffes muss nicht die gleiche Farbe haben wie der Teil des Stoffes, der die Naht enthält.

Anleitung zum elektrischen Anschluss

Diese Markise erfordert eine Kabelverbindung zum Stromnetz. Stellen Sie sicher, dass Sie das folgende Diagramm befolgen, um eine Verbindung herzustellen.

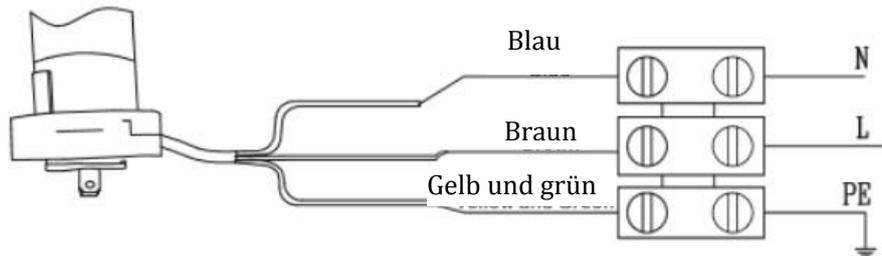

Motorenkabel			
Gelb und grün	Markise	Leistung	PE  gelb und grün
Blau			N Blau
Braun			L

Achtung: Bitte stellen Sie sicher, dass die Installation nur von einer qualifizierten Person mit elektrischen Kenntnissen durchgeführt wird, um einen korrekten Betrieb und Sicherheit zu gewährleisten.



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de