INbob012V01_FR

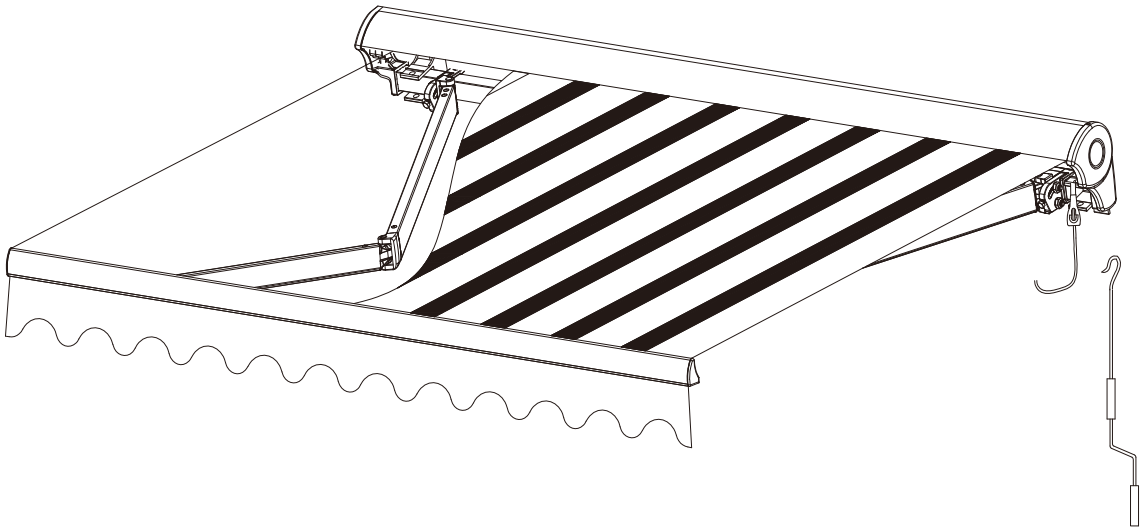

(4300-3.5X2.5M/4300-3.0X2.5M/4300-2.5X2.0M)

840-199/840-199V01/840-199V70/840-199V90

Manuel d'instructions pour les Auvents Rétractables

READ AND SAVAE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

Sommaire

Liste d'emballage……3

Description……..4

Consignes de sécurité……4-5

Préparation……5

Montage……6-9

Opération……..9

Ajustement de l'angle de tangage……9

Rétraction et extension de l'auvent……10-11

Réglage du moteur ……...12

Notes générales sur la toile de l'auvent ……13

Guide des connexions électriques……..14

Attention!

Lisez les instructions de l'opérateur avant le montage et l'utilisation du produit. Conservez la notice en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Liste d'emballage

Quel que soit le type de la série d'auvents que vous avez acheté, les pièces suivantes doivent se trouver dans l'emballage:

Pièce	Quantité
Auvent	1
Support avec boulon à tête hexagonale et contre-écrou	2,5X2M,3X2,5M 2
	3,5X2,5M 3
Ancre avec contre-écrou, rondelle et bague de verrouillage	2,5X2M,3X2,5M 4
	3,5X2,5M 6
Manivelle	1
Manuel d'instructions	1
Télécommande	1
Régulateur de moteur	1

Description

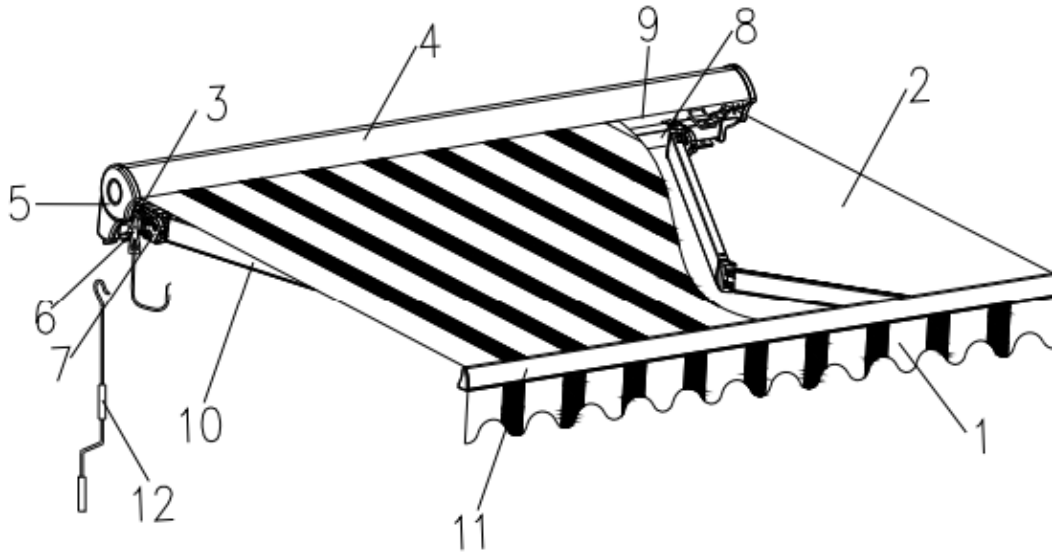

1	Lambrequin	6	Boîte de vitesses	11	Barre avant
2	Tissu	7	Ajustement de l'angle	12	Manivelle
3	Support	8	Barre de torsion		
4	Couverture de pluie	9	Enrouleur		
5	Couverture latérale	10	Bras		

Importantes consignes de sécurité!
AVERTISSEMENT - IL EST IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ DES PERSONNES DE SUIVRE CES INSTRUCTIONS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Explication des symboles

⚠ Ce triangle d'avertissement attire l'attention sur les dangers qui peuvent entraîner la mort ou des blessures graves ou qui sont importants pour le fonctionnement de l'auvent.

☞ Ce signe indique les notes importantes.

Consignes de sécurité

⚠ Pour installer cet auvent, des connaissances techniques sont nécessaires. Ne montez pas vous-même cet auvent si

- ♦vous n'êtes pas sûr que l'auvent puisse être monté à l'endroit que vous avez choisi pour l'installation.
- ♦vous ne comprenez pas le mode d'emploi ou certaines de ses parties.
- ♦vous n'avez pas les outils nécessaires à votre disposition.
- ♦vous n'avez pas les connaissances techniques nécessaires.

⚠ Un minimum de trois adultes en bonne santé est nécessaire pour déplacer et installer l'auvent, car le produit est grand et lourd. N'essayez pas d'installer l'auvent seul. Si l'auvent tombe, il pourrait causer de graves blessures et dommages! Contactez un installateur agréé pour obtenir de l'aide.

☞ N'installez pas l'auvent si vous constatez que des pièces sont endommagées ou manquantes.

⚠ Ne laissez pas les enfants jouer dans la zone de travail pendant le montage

⚠ Ce produit ne peut être installé que dans un mur ou un plafond en ciment.

⚠ Personne n'est autorisé à modifier la conception et la structure du produit sans l'autorisation du fabricant ou de son représentant autorisé.

☞ Veuillez vous assurer que vos mains sont propres au moment de

⚠ l'assemblage, sinon vous risquez de salir la toile et l'armature de l'auvent.

⚠ L'utilisation dans des conditions de grêle peut endommager le store.

⚠ L'utilisation dans des conditions de neige peut endommager l'auvent.

⚠ En cas de pluie Rétractez l'auvent si l'angle d'inclinaison est inférieur à 14°.

Personne n'est autorisé à monter sur l'auvent; Ne rien accrocher à l'auvent

☞ De la bâche a été utilisée pour protéger la peinture. Celle-ci doit être enlevée par la suite.

☞ Lorsqu'il est déployé, diverses forces, dont le vent et la pluie, affectent un auvent. Ces forces parfois importantes doivent être absorbées par l'auvent et transférées à la structure assemblée via ses supports de montage. Sous des charges extrêmes, une force attractive excessive peut être exercée sur les boulons d'ancrage. C'est pourquoi, avant de commencer le montage, il convient de vérifier la capacité de charge de la base de montage et, si nécessaire, de prendre les mesures correspondantes pour assurer une installation stable des supports. Si la base de montage est instable, vous pouvez consulter un spécialiste à proximité de chez vous.

⚠ Les auvents sont uniquement destinés à la protection contre le soleil. Il ne doit pas être utilisé en cas de vent fort, de pluie, de grêle ou de neige. Dans de telles conditions, rentrez immédiatement l'auvent.

Préparation

Retirez soigneusement l'auvent du caisson et retirez les protections en polystyrène de l'auvent. Retirez les sacs en plastique et les protections en plastique de l'auvent et placez l'auvent avec précaution sur le côté pour éviter qu'il ne soit endommagé par des rayures ou autrement endommagé ou souillé lors du montage. Vérifiez le nombre de pièces dans l'emballage, si la liste d'emballage est correcte, les problèmes de disponibilité et de qualité des pièces, si vous avez des questions, veuillez contacter le fournisseur.

⚠ Soyez conscient qu'une extension soudaine peut se produire pendant le déballage.

Outils nécessaires au montage:

√ Perceuse
√ Foret à maçonnerie, 14 mm Indicateur de niveau
√ Clé de 13 mm, 17 mm et 19 mm
√ Escabeau
√ Ruban à mesurer
√ Craie ou crayon
√ Marteau en bois

Montage

Montage sur un mur ou un plafond en béton

Les auvents doivent être installés au moins à une hauteur de 2,5 m sur un mur ou un plafond en béton armé. Si vous n'êtes pas sûr, demandez l'aide de professionnels.

Assurez-vous que le mur ou le plafond est plan, de sorte que les supports soient solidement fixés.

ATTENTION! Trois adultes en bonne santé sont nécessaires pour déplacer et installer l'auvent.

Pour une installation sûre et sans problème, réfléchissez à l'avance à la manière dont vous allez fixer l'auvent au mur.

Étape 1: Choisissez la zone d'installation

Veillez à tenir compte de la hauteur de chute dans votre décision concernant l'emplacement de l'auvent. L'angle de chute peut toujours être modifié après le montage. Toutefois, l'angle de chute idéal a déjà été réglé en usine et ne peut être modifié que de façon minimale.

La surface totale approximative de chute de l'auvent varie selon le type. Nous recommandons que la barre avant de l'auvent ait une hauteur d'au moins 2,5 m lorsqu'il est entièrement déployé.

Si vous souhaitez la monter au-dessus d'une porte de balcon, vous devez laisser un espace d'au moins 20 cm au-dessus du cadre de la porte si l'espace disponible au-dessus du cadre de la porte est suffisant.

Dessin 1:

Veillez à tenir compte de cette hauteur de chute dans votre décision concernant l'emplacement de l'auvent. La barre avant de l'auvent doit avoir une hauteur comprise entre 2,5 et 4 m.

Étape 2: Marquez les trous de perçage

Après avoir choisi la position de montage, vous pouvez marquer l'endroit où vous devez percer des trous pour les supports. Tracez une ligne horizontale à la hauteur de l'endroit requis. Utilisez un long mètre conique, un niveau et de la craie.

Nous avons déjà marqué l'endroit et la largeur des supports à monter. Mesurez la largeur entre les supports et copiez la sur la ligne de votre mur/plafond.

Marquez les endroits correspondants sur le mur en passant un marqueur dans les trous en bas des supports.

Assurez-vous que les deux supports extérieurs sont situés à l'extérieur des supports de bras et que l'un d'eux est situé au milieu de l'auvent, voir le dessin 2.

Dessin 2:
Marquez à la craie l'endroit où vous devez percer des trous pour les supports afin de vous assurer que l'auvent est bien aligné.

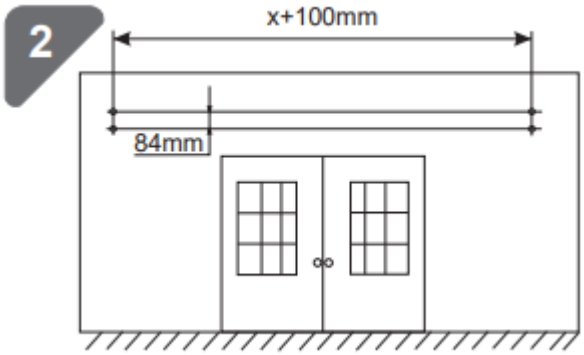

Auvent	
2,5m≤3,0m	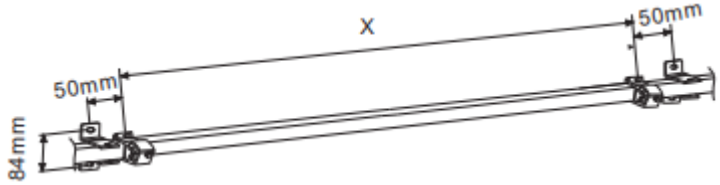
3,5m≤5,5m	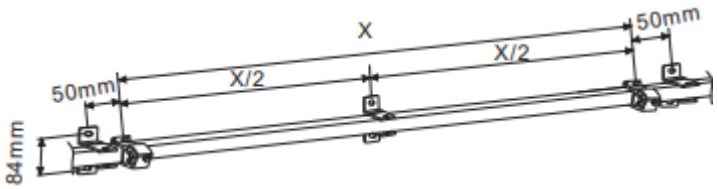

Étape 3: Percer des trous
Utilisez une perceuse à maçonnerie de 14 mm pour percer les trous des supports aux endroits appropriés sur le mur. Les trous doivent avoir une profondeur de 9 cm dans le mur et doivent être percés à travers la maçonnerie solide ou le béton. Ne percez pas de trous dans le mortier car celui-ci n'offre pas le support suffisamment solide requis par l'installation d'un auvent.

Dessin 3:
Utilisez une perceuse à maçonnerie de 14 mm pour percer des trous de 9 cm de profondeur.

Étape 4: Insérez les ancres dans le mur
Après avoir percé les trous, vous pouvez insérer les ancres dans le mur. Retirez le contre-écrou, la rondelle et la bague de verrouillage avant d'insérer l'ancrage. Rangez ces pièces de manière à pouvoir les atteindre facilement lors de l'étape suivante.

☞ Il peut être nécessaire d'enfoncer les boulons d'ancrage avec un marteau en bois car ils ne s'enfoncent pas facilement. N'utilisez pas un marteau en métal à cette fin, car cela pourrait endommager les filets sur le dessus des boulons.

☞ Si les boulons doivent être enfoncés dans le mur avec un marteau, nous recommandons de commencer par placer l'écrou sur la vis sans serrer (ne le placer que sur le boulon) car cela évite d'endommager le filetage des boulons.

Dessin 4:
Insérez l'ancre dans le trou percé comme indiqué sur la photo de droite

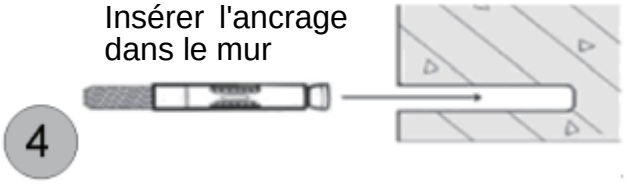

Étape 5: Fixation des supports

Placez le support sur la vis qui dépasse du mur. Ajoutez ensuite la bague de verrouillage et la rondelle et fixez le support à l'aide de contre-écrous. Serrez-les bien.

Dessin 5:
Le support a été préparé pour être fixé sur un mur. Choisissez l'ensemble dont vous avez besoin pour les fixer conformément au dessin.

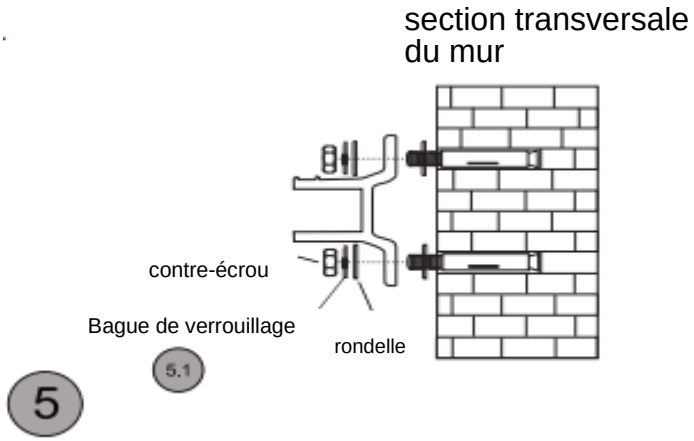

☞ Serrez fermement les boulons avec une clé de 17 mm: il est préférable d'utiliser une clé dont l'extrémité est fermée plutôt qu'ouverte, car cela évitera d'endommager l'écrou s'il devait glisser.

☞ Dès qu'ils sont complètement insérés, les supports doivent être fermement ancrés dans le mur. S'ils bougent encore sous quelque forme que ce soit, vous devez les resserrer davantage. Veillez à ce que les supports muraux soient fermement vissés au mur, de sorte qu'ils ne puissent en aucun cas s'arracher lorsque l'auvent est installé.

☞ N'essayez pas de fixer les supports muraux à des pierres de mur détachées ou à des surfaces qui ne sont pas absolument fermes.

Étape 6: Installation de l'auvent

Une fois que les trois supports ont été correctement montés, vous pouvez fixer l'auvent. Il faut au moins trois échelles pour installer l'auvent afin d'obtenir la hauteur requise. Veillez à ce que les échelles reposent fermement sur le sol afin que vous ne

puissiez pas tomber. N'utilisez que des échelles adaptées à ces travaux de montage. Insérez l’auvent dans les supports comme indiqué sur le dessin ci-dessous. Insérez ensuite immédiatement la vis de sécurité et fixez-la avec le contre-écrou. Étriers de fixation pour l'installation au mur et au plafond:

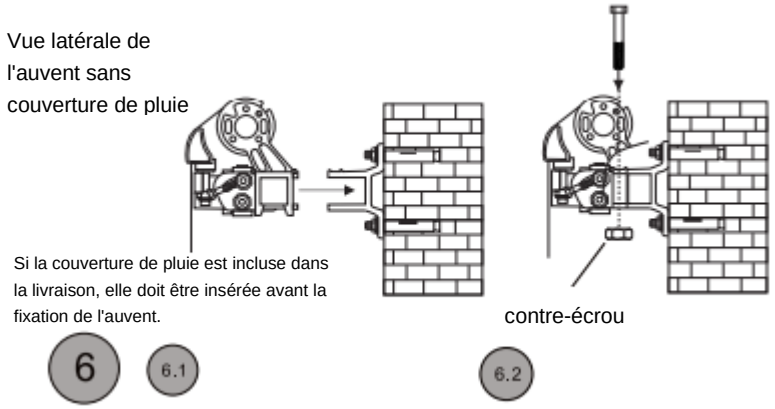

Dessin 6:
Insérez l'auvent sur le support comme illustré. Fixez l'auvent avec la vis de sécurité et le contre-écrou fournis et serrez-le correctement.

☞ Si le tube carré ne peut pas être inséré dans les supports muraux, vous devez desserrer légèrement les vis des supports muraux et essayer à nouveau. Cette fois, déplacez légèrement l'auvent vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à ce que le tube porteur glisse dans les supports. Ensuite, insérez immédiatement la vis de sécurité et fixez-la sans la bloquer. Utilisez une clé de 19 mm pour la serrer.
Attention! Resserrez également les vis de sécurité des supports muraux et assurez-vous qu'elles sont bien fixées.

⚠ Une fois que l'auvent a été monté correctement et qu'il est bien fixé, veuillez retirer la bande de protection que vous trouverez sur le bras de l'auvent. Sinon, il ne pourra pas être ouvert. Conservez la bande de protection; vous pourrez l'utiliser à l'avenir pour ranger l’auvent.

Attention: Un mauvais positionnement et une mauvaise utilisation de l'auvent peuvent entraîner un grave danger. Ne montez l’auvent vous-même que si vous avez bien compris les instructions de montage et si vous êtes sûr que le mur ou le plafond sur lequel vous voulez monter le store est adapté. Pour votre propre sécurité et celle des autres personnes, veuillez contacter un monteur agréé pour obtenir de l'aide.

Opération

Ajuster l'angle de tangage

L'auvent est déjà livré avec un angle d'inclinaison réglé de façon optimale. Toutefois, les utilisateurs peuvent régler l'angle de l'écran dans une plage de 5 à 45 degrés, selon leurs besoins.

N'allongez pas le store de plus d'un quart de sa projection totale avant de l'ajuster.

⚠ Une fois que vous avez atteint la plus grande plage d'inclinaison possible, la boucle ne peut plus être tournée. Ne la forcez pas! Le non-respect de ces instructions peut endommager l'épaulement du tangage flexible et annuler la garantie

D*essin 7:*
L'angle de tangage peut être réglé sur tous les bras dans la zone de réglage (7.1).

Enlevez les capuchons en plastique, desserrez les boulons de verrouillage 9 avec une clé de 14 mm.
Tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer l'angle de tangage; tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter l'angle de tangage. Lorsque l'angle d'inclinaison souhaité est atteint, serrez les écrous de sécurité et remettez les capuchons en plastique (7.2).

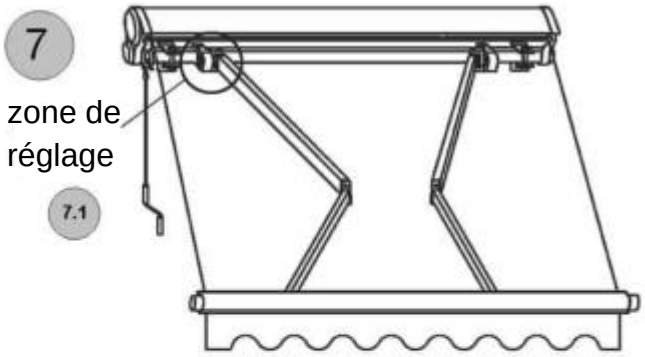

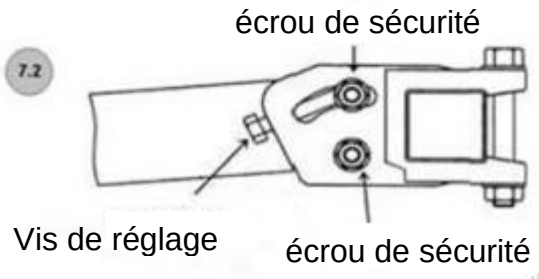

Suivez la même procédure jusqu'à ce que tous les bras aient été réglés au niveau souhaité.

☞ **La barre avant doit toujours être à niveau.** Pour s'assurer que les deux côtés sont complètement à niveau, un niveau intégré est situé sur la barre avant: la bulle d'air doit se trouver exactement au milieu du niveau.

☞ Placez les bouchons en plastique sur les vis pour les protéger contre la corrosion due aux intempéries. Retirez toujours la manivelle et conservez-la dans un endroit sûr et sec.

Déployer et rétracter l'auvent

L'auvent peut être déployé et rétracté par une manivelle incluse à la livraison ou par une télécommande.

Dessin 8.1:

Insérez la poignée dans la boucle qui est fixée à l'auvent. Ouvrez l'auvent en tournant la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre. En la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, vous pouvez rétracter l'auvent.

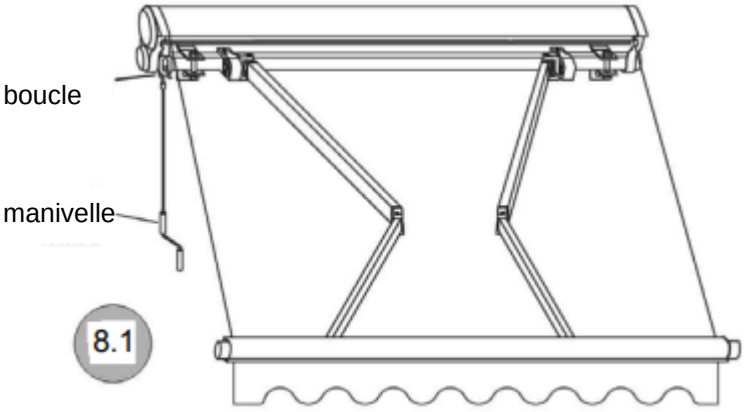

L'auvent peut être déployé et rétracté à l'aide d'une télécommande incluse dans le contenu.

Dessin 8.2:

☞ Appuyez sur le bouton d'extension "EXT" pour l'extension de l'auvent. L'enrouleur se déplace vers le haut et l'auvent sera déployé.

Appuyez sur le bouton de rétraction "RETn" pour fermer l'auvent. L'enrouleur se déplace vers le bas et l'auvent est rétracté".

Appuyez sur le bouton d'arrêt "STOP" pour arrêter l'extension/la rétraction de l'auvent.

Appuyez sur le bouton d'éclairage "LIGHT" pour allumer/éteindre la lumière de l'auvent.

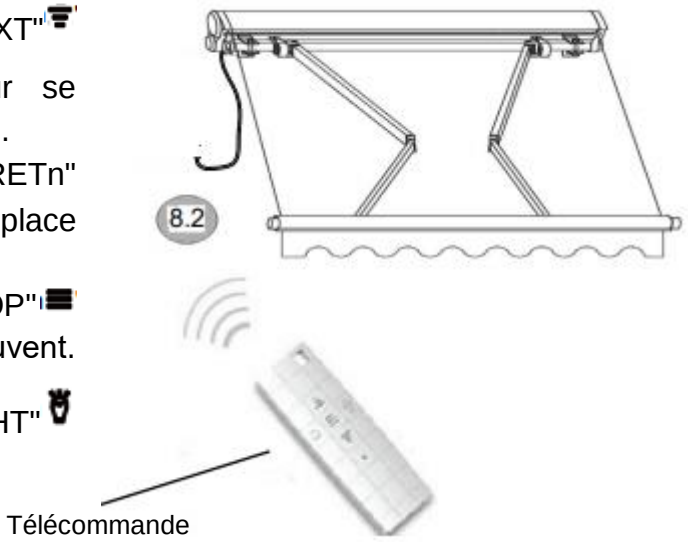

☞ La manivelle de l'auvent n'a pas de butée pour limiter les révolutions du tube d'enroulement. Pour éviter d'endommager la toile, la toile de l'auvent doit donc toujours être correctement enroulée.

⚠ Les auvents sont uniquement destinés à la protection contre le soleil. Elle ne doit pas être utilisée en cas de vent fort, de pluie, de grêle ou de neige. Dans de telles conditions, il faut rentrer immédiatement l'auvent.

⚠ Ne laissez jamais les enfants jouer avec l'auvent.

⚠ Assurez-vous que la toile est tendue. Si la toile n'est pas tendue lors de l'extension, veuillez tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la toile soit tendue.

⚠ Ne mettez aucun objet ou partie de votre corps, par exemple vos mains, dans le store pendant qu'il se déploie et se rétracte. Risque de pincement !

⚠ Lorsque la barre avant touche le rouleau comme indiqué dans la figure suivante pendant la rétraction, n'essayez pas de les rapprocher, sinon le produit pourrait être endommagé.

⚠ Retirez la manivelle de la boucle après avoir réglé l'auvent comme vous le souhaitez et mettez-la à un endroit inaccessible aux enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'auvent.

Réglage du moteur (arrêt/mise en marche)

Le réglage par défaut en usine est le meilleur pour le moteur.

Des réglages plus importants avant son utilisation ne devraient donc pas être nécessaires. Dans les cas suivants, cependant, le moteur devrait être un peu réajusté si:

1 L'auvent ne se ferme pas complètement.

2 La couverture est lâche.

3 Le moteur ne tourne pas encore, bien que l'auvent soit complètement fermé.

- Modifiez la distance maximale de l'auvent, en utilisant l'outil fourni. Utilisez l'outil de réglage du moteur pour régler le moteur,.
- Utilisez la vis de réglage du moteur avant pour régler la distance maximale (voir figure M).
- Tournez la vis de réglage avec l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans le sens "+", pour augmenter la distance maximale.
- Tournez la vis de réglage avec l'outil 20 dans le sens des aiguilles d'une montre "-" pour réduire la distance maximale.
- Utilisez la vis de réglage arrière pour ajuster la distance minimale (voir figure N).
- Tournez la vis de réglage avec l'outil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre "+" pour augmenter la distance minimale.
- Tournez la vis de réglage avec l'outil dans le sens des aiguilles d'une montre "-" pour réduire la distance minimale.

REMARQUE: Si le moteur ne démarre pas après avoir répété le réglage, veuillez attendre 30 minutes et le redémarrer ensuite.

REMARQUE: La surcharge du moteur n'est pas bonne. Cela pourrait réduire sa durée de vie.

Manipulation de la télécommande

Remarque: il existe des limitations légales pour la portée de transmission des ondes radio. La portée maximale est également limitée par des obstacles physiques.

Avant l'installation, vérifiez si le dispositif à distance et l'auvent fonctionnent correctement, avant d'installer les supports.

Pour permettre d'atteindre presque toutes les zones verticales en dessous.

Assurez-vous que le support est à un endroit permettant d'installer la protection correspondante prescrite (IP 20) de l'appareil à distance.

- Ne pas poser sur des objets métalliques ou magnétiques afin d'éviter toute interférence.

Pile/Utilisation

REMARQUE: Lorsque vous insérez la pile, assurez-vous que les contacts ne sont pas pliés.

- Ouvrez le compartiment de la batterie avec la clé dans le couvercle du

compartiment de la batterie en direction du compartiment de la batterie et appuyez sur le couvercle du compartiment de la batterie, puis les coulisses du compartiment de la batterie.

- Placez la pile en respectant la polarité et l'étiquetage dans la pile
- Fermez le compartiment des piles, en cliquant sur les deux extensions du couvercle du compartiment des piles dans les deux découpes du compartiment des piles.
- Ensuite, appuyez sur la brochette du couvercle du compartiment des piles dans l'orifice du compartiment des piles. Le couvercle du compartiment de la batterie s'enclenche avec un clic.
- Si la télécommande ne fonctionne pas, vérifiez si les piles sont correctement insérées et remettez-les en place si nécessaire.

Notes générales sur la toile de l'auvent

Les toiles à auvent sont des produits de haute performance. Néanmoins, même en tenant compte de l'état actuel de la technique et des exigences imposées par la protection de l'environnement, il existe des limites à la perfection. Certaines apparences parfois contestées dans la toile sont encore possibles malgré une technologie de production et de traitement sophistiquée.

Fondamentalement, ces effets se produisent à des degrés différents dans presque toutes les toiles à auvent. Ils ne diminuent cependant en rien la qualité des tissus.

Pour éviter toute irritation, nous souhaitons attirer expressément votre attention sur les caractéristiques suivantes en matière d'éducation des consommateurs:

- ✧ Des plis sont créés lors de la fabrication et du pliage de la toile à auvent. Au cours de ce processus, en particulier dans les couleurs claires, des effets de surface peuvent être créés dans le pli (déplacements de pigments), qui apparaissent plus foncés avec le rétro-éclairage (comme une bande de saleté). Ces effets ne diminuent pas la valeur ou la performance de l’auvent.
- ✧ Les effets de craie sont des bandes de lumière qui sont créées lors du traitement de produits raffinés et qui ne peuvent être totalement évitées même avec le plus grand soin. Ils ne constituent donc pas non plus un motif de plainte.,
- ✧ L'imperméabilité à la pluie: Les matériaux acryliques et polyester des auvents de protection solaire sont imprégnés d'un produit hydrofuge et, à une inclinaison minimale de 14 degrés, ils résistent à une pluie légère et de courte durée. En cas de pluie plus forte ou plus longue, les auvents doivent être rentrés pour éviter les dommages. Les auvents qui sont enroulés humides doivent être à nouveau sortis dès que possible pour sécher.
- ✧ Les ondulations dans les zones des coutures, des points et des panneaux sont causées par les multiples couches de tissu et les différentes forces d'enroulement dans le tube d'enroulement. La tension du tissu ainsi provoquée peut entraîner des ondulations (par exemple des motifs en gaufre ou en chevrons).
- ✧ Le fil du tissu n'a pas besoin d'être de la même couleur que la partie du tissu qui contient la couture.

Guide de connexion électrique

Cet auvent nécessite une connexion en fil rigide au réseau électrique, veuillez vous assurer de suivre le schéma ci-dessous pour le brancher.

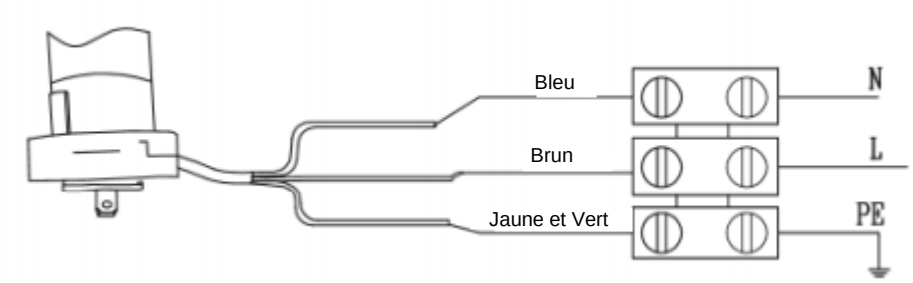

Câble moteur		
Jaune et vert	auvent alimentation	PE ⏚ Jaune et Vert
Bleu		N Bleu
Brun		L

Attention: Veuillez vous assurer qu'une personne qualifiée ayant des compétences en électricité effectue l'installation afin de garantir un fonctionnement correct et sûr.

US

001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA

001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK

0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE

0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR

0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES

0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT

0039-0249471447
clienti@aosom.it

Aosom