




INbra002_FR

84C-251

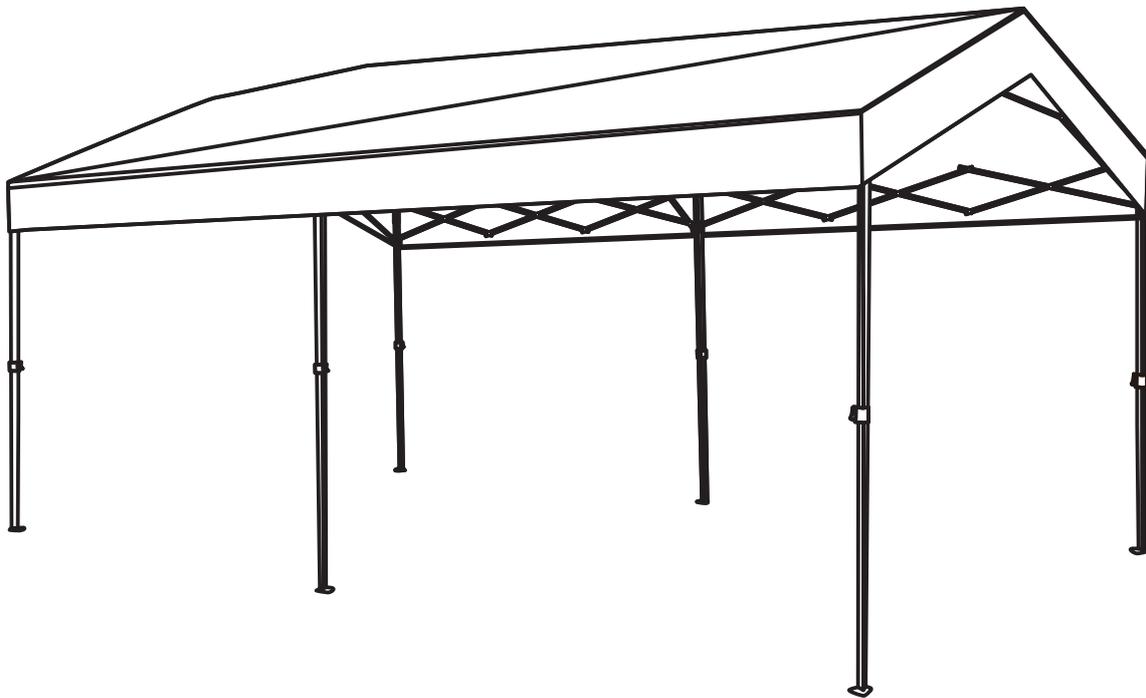

READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL


Attention:

1.3 personnes minimum requis pour le montage de la tente.


2. Ne pas utiliser la tente en période de pluie, de vent et de neige qui peuvent endommager la tente. Nous ne serions pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.

3. Pour votre sécurité, en période de neige, il est recommandé de ne pas laisser de neige de plus de 5cm sur le toit.


① x 1

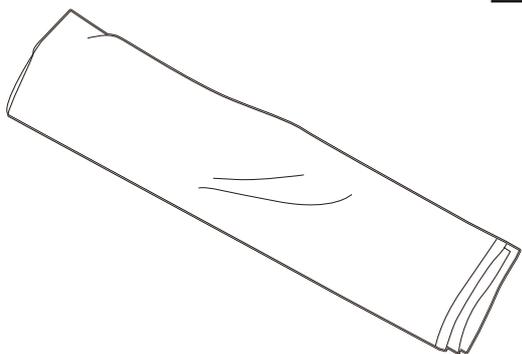


② x 1

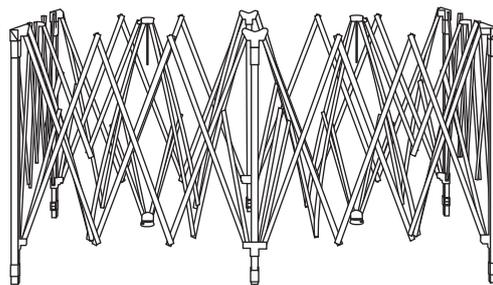


③ x 1

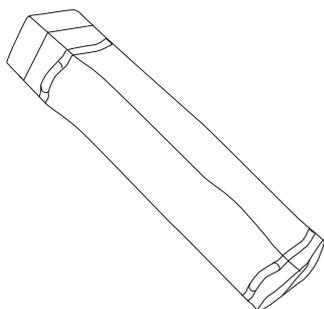


④ x 16

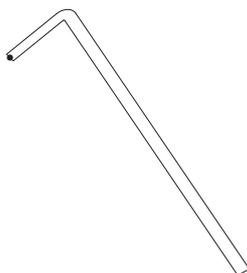


⑤ x 4

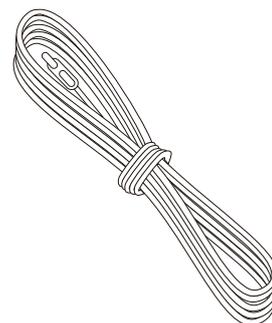


01

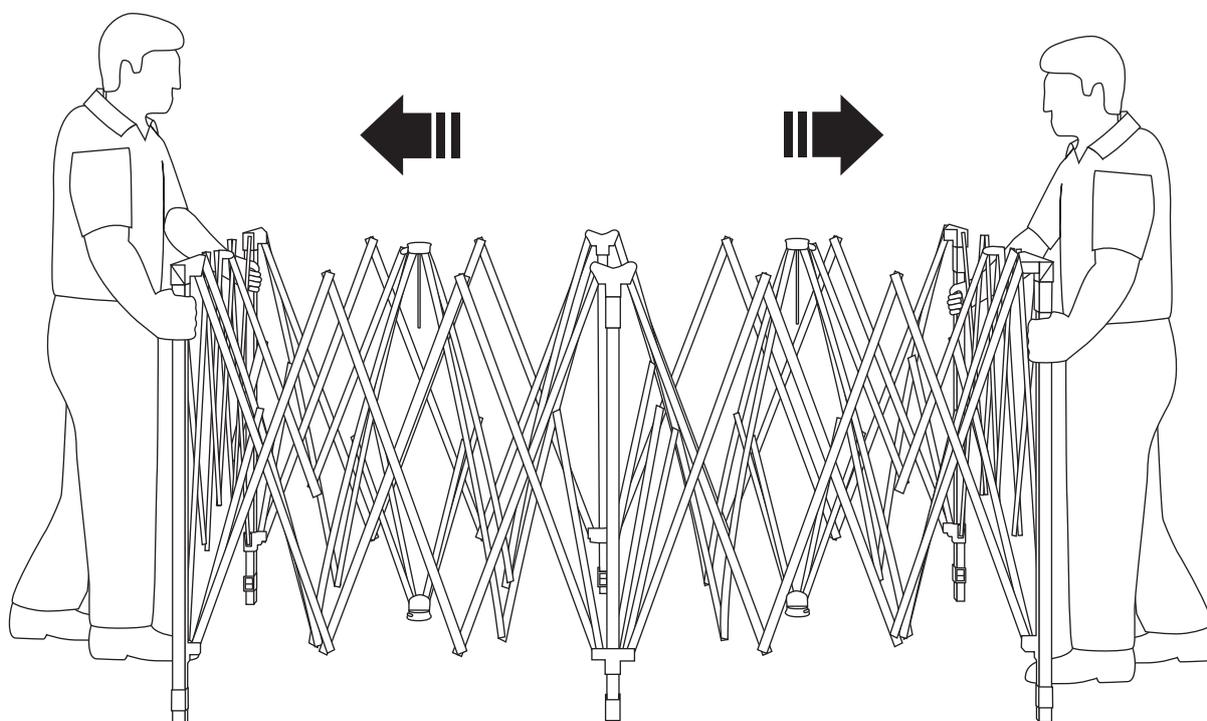





1. Avec deux personnes aux extrémités diagonales, soulevez et séparez partiellement le cadre de l'auvent.

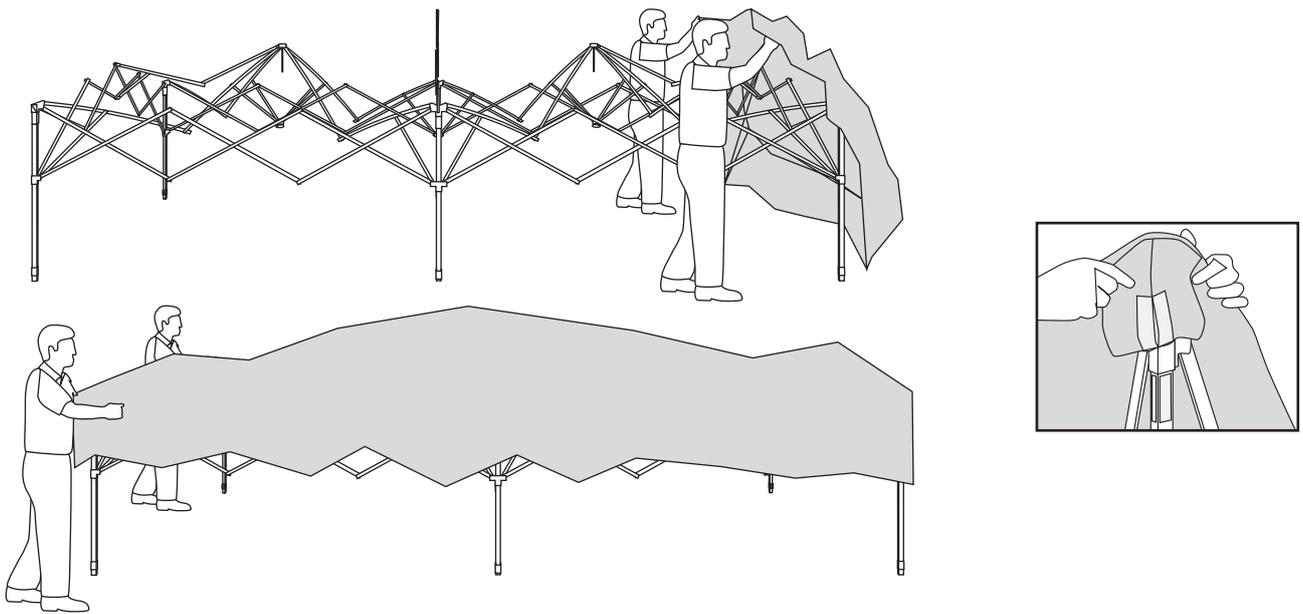





2. Dépliez le grand toit de l'auvent et placez-le sur le cadre ouvert. Fixez les quatre coins de la verrière au coin supérieur du tube de jambe.

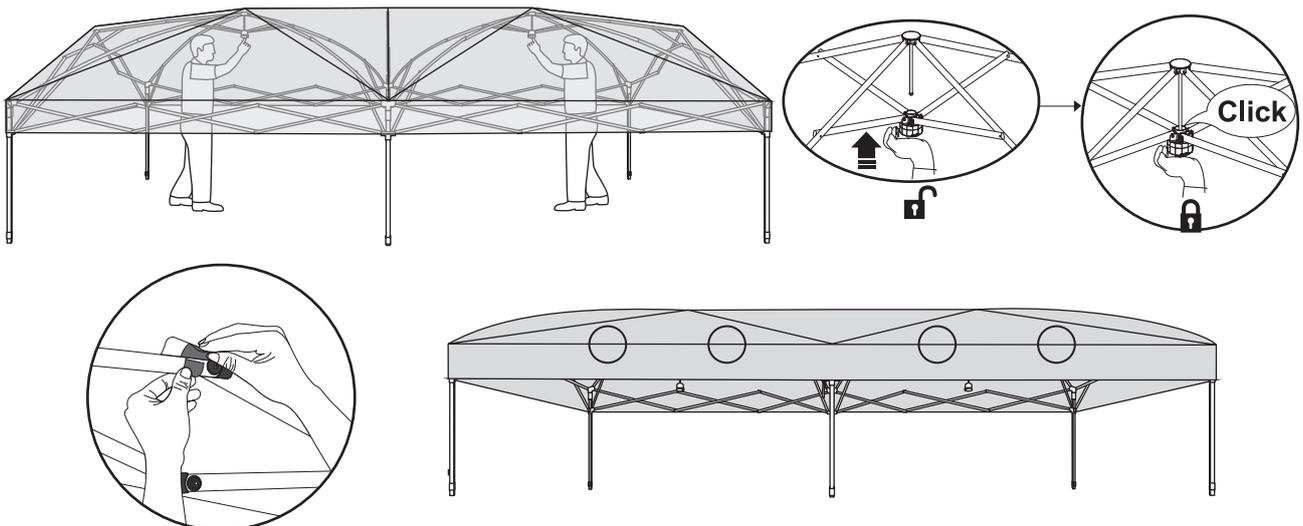

3. Sous l'auvent, placez une main sur le cadre supérieur et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu central vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le poteau central. Terminez de fixer la grande verrière à l'intérieur du cadre de l'auvent à l'aide des boucles Velcro.

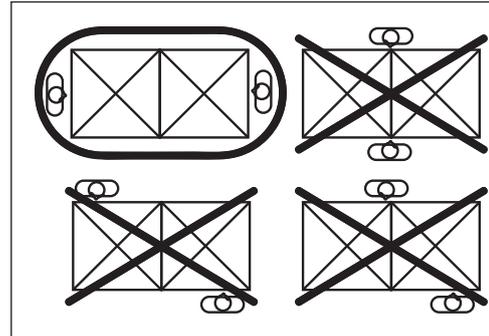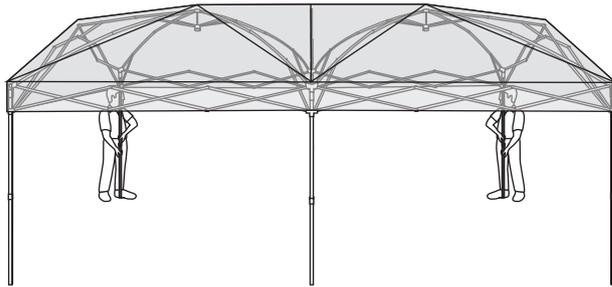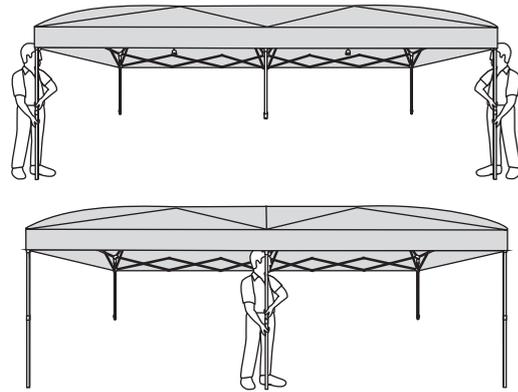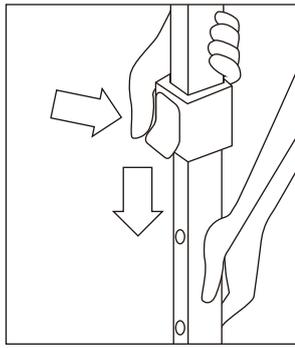


4. Appuyez sur le bouton rouge de chaque pied et soulevez ou abaissez pour régler la hauteur de l'auvent.

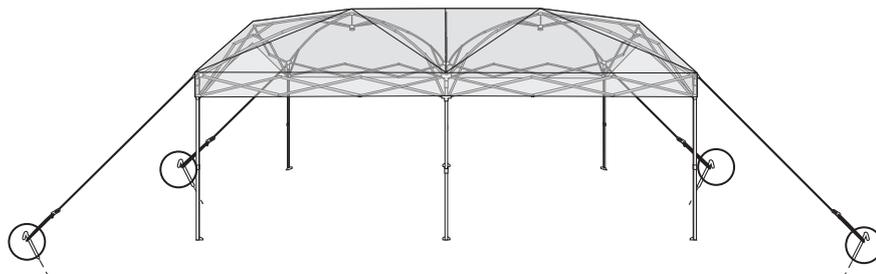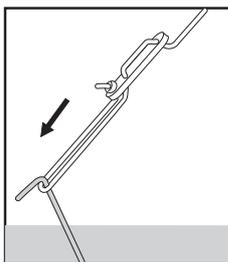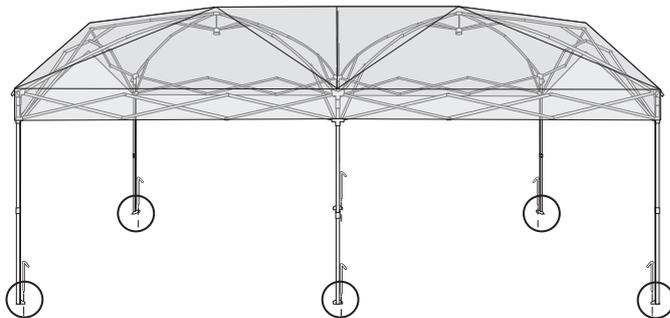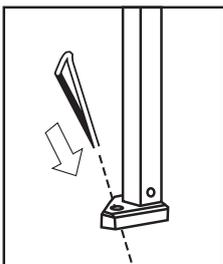




5. Attachez les cordes aux anneaux en plastique de l'auvent et attachez les cordes aux piquets dans le sol. Assurez-vous que les cordes ont la tension appropriée en ajustant les régleurs en plastique sur les cordes.

Done

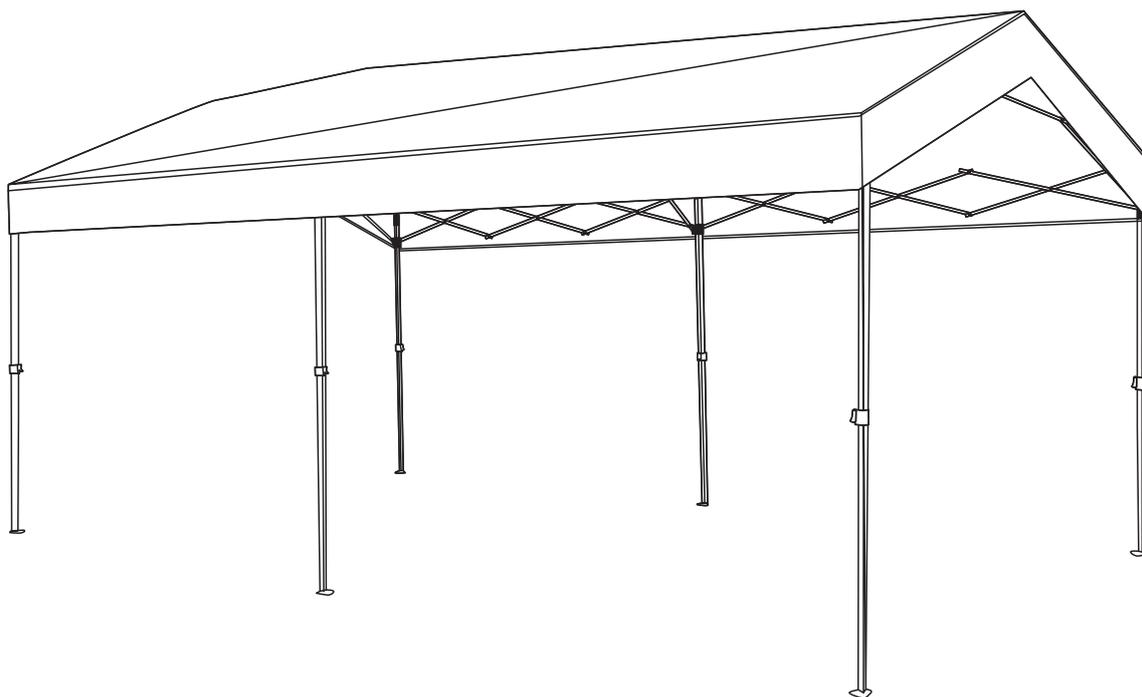


After Each Use


01

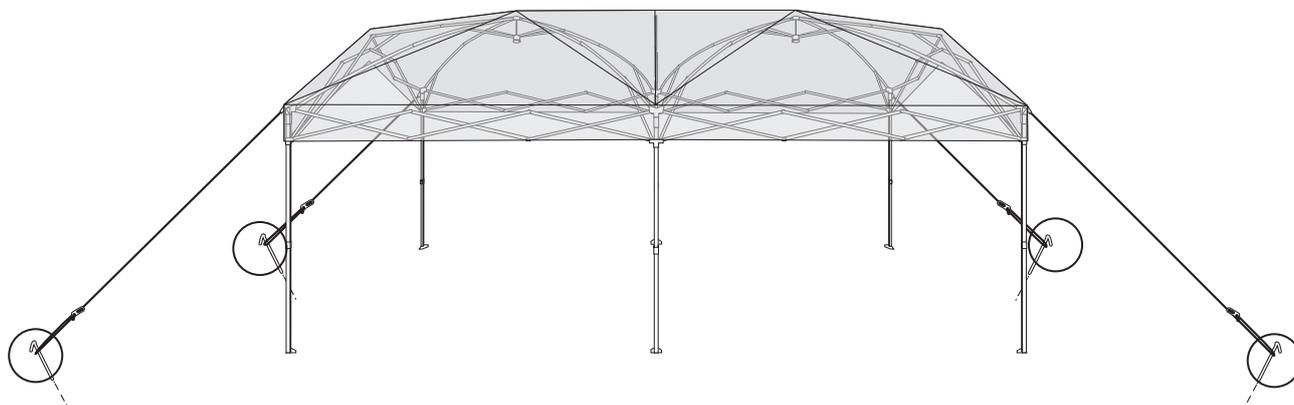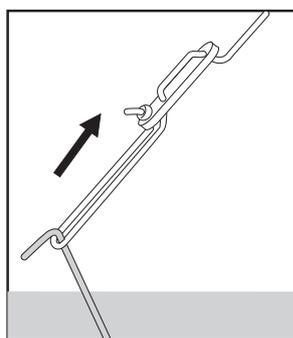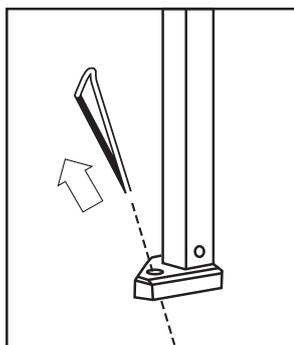


1. Dégagez les cordes des anneaux en plastique. Retirez tous les piquets du sol.

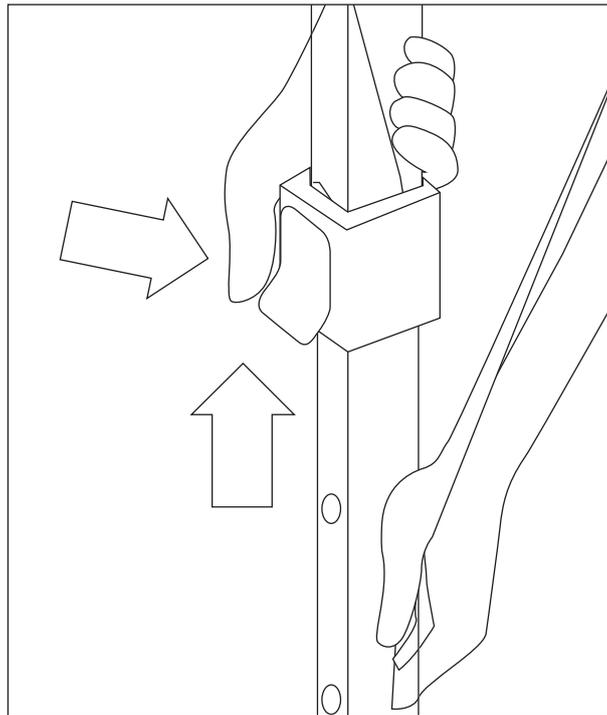


2. Appuyez sur le bouton rouge de chaque pied et rétractez les pieds à leur hauteur d'origine.

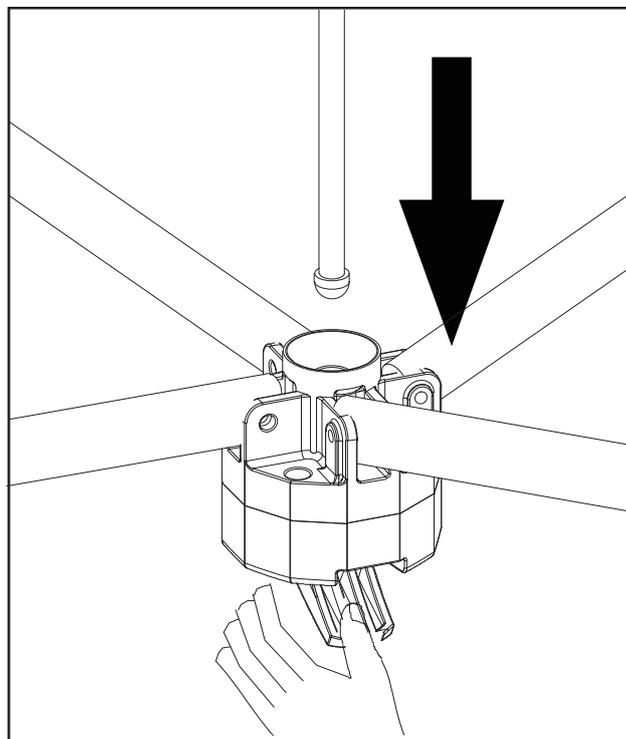

3. Placez-vous sous la verrière, tournez dans le sens antihoraire le moyeu central inférieur pour déverrouiller le cadre.

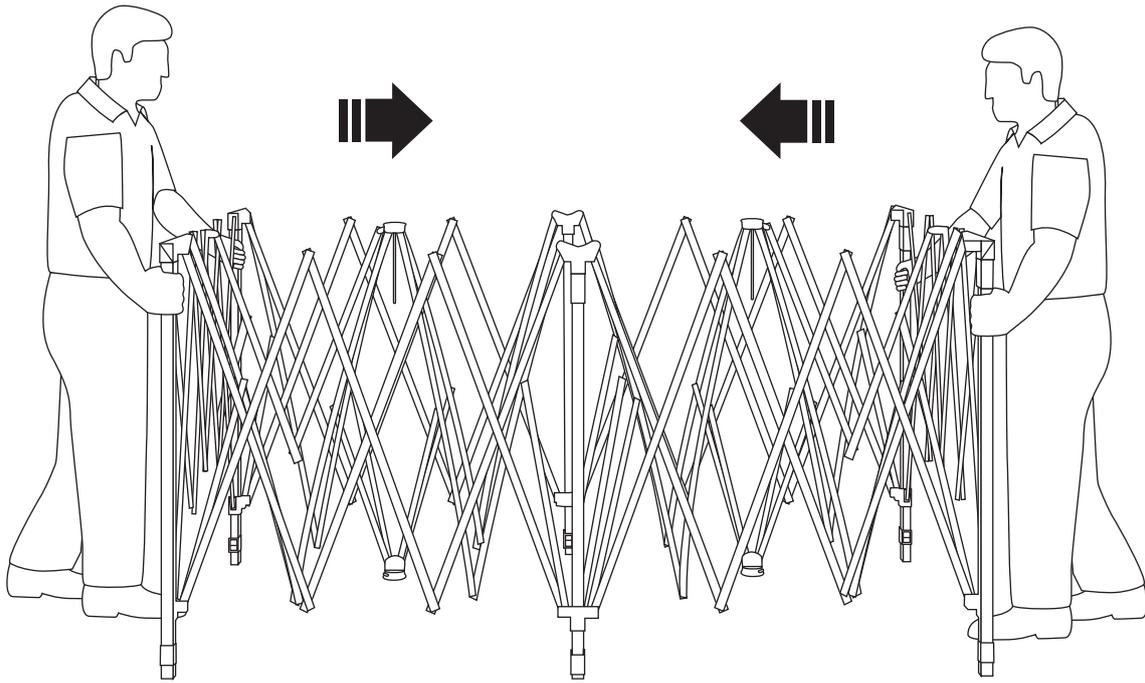

4. Soulevez un coin du cadre jusqu'à ce que tous les pieds soient soulevés du sol, à l'exception du pied du coin opposé. Poussez vers l'intérieur jusqu'à ce que le cadre soit complètement fermé.

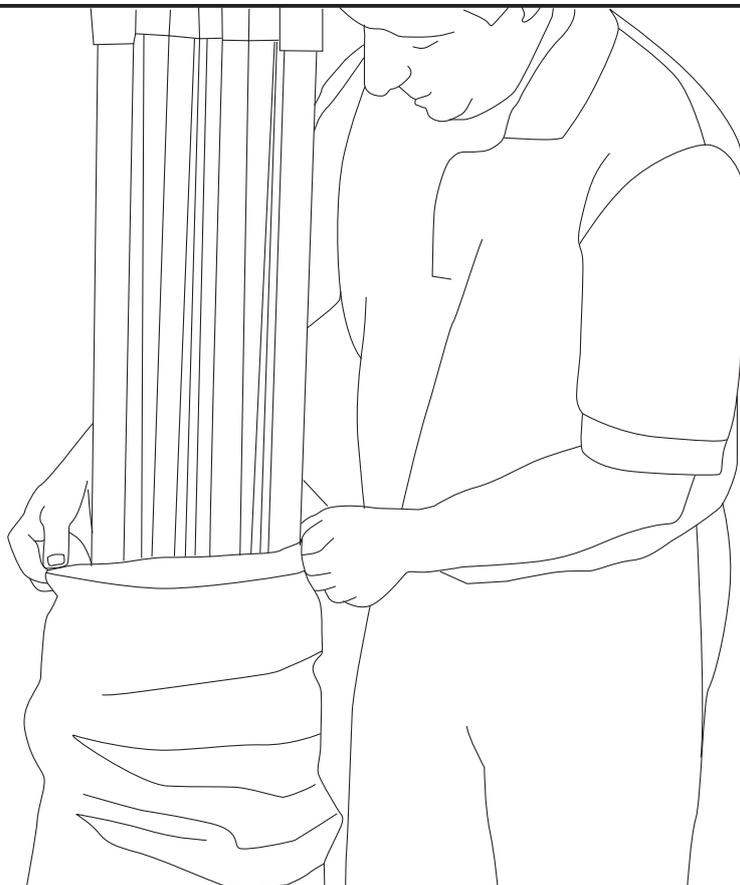

5. Avec les pieds de l'auvent face aux rouleaux, faites glisser le sac de rangement à roulettes sur le cadre de l'auvent fermé. Fermez la fermeture éclair sur le sac de rangement à roulettes.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it