



INbrb001_CA

84C-250



READ AND SAVE THIS INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL


Warning:

1. A 3 person assembly is required for this tent.
2. Please take appropriate actions as heavy rain, wind and snow can damage the tent. If necessary please dis-assemble and store for later use.
3. In snowy conditions please do not allow the thickness of the snow to be more than 5cm on the roof, this should be cleared as soon as possible for your safety.


Attention:

- 1.3 personnes minimum requis pour le montage de la tente.
2. Ne pas utiliser la tente en période de pluie, de vent et de neige qui peuvent endommager la tente. Nous ne serions pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.
3. Pour votre sécurité, en période de neige, il est recommandé de ne pas laisser de neige de plus de 5cm sur le toit.


① x 1

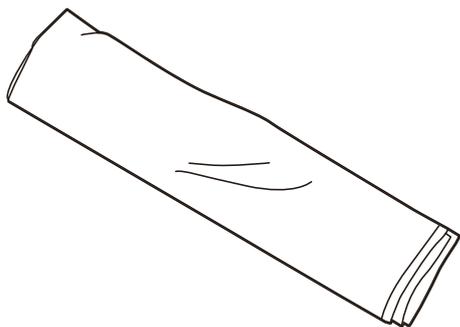


② x 1

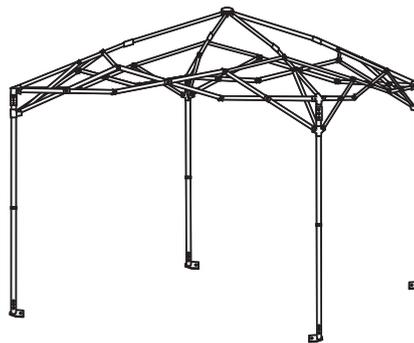


③ x 1

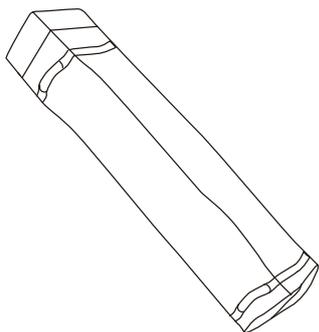


④ x 8

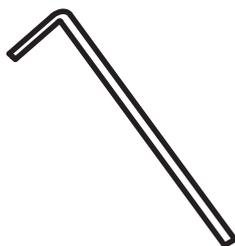


⑤ x 4

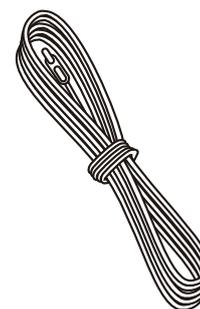

01

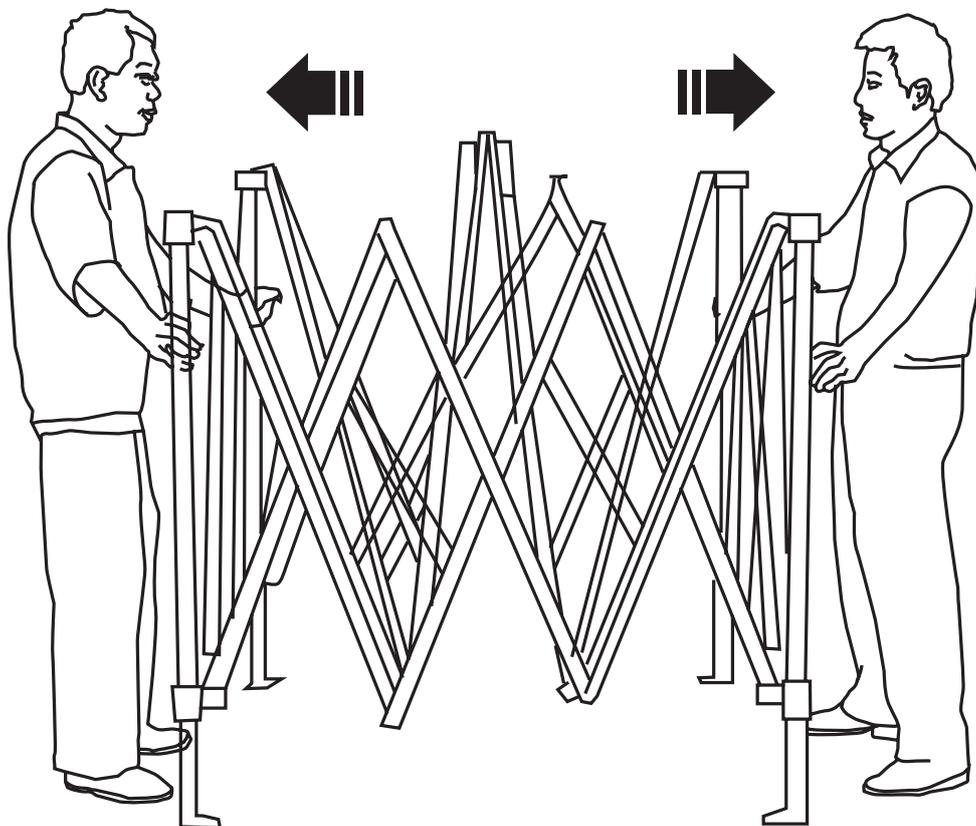


EN: With two persons on the diagonal ends, lift and partially pull the canopy frame apart.
FR: Avec deux personnes aux extrémités diagonales, soulevez et séparez partiellement le cadre de l'auvent.

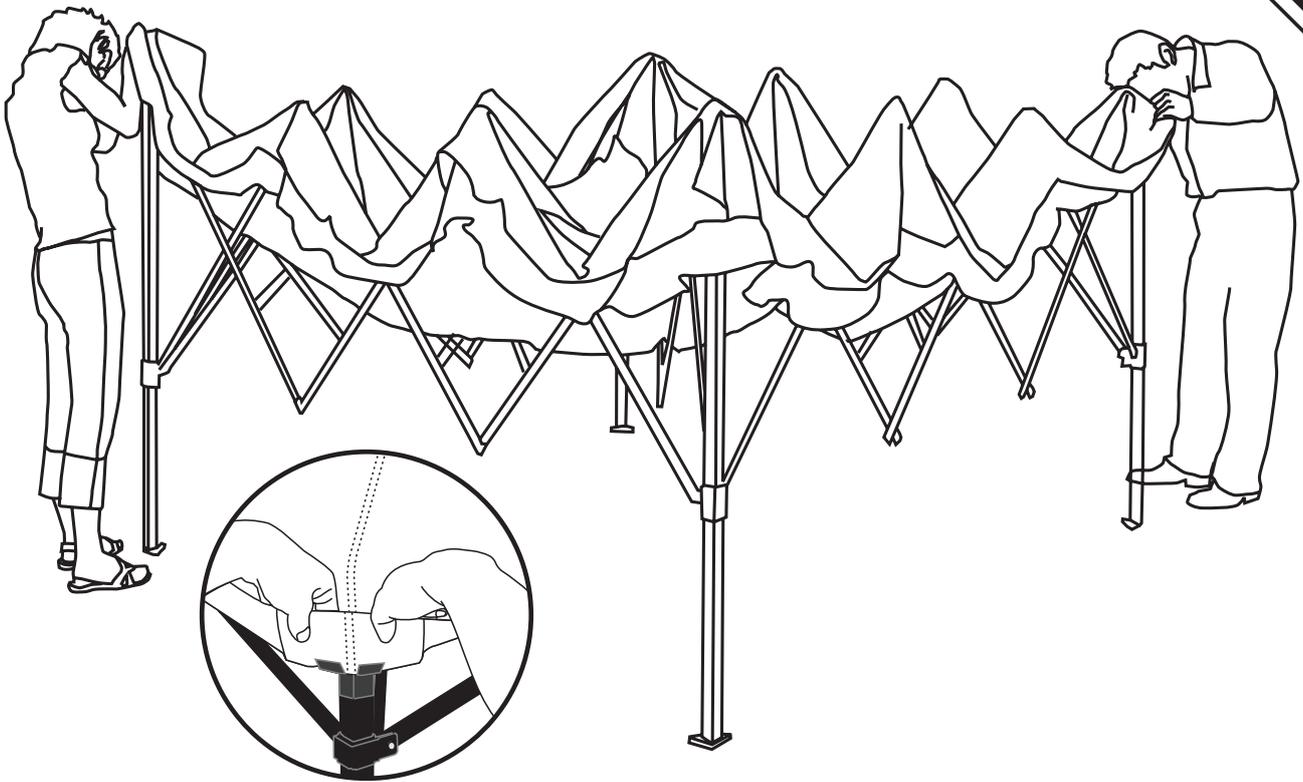


EN: Unfold the large canopy top and place it over the open frame. Attach the four canopy corners to the top corner of leg tube .

FR: Dépliez le grand toit de la verrière et placez-le sur le cadre ouvert. Fixez les quatre coins de la verrière au coin supérieur du tube de jambe.

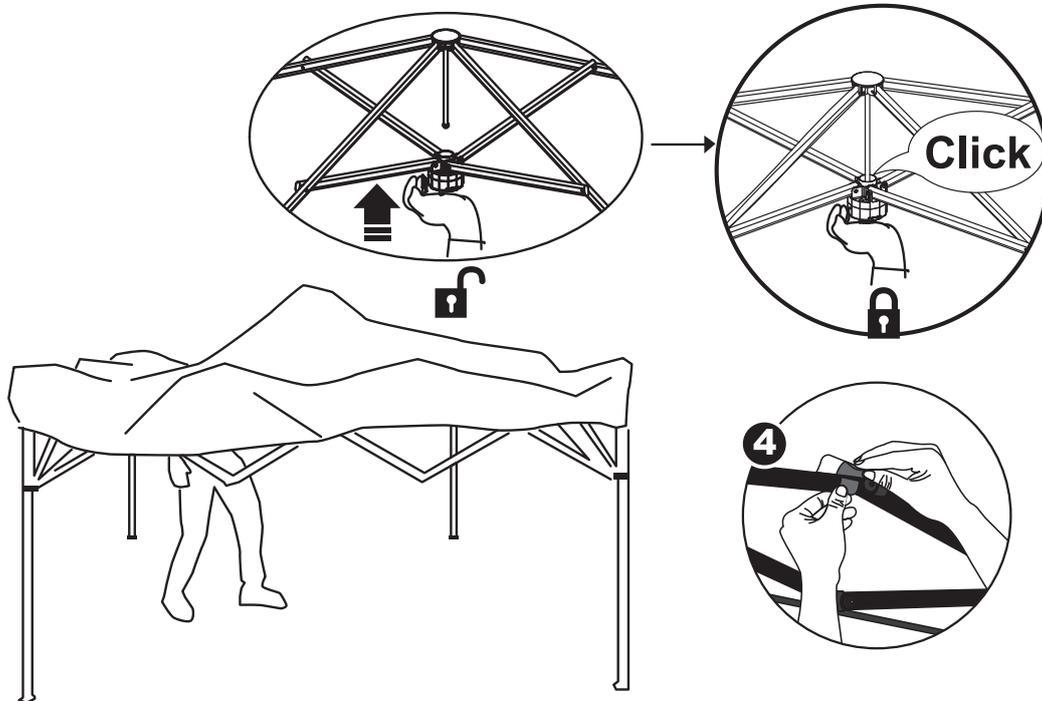

EN: Under the canopy, place one hand on the upper frame and use the other hand to push the central hub straight up until it clicks into the central pole. Finish attaching the large canopy inside the canopy frame using the Velcro loops.

FR: Sous l'auvent, placez une main sur le cadre supérieur et utilisez l'autre main pour pousser le moyeu central vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le mât central. Terminez de fixer la grande verrière à l'intérieur du cadre de l'auvent à l'aide des boucles Velcro.

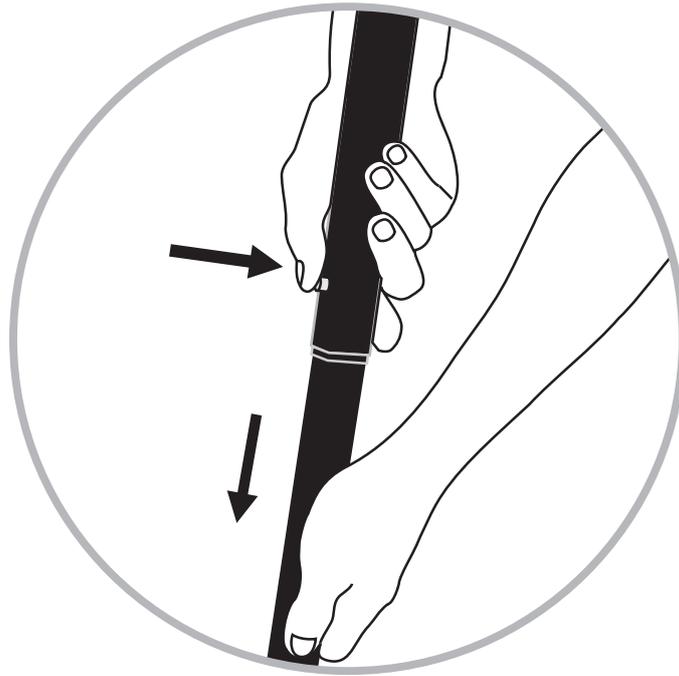

EN: Press the push pin on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.

FR: Appuyez sur la goupille de chaque pied et soulevez ou abaissez pour régler la hauteur de la voilure.




EN: Attach the ropes to the plastic rings on the awning and tie the ropes to the stakes in the ground. Ensure the ropes have the proper tension by adjusting the plastic adjusters on the ropes.


FR: Attachez les cordes aux anneaux en plastique de l'auvent et attachez les cordes aux piquets dans le sol. Assurez-vous que les cordes ont la tension appropriée en ajustant les réglers en plastique sur les cordes.



EN: Release the ropes from the plastic rings. Pull up all stakes from the ground. Press the push pin on each leg and retract the legs to their original height.
 FR: Dégagez les cordes des anneaux en plastique. Tirez tous les piquets du sol. Appuyez sur la goupille-poussoir de chaque pied et rétractez les pieds à leur hauteur d'origine.

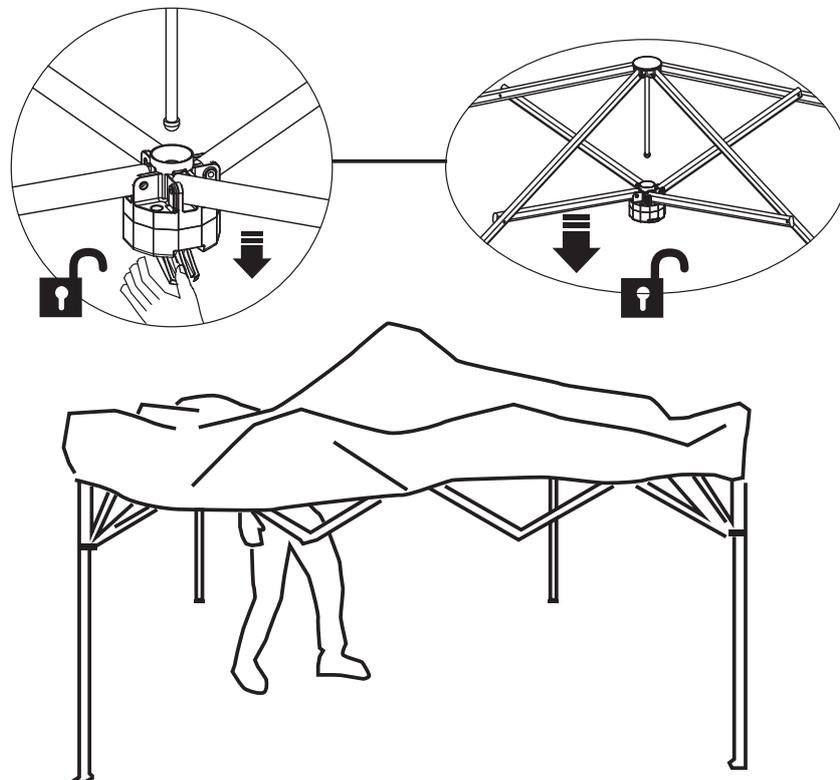


EN: Get in the underneath of canopy, rotate counterclockwise the central bottom hub to unlock the frame.
 FR: Mettez-vous sous la verrière, tournez dans le sens antihoraire le moyeu central inférieur pour déverrouiller le cadre.

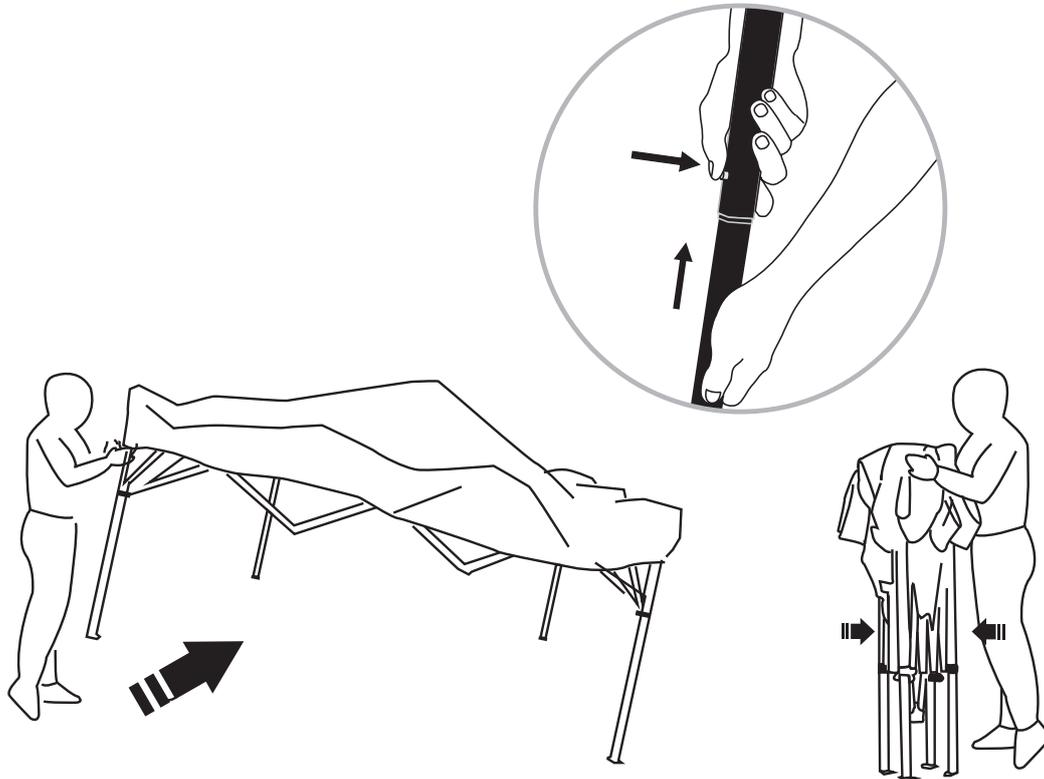

EN: Press the push pin on each leg and raise or lower to adjust the canopy height.

FR: Appuyez sur la goupille de chaque pied et soulevez ou abaissez pour régler la hauteur de la voilure.

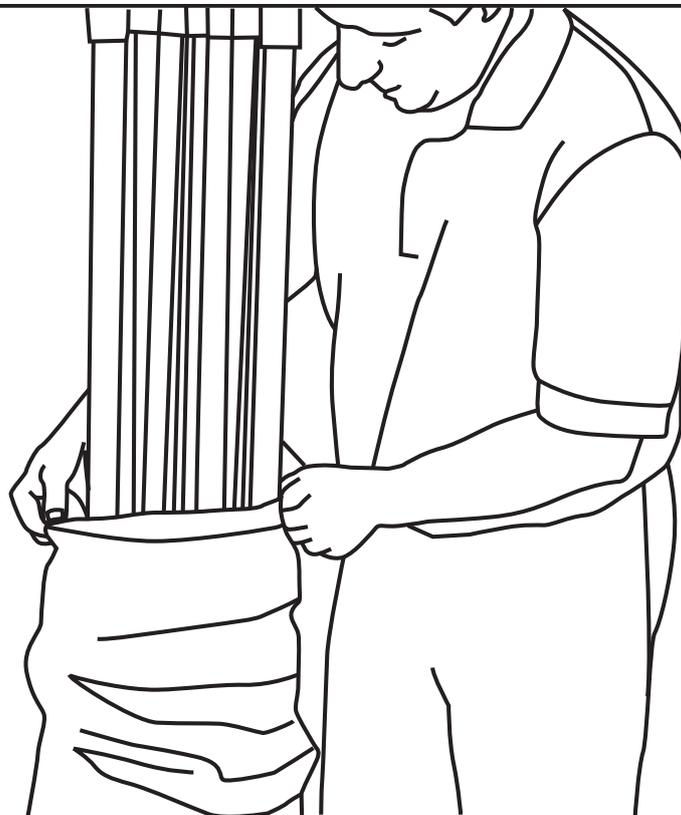

EN: With the canopy feet facing the rollers, slide the wheeled storage bag over the closed canopy frame. Close the zipper on the wheeled storage bag.

FR: Avec les pieds de l'auvent face aux rouleaux, faites glisser le sac de rangement à roulettes sur le cadre de l'auvent fermé. Fermez la fermeture éclair du sac de rangement à roulettes.

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it