


**Outsunny**

INbza019\_IT

**842-274V90\_842-275V90**

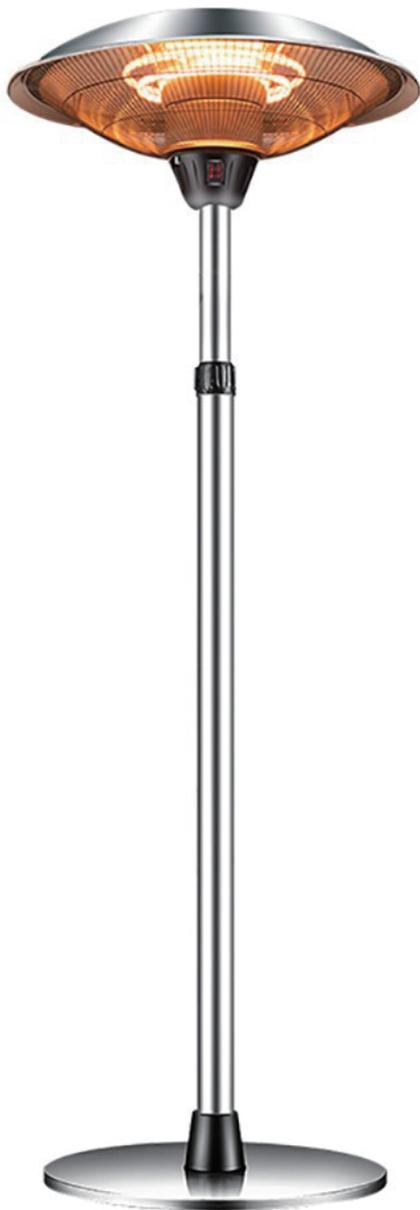

842-275V90



842-274V90



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

**UESR'S MANUAL**

# TABLE OF CONTENTS

## IT

---

Istruzioni di Sicurezza .....	3
Estensione e sollevamento del riscaldatore da patio .....	5
Riscaldatore da patio per soffitti .....	6
Funzionamento .....	7
Lista contenuti .....	7
Parametri .....	7
Manutenzione .....	8
Problemi & Motivi/soluzioni .....	8

## EN

---

Safety instructions .....	9
Lifting the electric patio heater .....	11
Ceiling Style electric patio heater .....	16
Operation .....	17
Specifications .....	17
Packing List .....	17
Maintenance .....	18
Faults & Reasons/solutions .....	18


## Istruzioni di Sicurezza

- Non lasciare incustodito durante l'uso.
- Questo riscaldatore si riscalderà molto quando è in funzione. Non entrare in contatto con le superfici.
- **ATTENZIONE:** è necessaria estrema cautela quando un riscaldatore viene utilizzato da o vicino a bambini o persone con disabilità.
- Non spostare il riscaldatore mentre è in funzione – Scollegarlo e attendere che si raffreddi.
- Tenere l'unità a distanza di sicurezza da materiali infiammabili quali mobili, tende, pareti, etc.
- Non rivolgere il riscaldatore verso il soffitto.
- **AVVERTENZA:** non coprire il riscaldatore per evitare che si surriscaldi. Non usare mai per asciugare i vestiti.
- Tenere bambini e animali domestici a distanza di sicurezza dal riscaldatore.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a otto anni qualora sorvegliati, a condizione che ne comprendano i potenziali rischi e pericoli. Quando sorvegliati, l'apparecchio può essere utilizzato da persone con disabilità o prive di esperienza e conoscenza tecnica, a condizione che ne abbiano compreso i potenziali rischi e pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. I bambini non devono pulire o effettuare la manutenzione dell'apparecchio senza supervisione di un adulto.
- Non utilizzare il riscaldatore se sono presenti segni di danneggiamento.
- Non tentare di riparare o regolare questo dispositivo. La riparazione deve essere eseguita solo da un elettricista qualificato o un agente di servizio. Tentare di riparare il prodotto da soli invaliderà la garanzia.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da un professionista qualificato per evitare rischi.
- Questo prodotto è adatto per uso in locali interni e all'esterno. Non utilizzare questo riscaldatore vicino a bagni, docce o piscine.
- Questo dispositivo non deve essere lasciato all'aperto per lunghi periodi di tempo.
- Non afferrare la spina con le mani bagnate o umide.
- Non posizionare il cavo di alimentazione sotto moquette, tappeti, etc. Posizionarlo in modo da non inciamparvi.
- Non attorcigliare il cavo attorno all'apparecchio.
- Non inserire o lasciare che oggetti estranei entrino nelle fessure del riscaldatore: ciò può causare scosse elettriche, incendi o danni al riscaldatore stesso.
- Per prevenire gli incendi, non ostruire le prese d'aria.
- Un riscaldatore contiene parti roventi e formate da serpentine elettriche o scintillanti al suo interno. Non utilizzare il riscaldatore in aree in cui sono presenti benzina, vernici e/o liquidi infiammabili. Tenere il dispositivo lontano da superfici riscaldate e fiamme vive.

- Evitare l'uso di una prolunga: potrebbe surriscaldarsi e causare un incendio. Se è comunque necessario utilizzare un cavo di prolunga, assicurarsi che sia stato testato per l'uso all'aperto e preferibilmente dotato di un dispositivo RCD collegato.
- Assicurarsi sempre che il riscaldatore sia collegato a una presa di corrente adatta.
- Quando si scollega dalla corrente, assicurarsi che il riscaldatore sia stato spento e rimuovere la spina dalla presa elettrica. Non tirare il cavo durante lo scollegamento.
- Scollegare sempre l'unità e assicurarsi che si sia raffreddata prima di spostarla, pulirla o riporla.
- Questo riscaldatore è progettato solo per uso domestico e non deve essere utilizzato in commercio. Qualsiasi altro uso, non consigliato dal produttore, potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Si sconsiglia di fissare oggetti estranei a questo riscaldatore.
- Non posizionare direttamente sopra o sotto una presa elettrica.
- Il tubo alogeno ha solamente lo scopo di produrre calore, non è progettato per l'illuminazione.
- Non rimuovere alcun adesivo o segnaletica di avvertenza dal prodotto.


## Estensione e sollevamento del riscaldatore da patio

Estrarre la base, il tubo e le viti, come mostrato di seguito.

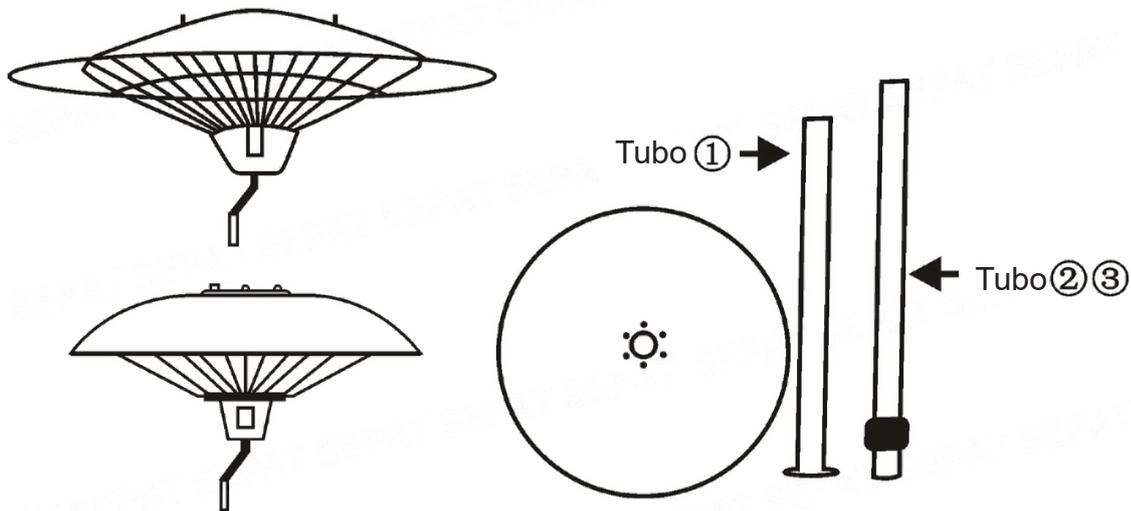


1) Utilizzare sei viti e dadi per fissare insieme la base e il tubo 1. Posare a terra il coperchio di plastica nera.

2) Estrarre il riscaldatore e infilare il cavo di alimentazione attraverso il tubo, quindi stringere insieme il tubo 1 e 2. Utilizzare due viti 4\*14 per stringere l'ombrello e il tubo 3.

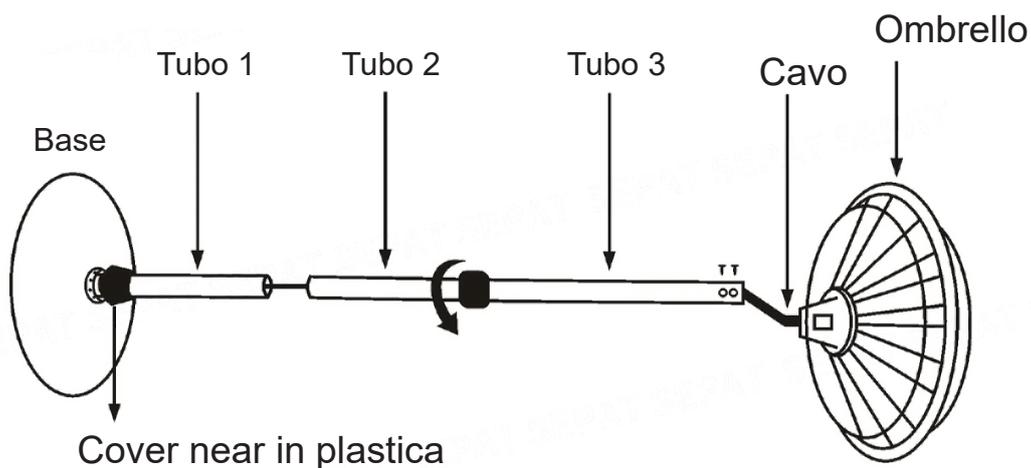


**Passo ①②**

3) Sollevare i tubi 2 e 3 verso l'alto, quindi utilizzare due morsetti per fissare il cavo alla base.

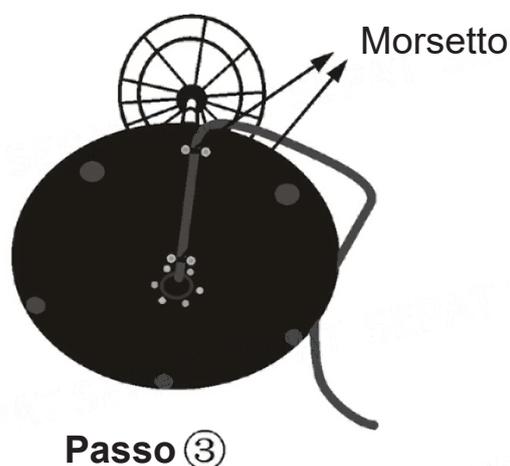


## Riscaldatore da patio per soffitti

Posizionare i ganci sulla catena di metallo, come mostrato in figure seguente.

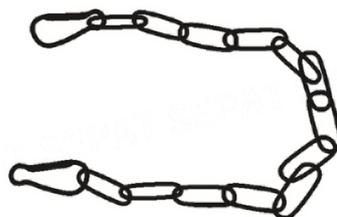

Collegare la catena al riscaldatore, quindi appenderla orizzontalmente.

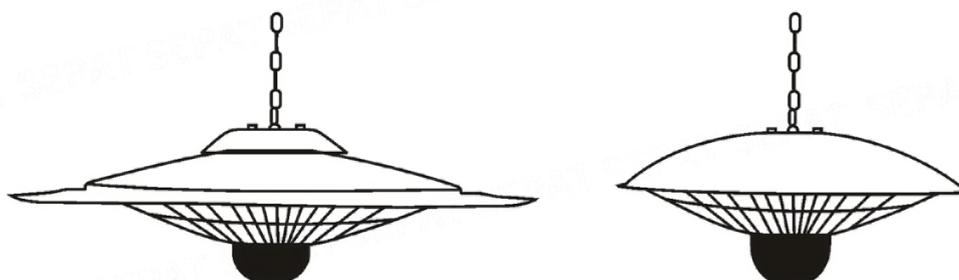

## Funzionamento

1. La tensione nominale della presa 842-274V90 deve essere superiore a 10 A. La tensione nominale della presa 842-275V90 deve essere superiore a 15A.
2. Questo riscaldatore è un dispositivo elettrico ad alta potenza: evitare di utilizzare la stessa presa con altri apparecchi anch'essi ad alta potenza. Assicurarsi che la presa non sia collocata direttamente sopra il riscaldatore. Scollegare il dispositivo dalla corrente quando non è in uso.

## Parametri

Modello	Voltaggio	Tensione
842-274V90	220/50Hz	2200W
842-275V90	220/50Hz	3000W

## Lista contenuti

Riscaldatore a sollevamento		Riscaldatore a soffitto	
Riscaldatore a ombrello	1 gruppo	Riscaldatore a ombrello	1 gruppo
Base	1 pz	Catena	1 pz
Tubo 1	1 pz	Gancio	2 pz
Cover in plastica	1 pz	Telecomando	1 pz
Tubo 2 (Tubo di estensione)	1 pz	Spina	1 pz
6*35 Viti + 6 dadi grandi	6 gruppi	Manuale	1 pz
Viti in acciaio inossidabile 4*14	2 pz		
Spina	1 pz		
Manuale	1 pz		

## Wartung

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.

1. Jegliche Wartung oder der Austausch von Röhren muss von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
2. Wenn das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist, verwenden Sie ein feuchtes Tuch und einen nicht korrosiven Reiniger, um das Gerät abzuwischen.
3. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, reinigen und trocknen Sie es und bewahren Sie es dann an einem sicheren Ort auf. Lagern Sie es nicht in feuchter Umgebung und stellen Sie es aufrecht.

Problemi	Motivi/soluzioni
Il riscaldatore non si accende.	Il cavo è difettoso.
	L'alimentazione è spenta. Assicurarsi che sia accesa.
	La spina non è collegata correttamente alla presa.
Non viene generato calore a sufficienza.	Il tubo della lampada e il coperchio sono coperti di polvere. Passare un panno morbido per pulire.
La serpentina luminosa non si illumina.	Il cavo di riscaldamento è danneggiato, sostituire il tubo del riscaldatore.
	Il tubo di riscaldamento è ossidato sui due lati dei terminali di collegamento. Rimuovere il tubo di riscaldamento e utilizzare una pellicola di ossido di lucidatura con carta vetrata fine, rimontare e stringere correttamente.
Scarica di elettricità dalla cover esterna.	Umidità. Asciugare e cambiare posizione.


## Safety instructions

- Do not leave unattended when in use.
- This heater gets very hot when on. Do not touch the surfaces.
- CAUTION: Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or those with disabilities.
- Do not move the unit whilst in use – Unplug the heater and wait for it to cool down.
- Keep the unit at a safe distance from flammable materials such as furniture, curtains, walls etc.
- Do not point the heater towards the ceiling.
- WARNING: Do not cover the heater to avoid overheating. It should never be used for drying clothes.
- Keep children and pets at a safe distance from the heater.
- Under guided supervision, this appliance can be used by children aged eight years and above, provided they understand the potential risks and hazards. Under guided supervision, the appliance can be used by persons with disabilities or persons without experience, provided they understand the potential risks and hazards.
- Children should not play with the appliance. Children should not clean or maintain the appliance without supervision.
- Do not use the heater if there are any signs of damage.
- Do not attempt to repair or adjust this unit. A qualified electrician or service agent must perform any repairs. Attempting to repair the product yourself will void your warranty.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified persons to avoid a hazard.
- This product is suitable for indoor and outdoor use. Do not use this heater near baths, showers or swimming pools.
- This appliance must not be left outdoors for long periods of time.
- Do not touch the plug with wet or damp hands.
- Do not place the power cord under carpeting, rugs etc. Place the cord so you cannot trip over.
- Do not wind the cord around the appliance.
- Do not insert or let foreign objects enter any opening of the heater – this can cause an electric shock, fire or damage the heater.
- To prevent a fire hazard, do not block the air vents.
- A heater has hot and arcing or sparkling parts inside. Do not use the heater in areas where petrol, paint and/or flammable liquids are present. Keep the unit away from heated surfaces and open flames.
- Try avoiding using an extension cable – it could overheat and cause a fire hazard. If you must use an extension cable, ensure it has been tested for outdoor use and preferably has an RCD device attached.
- Always ensure the heater is plugged into a suitable socket.

- When unplugging, ensure the heater is off and remove the plug from the socket. Do not pull the cord when unplugging.
- Always unplug the unit and ensure it has cooled down before moving, cleaning or storing.
- This heater is for domestic use only and should not be used commercially. Any other use, which is not recommended by the manufacturer, could result in a fire, electric shock or personal injury.
- Attaching items to this heater is not recommended.
- Do not position directly above or below an electrical socket.
- The halogen tube is for producing heat only – not for lighting.
- Do not remove any of the warning stickers or signs from the product.


## Lifting the electric patio heater

Take out the base, tube and screws, as shown below.

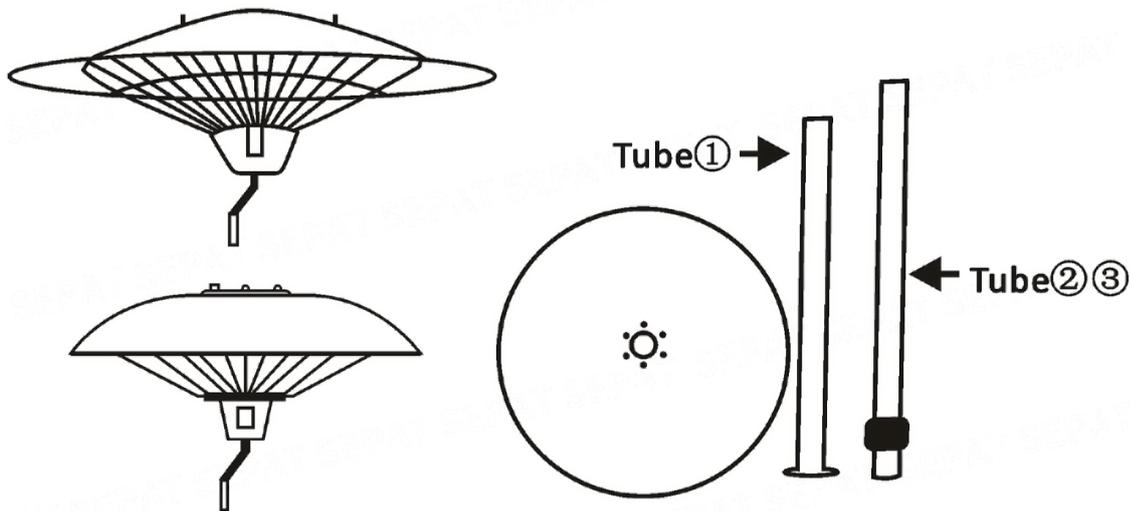


1) Use six screws and nuts to secure the base and tube 1 together. Put the black plastic cover down.

2) Take out the heater and thread the power cord through the tube, then tighten tube 1 and 2 together. Use two 4\*14 screws to tighten the umbrella and tube 3.

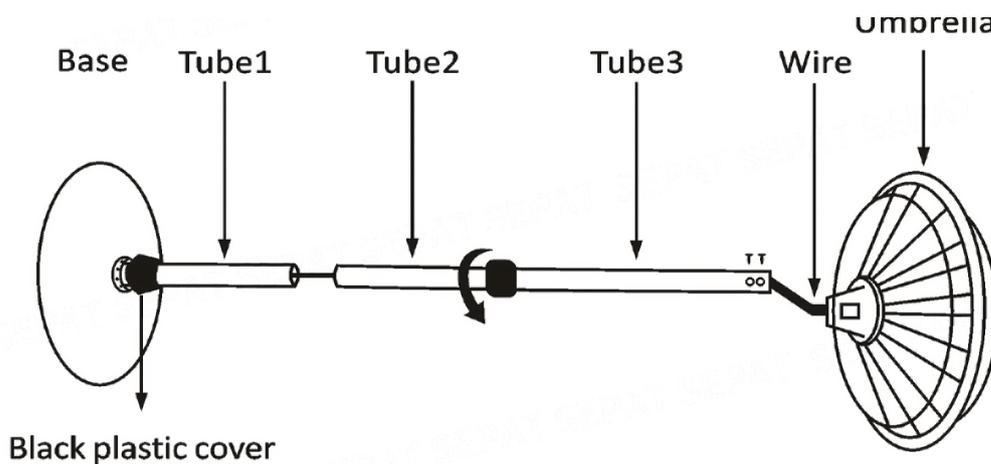


Step ①②

3) Pull tubes 2 and 3 to the top, then use two wire clamps to secure the wire to the base.

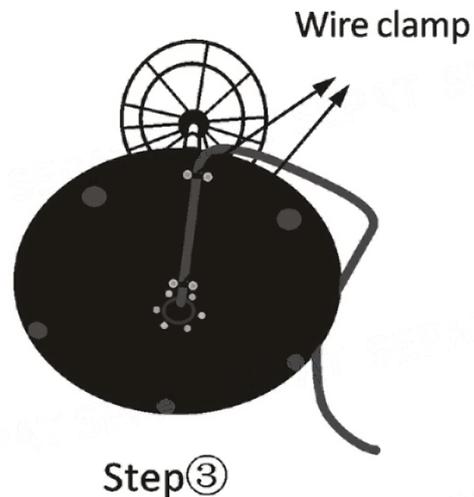


## Ceiling Style electric patio heater

Place the hooks onto the metal chain, as shown below.

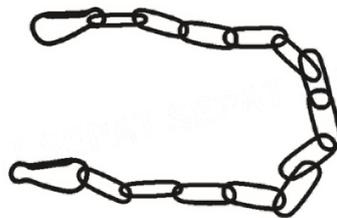

Connect the chain to the heater, then hang it horizontally.

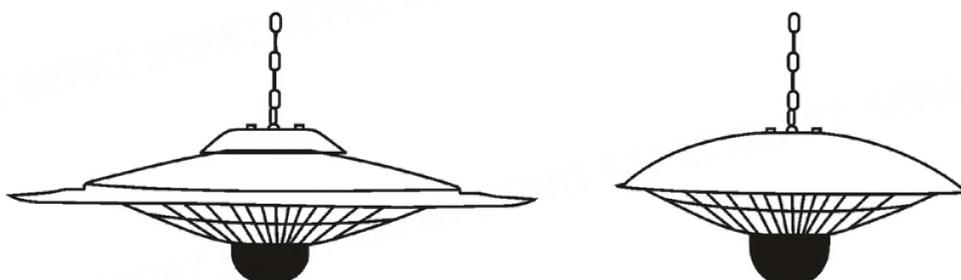

## Operation

1. 842-274V90 socket power must be more than 10A. 842-275V90 socket power must be more than 15A.
2. This heater is a highly powered electrical appliance – avoid using the same socket for other high-powered appliances. Ensure the socket is not directly above the heater. Unplug the appliance when not in use.

## Specifications

Model	Voltage	Power
842-274V90	220/50Hz	2200W
842-275V90	220/50Hz	3000W

## Packing List

### Lift heater

Umbrella Heater	1 set
Base	1 pc
Pipe 1	1 pc
Plastic Cover	1 pc
Pipe 2 (extension pipe)	1 pc
6*35 Screws + 6 big Nuts	6 sets
Stainless Steel Screws 4*14	2 pcs
Plug	1 pc
Manual	1 pc

### Ceiling heater

Umbrella Heater	1 set
Chain	1 pc
Hock	2 pcs
Remote Controller	1 pc
Plug	1 pc
Manual	1 pc

## Maintenance

NOTE: Ensure The appliance is switched off and unplugged.

1. Any maintenance or changing of tubes must be done by a qualified electrician.
2. When unplugged and the heater has cooled down, use a damp cloth and a non-corrosive cleaner to wipe the appliance.
3. When the appliance is off, clean and dry it, then store it in a safe place. Do not store in a humid environment and ensure it is upright.

Faults	Reasons/solutions
Heater does not turn on.	The cord is faulty.
	Power is switched off. Ensure the power is on.
	Plug is not properly connected to the socket.
Not much heat is being generated.	Lamp tube and cover has accumulated dust. Use a soft cloth to clean.
Heating Tube is not lightening	Heating wire is broken Replace heater tube.
	Two sides of heating tube connection points are oxidized . Take off heating tube and use fine sandpaper polish oxide film, reassembly it and tight properly.
Outer Cover with electricity	Humid. Dry it and change position.