




INbzb002V01_DE_EN

842-169

DE

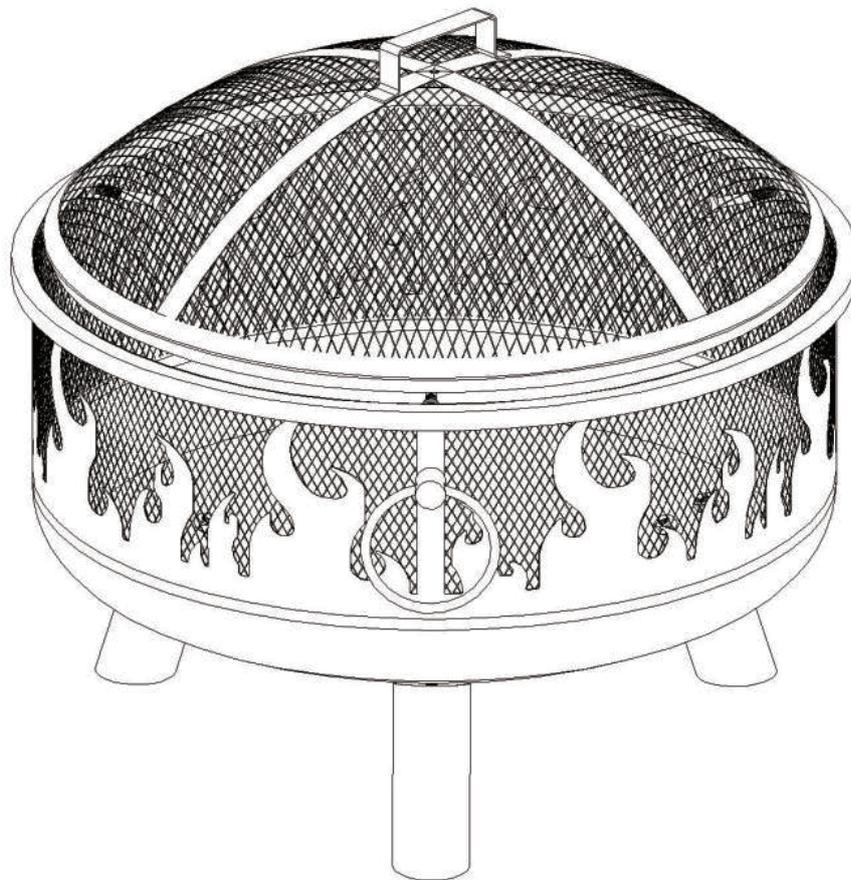

24" TIEFE FEUERGRUBE

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.



- Halten Sie während des Gebrauchs mindestens 2 Fuß von allen anderen Artikeln entfernt.
- Diese Feuergrube ist nur für den Außenbereich vorgesehen.
- Nur zum Verbrennen von Holzstämmen. Verbrennen Sie keine Kohle, Blätter oder andere brennbare Materialien in der Feuergrube.
- Nicht von Kindern verwenden. Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuergrube fern.
- **VORSICHT!** Bitte seien Sie vorsichtig beim Umgang mit der Feuergrube, da die Grube heiß sein wird. Berühren Sie die heiße Feuergrube nicht mit bloßen Händen.
- Lassen Sie die brennende Feuergrube niemals unbeaufsichtigt und löschen Sie das Feuer immer vollständig, bevor Sie die Feuergrube verlassen.
- Verwenden Sie keine brennbaren oder brennbaren Gegenstände oder Materialien in der Nähe.
- Wenn die Feuergrube benutzt wird, kann der Griff am Netzschutz extreme Temperaturen erreichen, die schwere Verletzungen und Verbrennungen an einer ungeschützten Hand verursachen können. Verwenden Sie beim Umgang einen Schürhaken oder einen geeigneten hitzebeständigen Handschuh oder Pad.
- Überprüfen Sie die örtlichen Brandschutzbestimmungen und die kommunalen Bestimmungen auf sichere Verwendung.
- Einige Teile können scharfe Kanten enthalten. Tragen Sie gegebenenfalls Schutzhandschuhe.
- Das Metall wird während des Gebrauchs extrem heiß sein und speichert die Wärme nach dem Gebrauch noch einige Zeit. Berühren Sie nicht das Metall und versuchen Sie nicht, das Gerät im heißen Zustand zu bewegen.
- Halten Sie Kinder während des Gebrauchs vom Gerät fern, bis das Feuer gelöscht und das Metall abgekühlt ist.
- Verwenden Sie nicht auf Holzoberflächen, Decks, Gras, in der Nähe von Wänden oder brennbaren Gegenständen oder unter Decken.
- Verwenden Sie nur die in den Anweisungen angegebenen Kraftstofftypen. Die Verwendung anderer Kraftstoffarten ist gefährlich und kann zu Verletzungen führen.
- Überladen Sie das Gerät nicht mit Kraftstoff.

VORBEREITUNG

Stellen Sie vor Beginn der Produktmontage sicher, dass alle Teile vorhanden sind. Vergleichen Sie die Teile mit der Paketinhaltsliste und dem Hardwareinhalt unten. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen. Wenden Sie sich an den Kundendienst, um Ersatzteile zu erhalten.


Geschätzte Montagezeit: 10 Minuten.

Für die Montage erforderliche Werkzeuge: M8-Schraubenschlüssel (im Lieferumfang enthalten) und Kreuzschlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten)

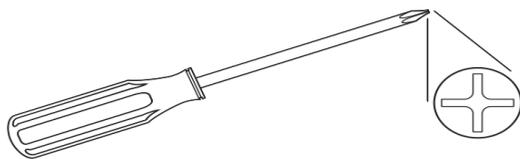


STÜCKLIST DER FEUERGRUBE

Nr.	TEILE	Menge
A	Beine	3
D	Schüssel	1
K	Gewindestange (Schrauben)	3
E	Netzabdeckung	1
H	Schürhaken	1
F	Kockgrill	1

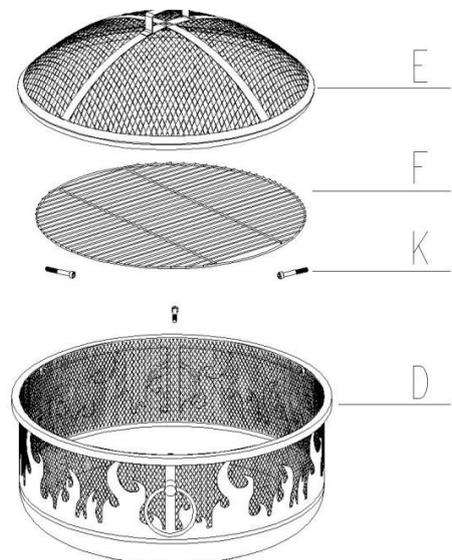


STÜCKLIST

Nr.	TEILE	Menge
S6	Unterlegscheibe	6+1(spare)
S2	M8 Mutter	6+1(spare)

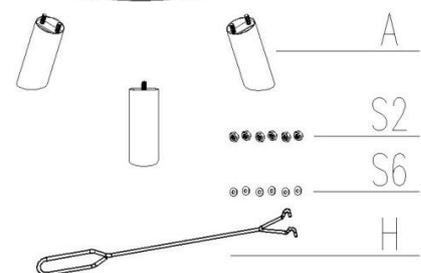


Schrittweise Montageanleitung:


Schritt 1: Befestigen Sie die Beine (A) mit der Unterlegscheibe (S6) und den M8-Muttern (S2) in der Schüssel (D) und ziehen Sie alle Muttern mit einem Schraubenschlüssel fest.

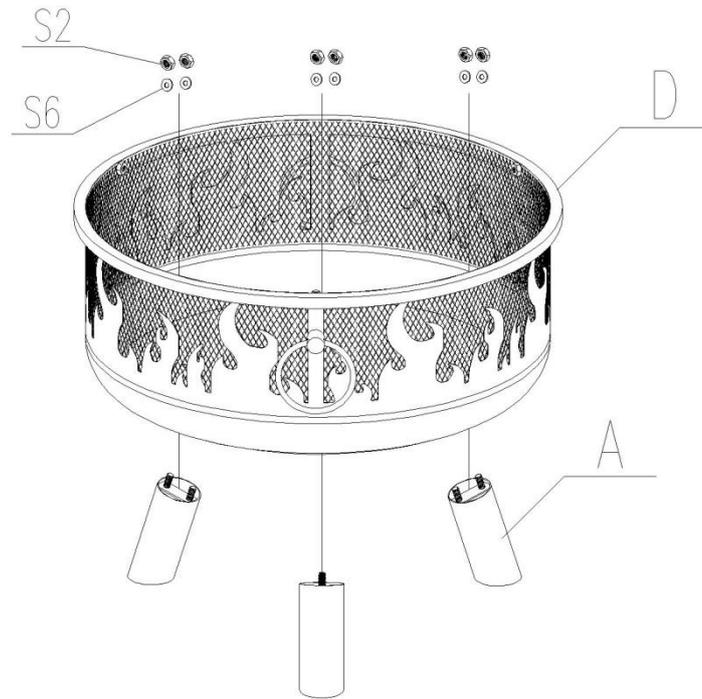

Schritt 2: Führen Sie die Gewindestangen (K) wie abgebildet in den Rand der Feuerschüssel (D) ein und ziehen Sie sie von Hand fest. Setzen Sie dann die Netzabdeckung (E) auf die Feuerschüssel.

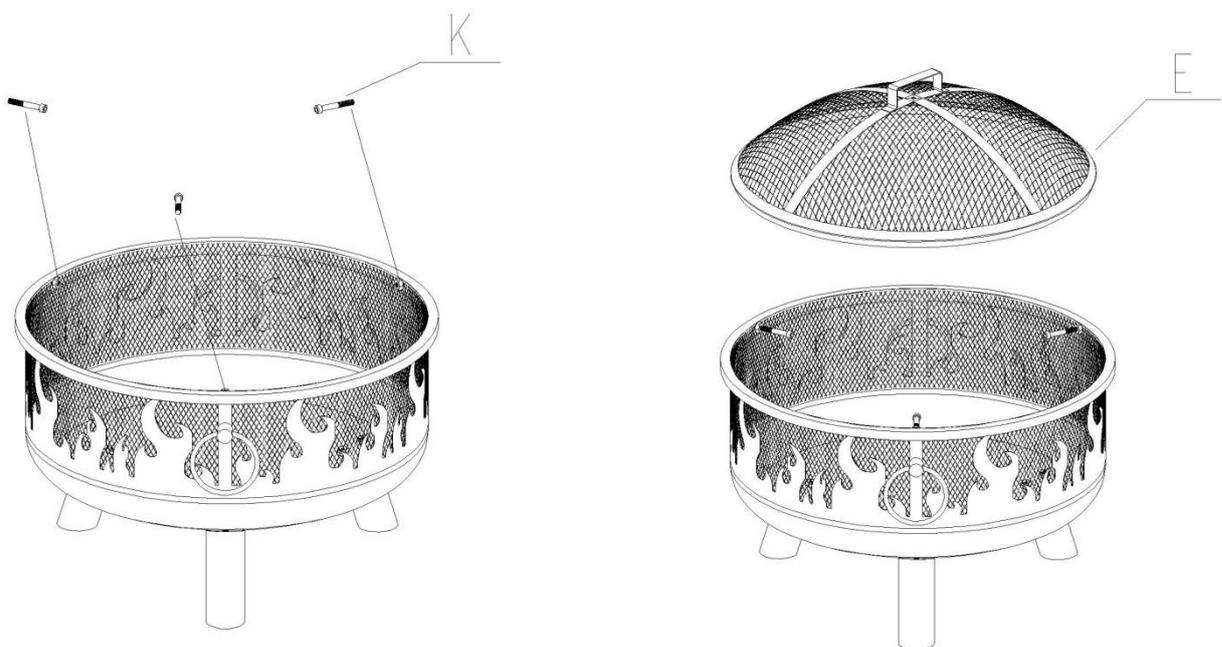

Schritt 3: Setzen Sie den Kochgrill (F) und den Zündschutz (E) auf die Gewindestange und platzieren Sie den Schürhaken (H) bei Bedarf neben der Feuergrube. Jetzt können Sie Ihr erstes Feuer in Ihrer neuen Feuergrube entzünden!

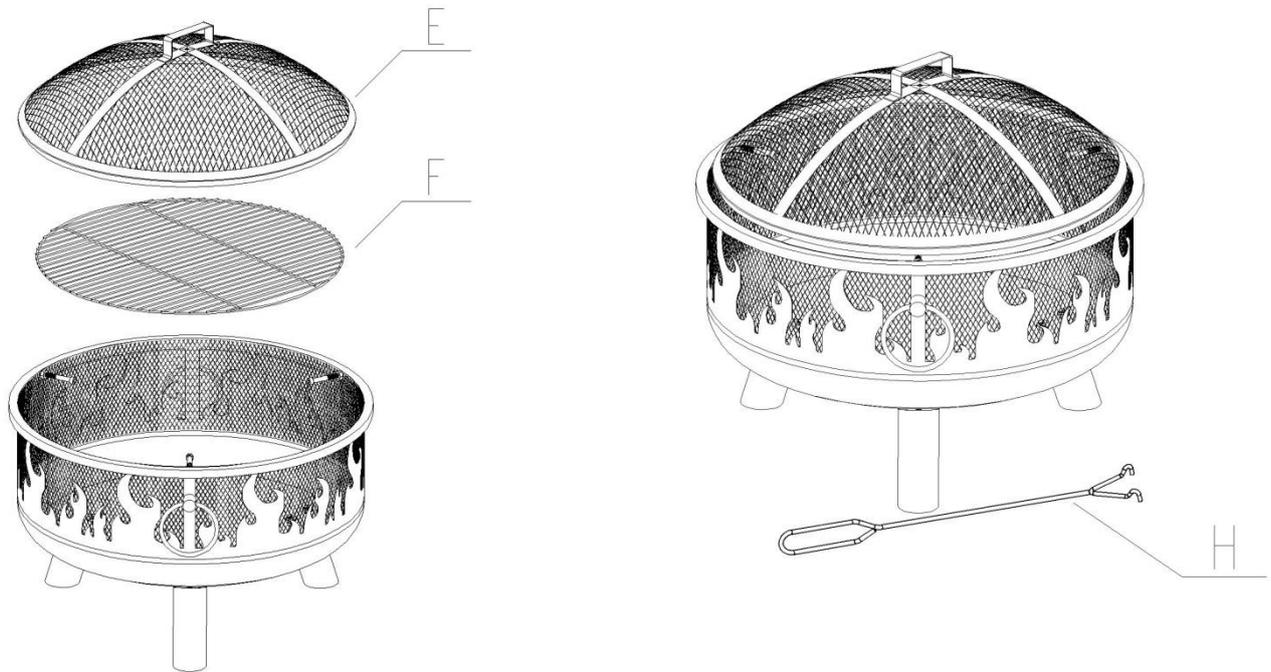



INbzb002V01_DE_EN

842-169

EN



24" DEEP FIRE PIT

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY INSTRUCTION

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Please read all instructions carefully and keep this manual safe for future reference.



- Keep at least 6 feet away from all other articles during use.
 - This fire pit is intended for outdoor use only.
 - To be used to burn wood logs only. Do not burn coal, leaves, or other combustible materials in the fire pit.
 - Not to be used by children. Keep children and pets away from the fire pit.
 - **CAUTION!** Please be careful when handling the fire pit, as the pit will be hot. Do not touch the hot fire bowl with bare hands.
 - Never leave the burning fire pit unattended, and always extinguish the fire completely before leaving the fire pit.
 - Do not use near flammable or combustible objects or materials.
 - When the fire pit is in use, the handle on the mesh screen can reach extreme temperatures that can cause serious injury and burns to an unprotected hand. Use a poker or an appropriate heat resistant glove or pad when handling.
 - Check local fire regulations and municipal by-laws for safe and legal use.
 - Some parts may have sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
 - The metal will become extremely hot during use and will retain the heat for some time after use. Do not touch the metal or try to move the unit whilst hot.
-
- Keep children away from the unit whilst in use until the fire is extinguished and the metal has cooled.
 - Do not use on wooden surfaces, decks, grass, near walls or flammable articles, or under overhead coverings.
 - Only use the fuel type(s) specified in the instructions. Using other fuel types is dangerous and may result in an injury.
 - Do not overload the unit with fuel.

PREPARATION

Before beginning assembly of the product, ensure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents below. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Return the product to the point of purchase.


Estimated Assembly Time: 10 minutes.

Tools Required for Assembly: M8 Wrench (Included) and Phillips Screwdriver (Not Included)

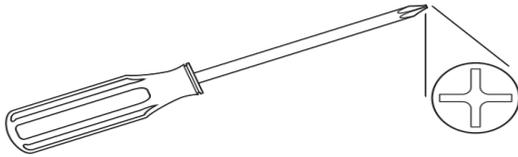

FIRE PIT PARTS LIST

No.	PARTS	Qty
A	Legs	3
D	Bowl	1
K	Threaded rod (screws)	3
E	Mesh Wire Cover	1
H	Poker	1
F	Cooking grill	1

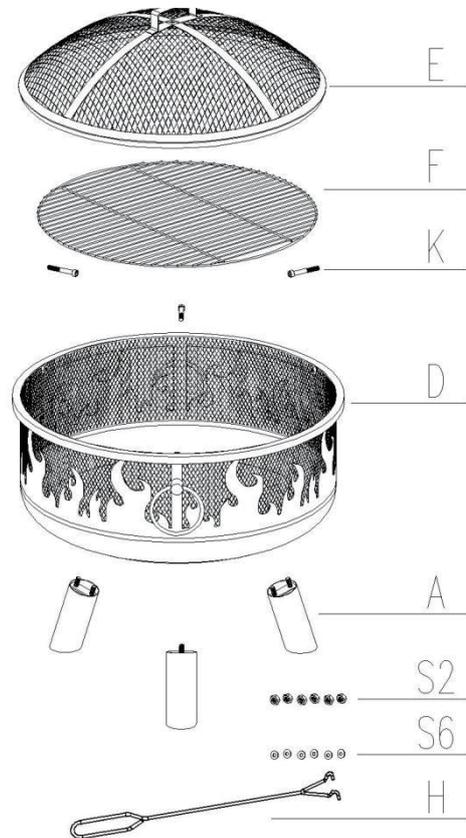


HARDWARE LIST


No.	Hardware	Qty
S6	Flat washer	6+1(spare)
S2	M8 Nuts	6+1(spare)

Step-By-Step Assembly Instructions:

Step 1: Attach the Legs (A) into the Bowl (D) by using flat washer (S6) and M8 nuts (S2), then tighten all nuts with a wrench.

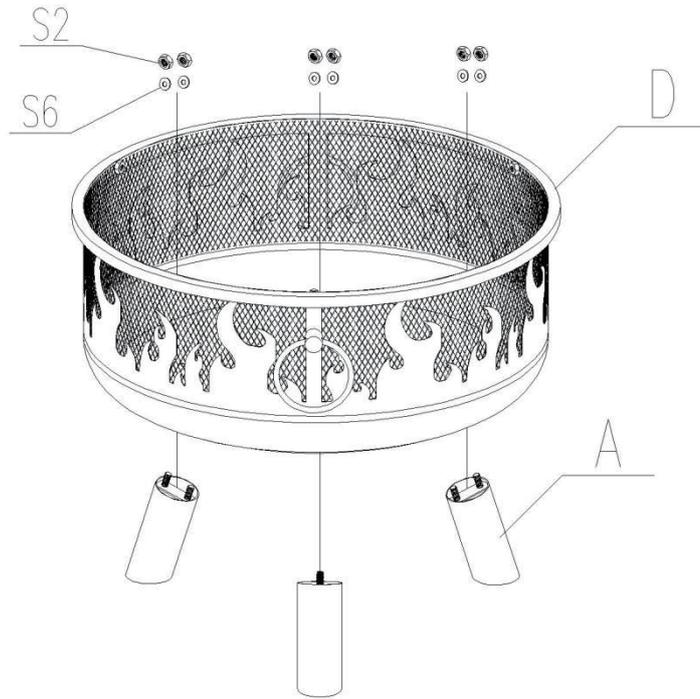

Step 2: Insert threaded rods (K) into edge of fire bowl (D) as illustrated and hand tighten, then put Mesh Wire Cover (E) on the fire bowl.

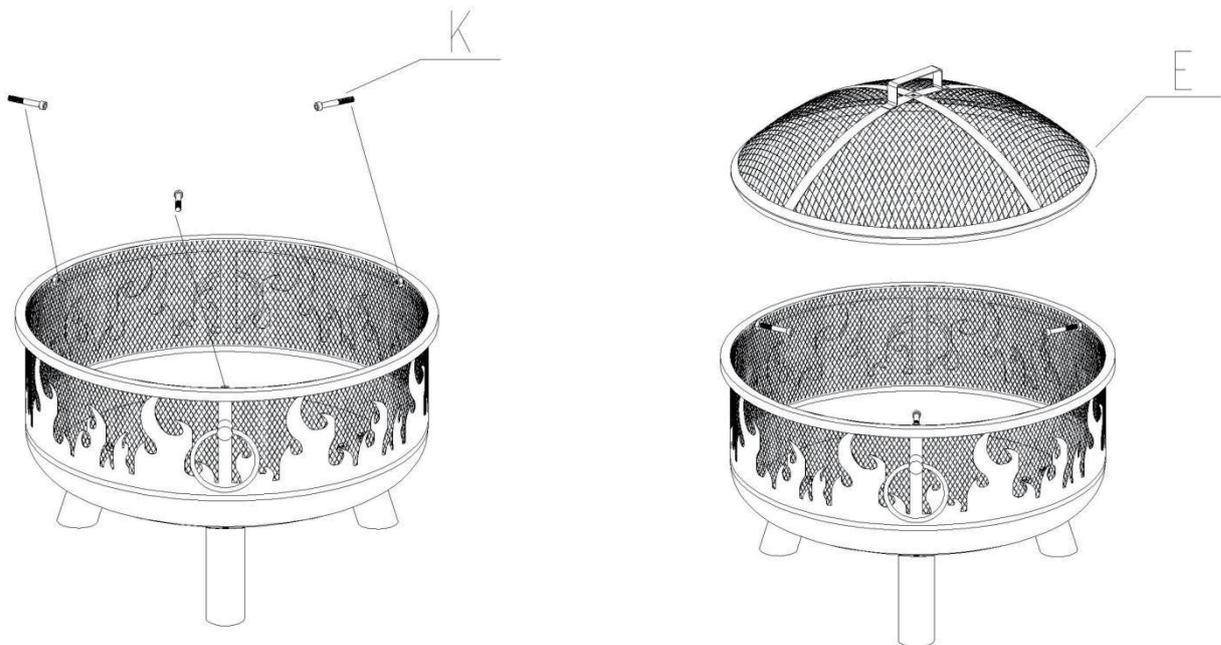

Step 3: Put the cooking grill (F) and spark screen (E) on the Threaded rod, then place poker (H) beside fire pit for use as needed, now you're ready to start up your first fire in your new fire pit!

