Outsunny

INbzb009_CA

842-171

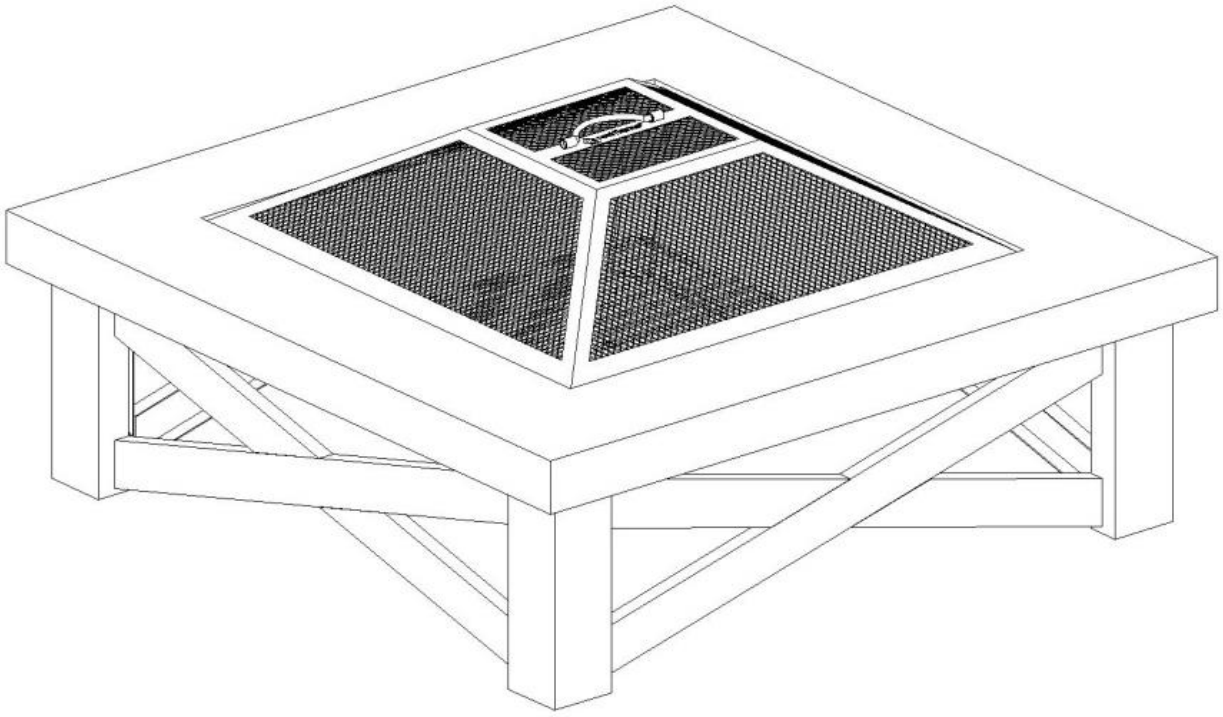

EN:34” SQUARE FIRE PIT

FR:34” FOYER CARRÉ

READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTION

EN

SAFETY WARNINGS AND PRECAUTIONS

Please read all instructions carefully and keep this manual safe for future reference.

- Keep at least 2 feet away from all other articles during use
- This fire pit is intended for outdoor use only.
- To be used to burn wood logs only. **DO NOT** burn coal, leaves, or other combustible materials in the fire pit.
- Not to be used by children. Keep children and pets away from the fire pit.
- **CAUTION!** Please be careful when handling the fire pit, as the pit will be hot. Do not touch the hot fire pit with bare hands.
- Never leave the burning fire pit unattended, and always extinguish the fire completely before leaving the fire pit.
- Do not use near flammable or combustible objects or materials.
- When the fire pit is in use, the handle on the mesh screen can reach extreme temperatures which can cause serious injury to an unprotected hand. Use a poker or an appropriate heat resistant glove or pad when handling.
- Check local fire regulations and municipal by-laws for safe use.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary.
- The metal may become extremely hot during and after use. Do not touch the metal or try to move the unit whilst hot.
- Keep children away from the unit while in use until the fire is extinguished and the metal has cooled.
- Do not use on wooden surfaces, decks, grass, near walls or flammable articles, or under overhead coverings.
- Use only the fuel type(s) specified in the instructions. Using other fuel types is dangerous and could cause injury.
- Do not overload the unit with fuel.

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents below. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 10 minutes.

Tools Required for Assembly: M6 Wrench (Included) and Phillips Screwdriver (Not Included)

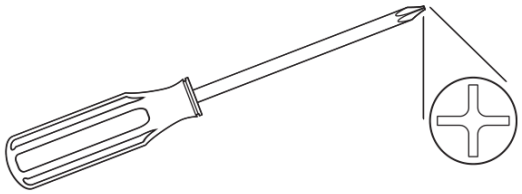

FIRE PIT PARTS LIST

No.	PARTS	Qty
A	Legs	4
B	Side Panels	4
C	Tabletop	1
D	Bowl	1
E	Mesh wire cover	1
F	Wood grate	1
G	Poker	1
H	Cooking grill	1

HARDWARE LIST

No.	Hardware	Qty
S1	M6 x12 mm Bolt	24
S2	M6 Nuts	16

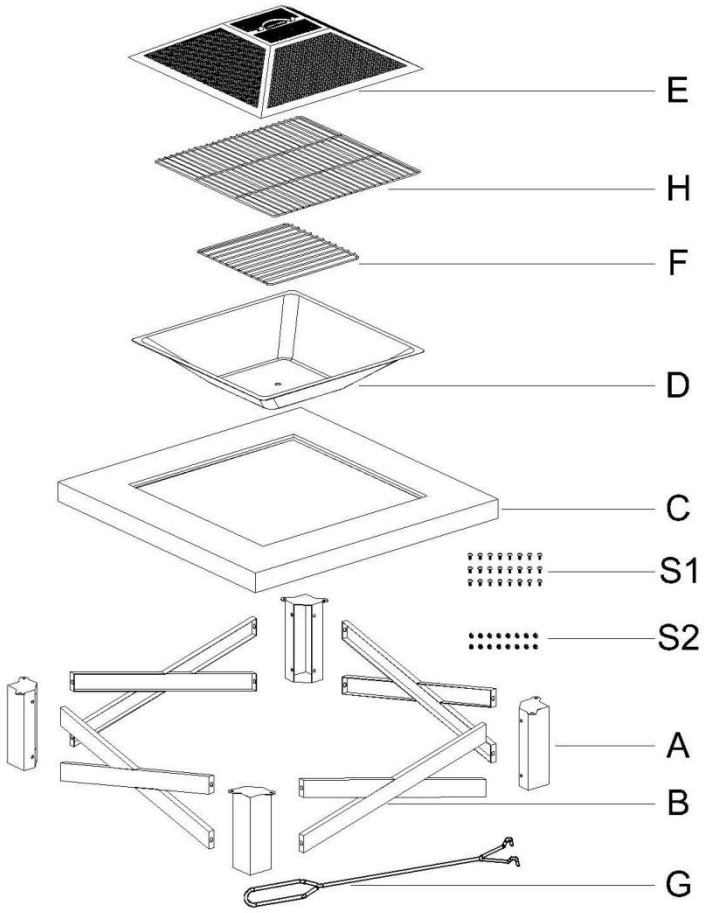

Step by Step Assembly Instructions:

Step1:

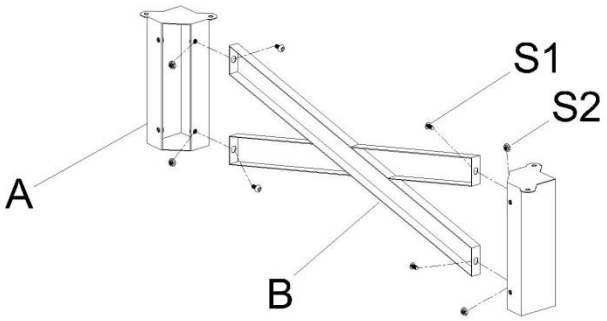

Step2:

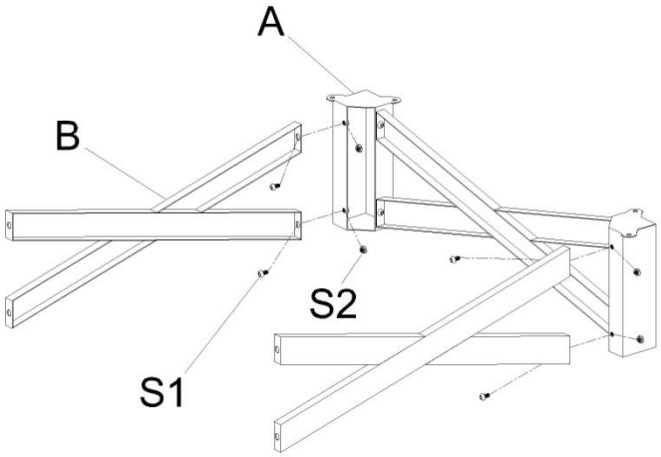

Step2:

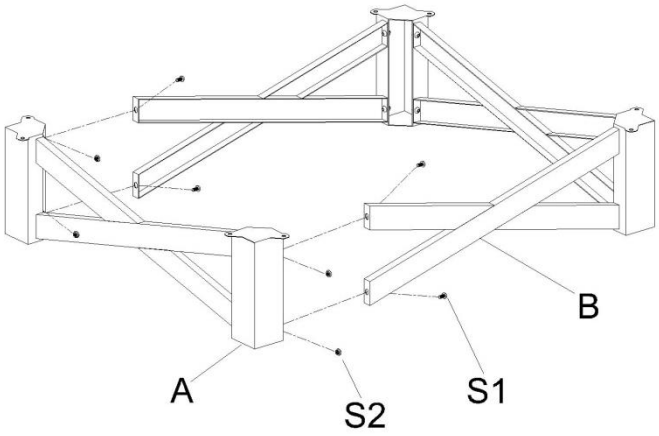

Step4:

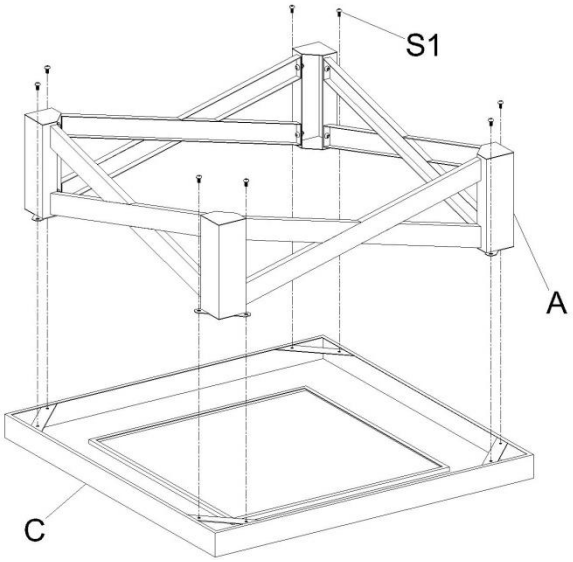

Step5:

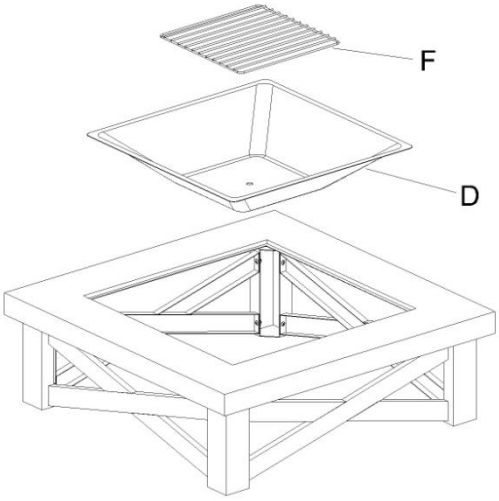

Step6:

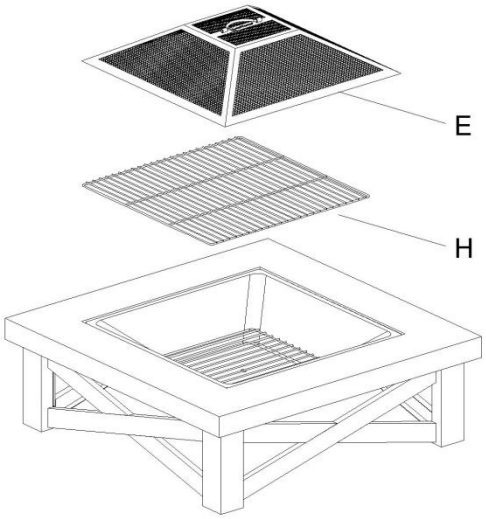

Step7:

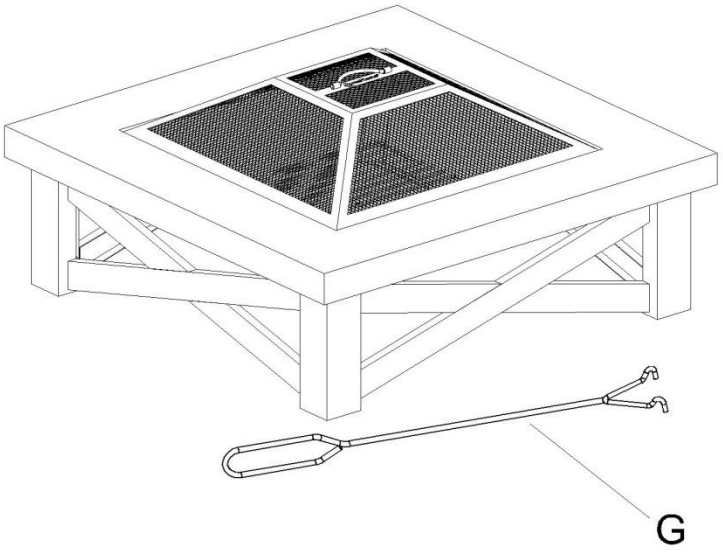

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et conservez ce manuel en toute sécurité pour référence ultérieure

- Gardez à au moins deux pieds de tous les autres articles pendant l'utilisation.
- Ce foyer est destiné uniquement à être utilisé à l'extérieur.
- Pour être utilisé pour brûler des bûches de bois uniquement. Ne brûlez pas de charbon, de feuilles ou d'autres matières combustibles dans le foyer.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Tenez les enfants et les animaux de compagnie à l'écart du foyer.
- **Attention !** Veuillez être prudent lors de la manipulation du foyer, comme le foyer sera chaude. Ne touchez pas le foyer chaud à mains nues.
- Ne laissez jamais le foyer en feu sans surveillance, et éteignez toujours complètement le feu avant de quitter le foyer.
- Ne l'utilisez pas à proximité d'objets ou de matériaux inflammables ou combustibles.
- Lorsque le foyer est utilisé, la poignée sur le couvercle de maille peut atteindre des températures extrêmes qui peuvent causer des blessures graves et des brûlures à une main non protégée. Utilisez un tisonnier ou un gant ou un tampon résistant à la chaleur lors de la manipulation.
- Vérifiez la réglementation locale en matière d'incendie et les arrêtés municipaux pour une utilisation sûre.
- Certaines parties peuvent contenir des bords tranchants. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Le métal deviendra extrêmement chaud pendant l'utilisation et conservera la chaleur pendant un certain temps après utilisation. Ne touchez pas le métal ou essayez de déplacer l'appareil pendant qu'il est chaud.
- Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant son utilisation jusqu'à ce que le feu soit éteint et que le métal ait refroidi
- N'utilisez pas l'appareil sur des surfaces en bois, des terrasses, de l'herbe, près de murs ou d'articles inflammables, ou sous des couvertures.
- Utilisez uniquement le ou les types de carburant spécifiés dans les instructions. L'utilisation d'autres types de combustibles est dangereuse et peut causer des blessures.
- Ne surchargez pas l'appareil avec du carburant.

PRÉPARATION

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont complètes. Comparez les pièces avec la liste des contenus du package et le contenu matériel ci-dessous. Si une pièce est manquante ou endommagée, ne tentez pas d'assembler le produit. Contactez le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Heure d'assemblage estimée: 10 minutes.

Outils requis pour l'assemblage : clé M6 (incluse) et tournevis Phillips (non inclus)

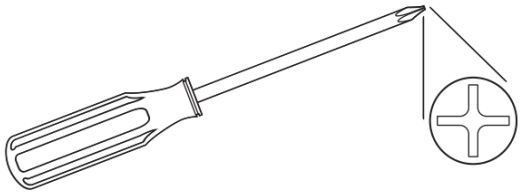

LISTE DES PIÈCES DU FOYER

No.	PIECES	QTE
A	Pieds	4
B	Panneaux latéraux	4
C	Plateau de table	1
D	Bol	1
E	Couverture de maille	1
F	Grille en bois	1
G	Tisonnier	1
H	Grille de cuisson	1

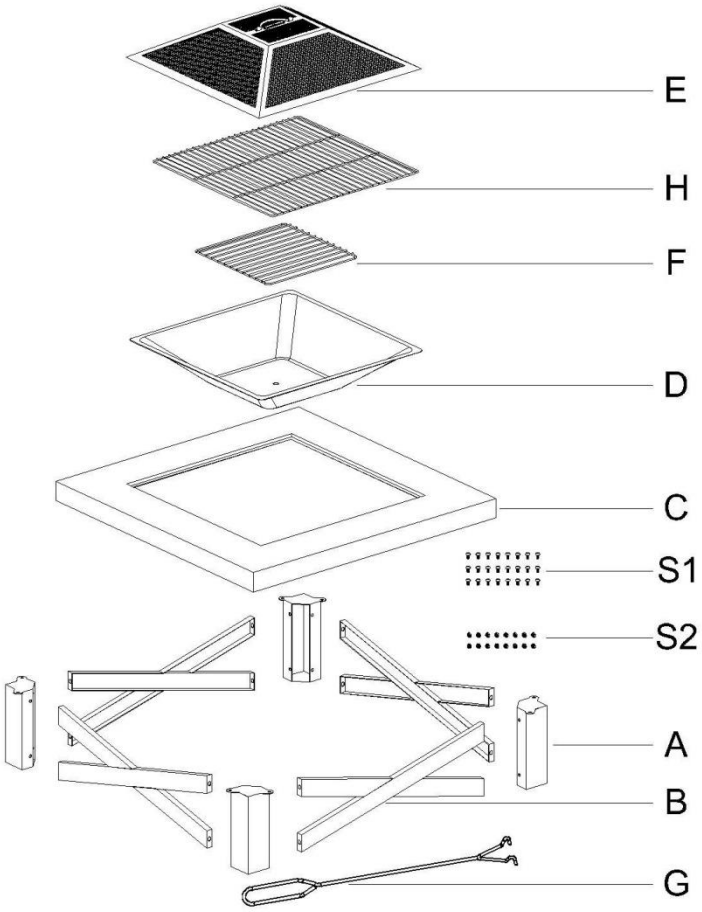

LISTE DE MATERIEL

No.	Matériel	Qté
S1	Boulon M6 x12 mm	24
S2	Ecrou M6	16

Instructions de l'assemblage Etape par Etape:

Étape 1:

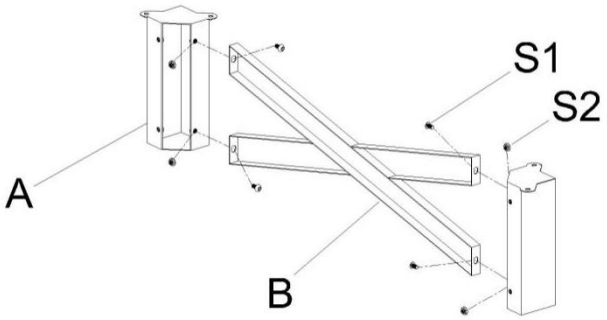

Étape 2:

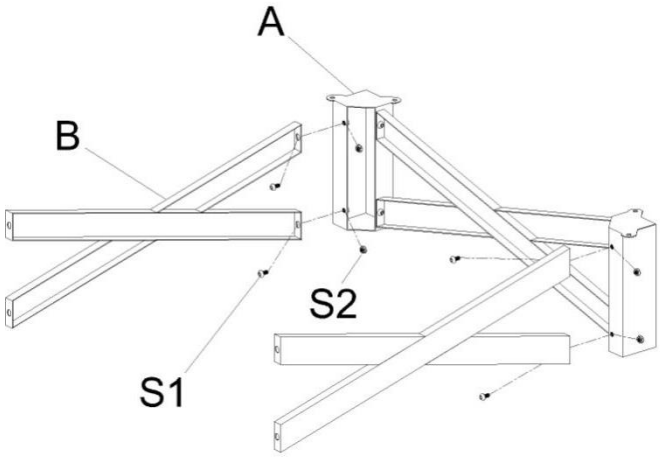

Étape 2:

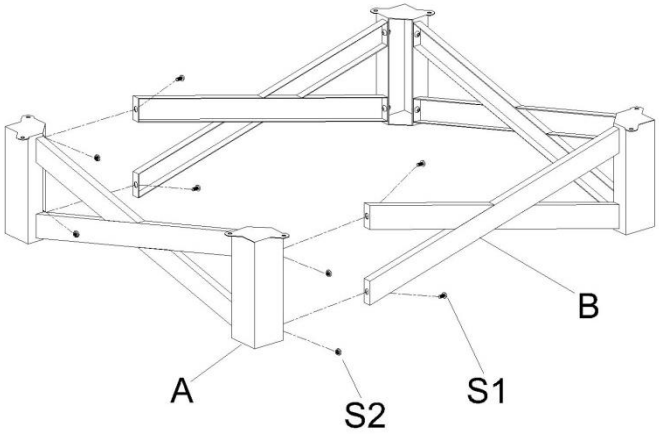

Étape 4:

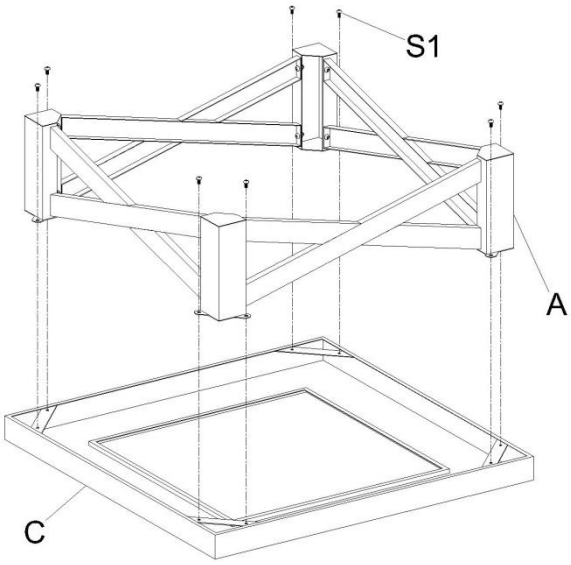

Étape 5:

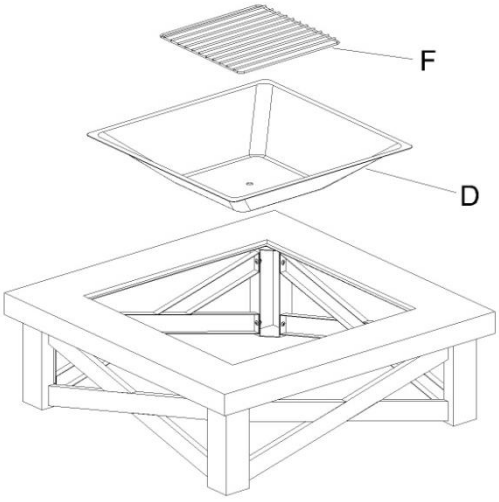

Étape 6:

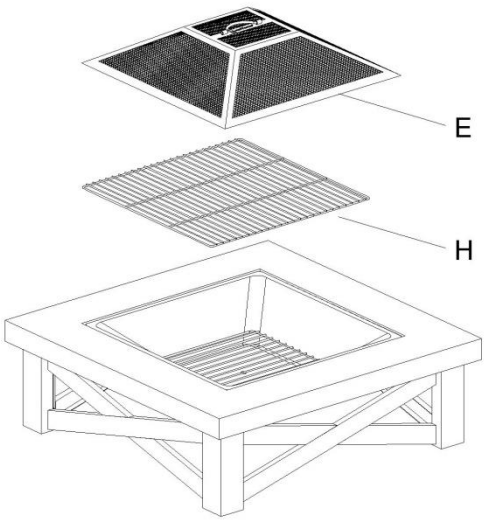

Étape 7:

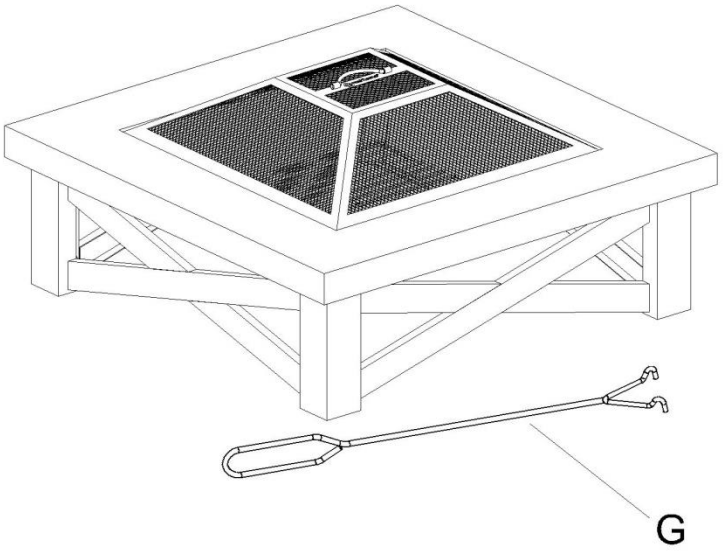

US

001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA

001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK

0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE

0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR

0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES

0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT

0039-0249471447
clienti@aosom.it

Aosom