




INbzb044\_DE



**842-270**

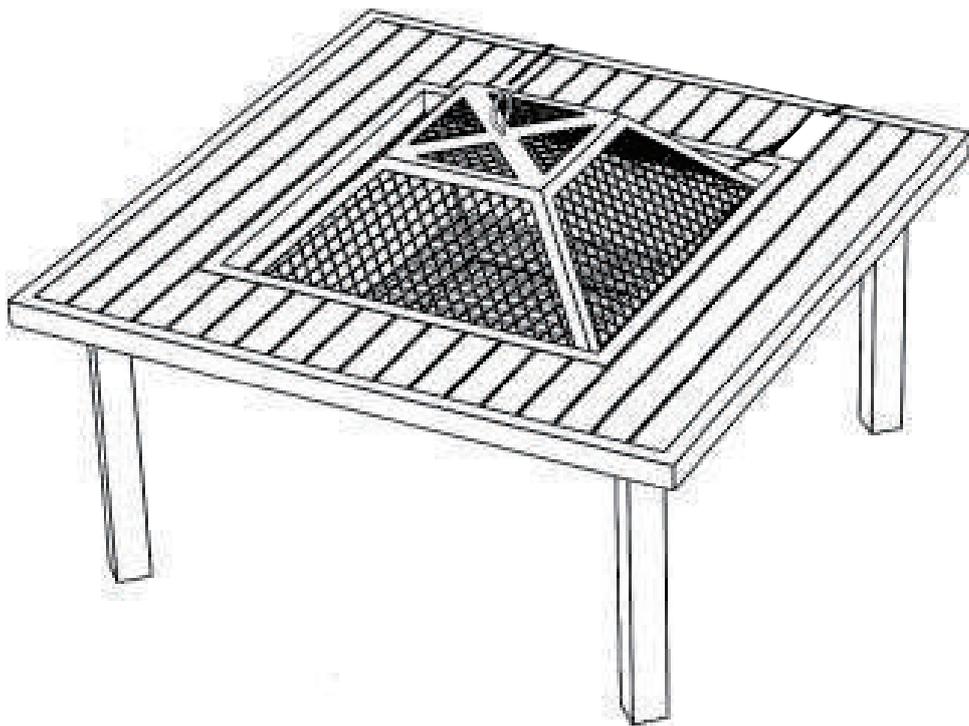

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

# ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

## Part List

Part List	Description	Qty.	Drawings
A	Table Top	1	
B	Iron Grate	1	
C	Leg	4	
D	BBQ Grill	1	
E	Mesh Lid	1	
F	Fire Bowl	1	
G	Bolt (M6x8)	16	
H	Nut	1	
I	Lid Ring	1	
J	Allen Wrench	1	
K	Poker	1	
L	Table Lid	1	

Tools required: Allen wrench (provided).

### **Safety warnings**

- This fire pit is intended for outdoor use only. DO NOT use on wooden decks.
- This fire pit is for burning wood logs only. DO NOT burn coal, leaves or other combustible materials in the fire pit.
- Keep children and pets away from the fire pit.
- This fire pit becomes extremely hot, never touch with bare hands when lit.
- Never leave a lit fire pit unattended, ensure the fire is completely out before leaving.
- Keep this unit at least 5ft away from other objects.
- DO NOT use near flammable or combustible objects or materials.
- Only a CHROMED PLATED COOKING GRID (not provided) is intended for cooking.
- The log grate is NOT for cooking purposes!

### **Operation instructions**

- Place logs on the grate and light with a match. DO NOT overload the logs.
- Use the provided poker when handling.
- Do not use water to extinguish the fire – this is dangerous and can cause damage to the product.

### **Care and maintenance**

The product should be inspected on a regular basis to ensure safe usage and longer product life.

DO NOT attempt to inspect the fire pit until the fire is completely out.

- Check all parts to ensure they are secure.
- Check components for any signs of damage or rust.

-If damage to any component is detected, DO NOT operate until repaired.

If rusting occurs, it is recommended to use a steel brush, followed by a spray coating of high temperature anti-rust paint.

To keep the bowl, grate and mesh lid from rusting, it is recommended to apply a coat of high temperature primer (such as rustoleum or similar brands) before use. Ensure the fire pit has completely cooled down before placing a cover or storing.

### Assembly instructions

Estimated assembly time: 10 minutes.

Ensure hardware is not too tight!

Step 1: Place parts on a smooth and even surface. Attach the legs (C) to the tabletop using the bolt (G). Tighten all hardware accordingly using the provided Allen wrench (J). Ensure all pieces are securely in place.


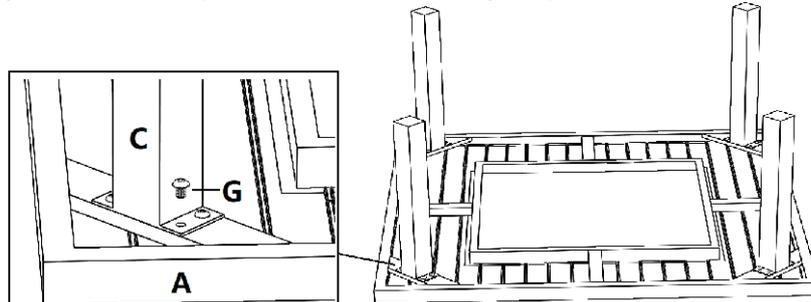




Fig.1

Step 2: Flip the assembled frame so it stands securely on a flat surface. Place the fire bowl (F) into the centre of the tabletop (A) and put the iron grate (B) into the fire bowl (F). Attach the lid ring (I) onto the mesh lid (E) using the nut (H). Place the assembled mesh lid over the fire bowl (F) (Fig. 2 & 3).

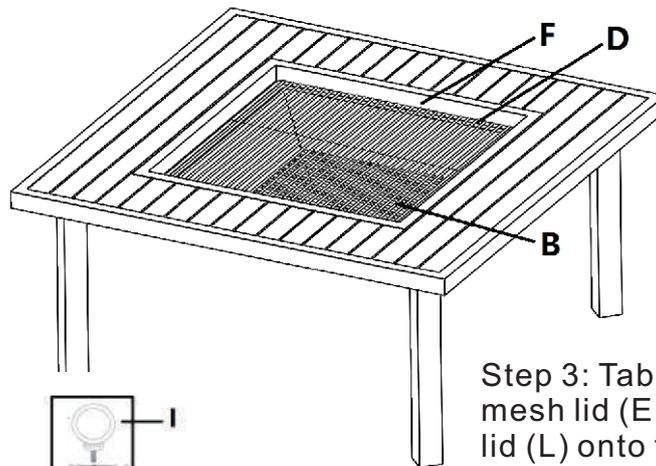

Step 3: Table: Take away the mesh lid (E) and place the table lid (L) onto the fire bowl (F).



FIG.3

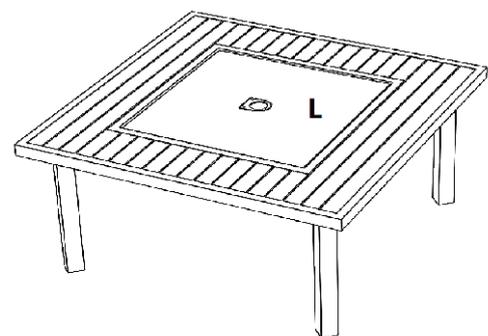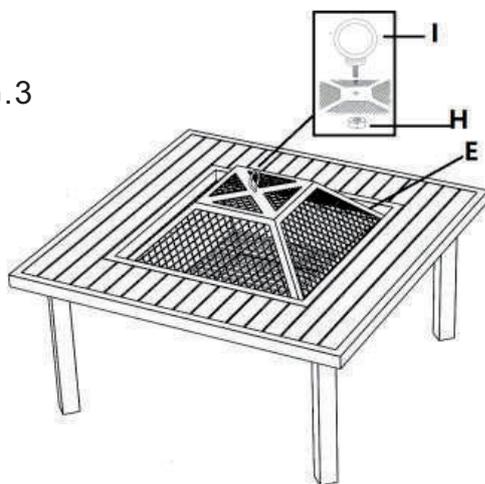

Your FIRE PIT is ready for use!

Your Table is ready for use!

**Stückliste**

Stückliste	Beschreibung	Anz.	Zeichnungen
A	Tischplatte	1	
B	Eisengitter	1	
C	Bein	4	
D	BBQ-Grill	1	
E	Gitterdeckel	1	
F	Feuerschale	1	
G	Schraube (M6 x 8)	16	
H	Mutter	1	
L	Deckelring	1	
J	Innensechskant-Schlüssel	1	
K	Schürhaken	1	
L	Tischdeckel	1	

Erforderliches Werkzeug: Inbusschlüssel (mitgeliefert).

**Sicherheitshinweise**

- Diese Feuerstelle ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt. NICHT auf Holzterrassen verwenden.
  - Diese Feuerstelle ist nur zum Verbrennen von Holzscheiten geeignet. Verbrennen Sie KEINE Kohle, Blätter oder andere brennbare Materialien in der Feuerstelle.
  - Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerstelle fern.
  - Diese Feuerstelle wird extrem heiß, berühren Sie sie niemals mit bloßen Händen, wenn sie brennt ist.
  - Lassen Sie eine brennende Feuerstelle niemals unbeaufsichtigt, stellen Sie sicher, dass das Feuer vollständig erloschen ist, bevor Sie sie verlassen.
  - Halten Sie dieses Gerät mindestens 5 Fuß von anderen Gegenständen entfernt.
  - NICHT in der Nähe von entflammaren oder brennbaren Gegenständen oder Materialien verwenden.
- Zum Kochen ist nur ein VERCHROMTER KOCHROST (nicht mitgeliefert) vorgesehen.
- Der Holzrost ist NICHT zum Kochen geeignet!

### **Betriebsanleitung**

- Legen Sie Holzscheite auf den Rost und zünden Sie sie mit einem Streichholz an. Überladen Sie die Holzscheite NICHT.
- Verwenden Sie bei der Handhabung den mitgelieferten Schürhaken.
- Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen des Feuers - dies ist gefährlich und kann zu Schäden am Produkt führen.

### **Pflege und Wartung**

Das Produkt sollte regelmäßig inspiziert werden, um einen sicheren Gebrauch und eine längere Lebensdauer zu gewährleisten.

Versuchen Sie NICHT, die Feuerstelle zu inspizieren, bevor das Feuer vollständig erloschen ist.

- Überprüfen Sie alle Teile, um sicherzustellen, dass sie sicher sind.
- Überprüfen Sie die Bauteile auf Anzeichen von Schäden oder Rost.
- Wenn ein Bauteil beschädigt ist, darf es NICHT in Betrieb genommen werden, bevor es repariert ist.

Falls Rost auftritt, empfiehlt es sich, eine Stahlbürste zu verwenden und anschließend einen Sprühanstrich mit Hochtemperatur-Rostschutzfarbe aufzutragen.

Um die Schale, den Rost und den Gitterdeckel vor Rost zu schützen, wird empfohlen, vor dem Gebrauch eine Schicht Hochtemperaturgrundierung (wie Rustoleum oder ähnliche Marken) aufzutragen. Stellen Sie sicher, dass die Feuerstelle vollständig abgekühlt ist, bevor Sie sie abdecken oder lagern.


### **Montageanweisungen**

Geschätzte Zusammenbauzeit: 10 Minuten.

Achten Sie darauf, dass die Beschläge nicht zu fest angezogen sind!

Schritt 1: Legen Sie die Teile auf eine glatte und ebene Fläche. Befestigen Sie die Beine (C) mit der Schraube (G) an der Tischplatte. Ziehen Sie alle Teile mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel (J) entsprechend fest. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile sicher an ihrem Platz sind.

**Abb.1**

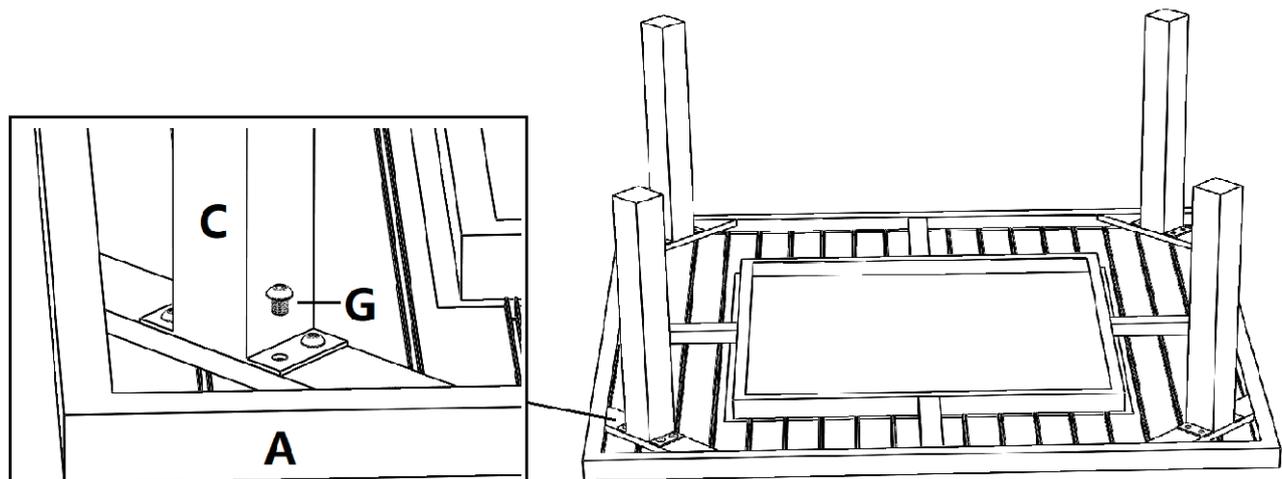

Schritt 2: Drehen Sie den zusammengebauten Rahmen um, so dass er sicher auf einer ebenen Fläche steht. Stellen Sie die Feuerschale (F) in die Mitte der Tischplatte (A) und setzen Sie das Eisengitter (B) in die Feuerschale (F). Befestigen Sie den Deckelring (I) mit der Mutter (H) auf dem Gitterdeckel (E). Setzen Sie den zusammengebauten Gitterdeckel auf die Feuerschale (F) (Abb. 2 und 3).


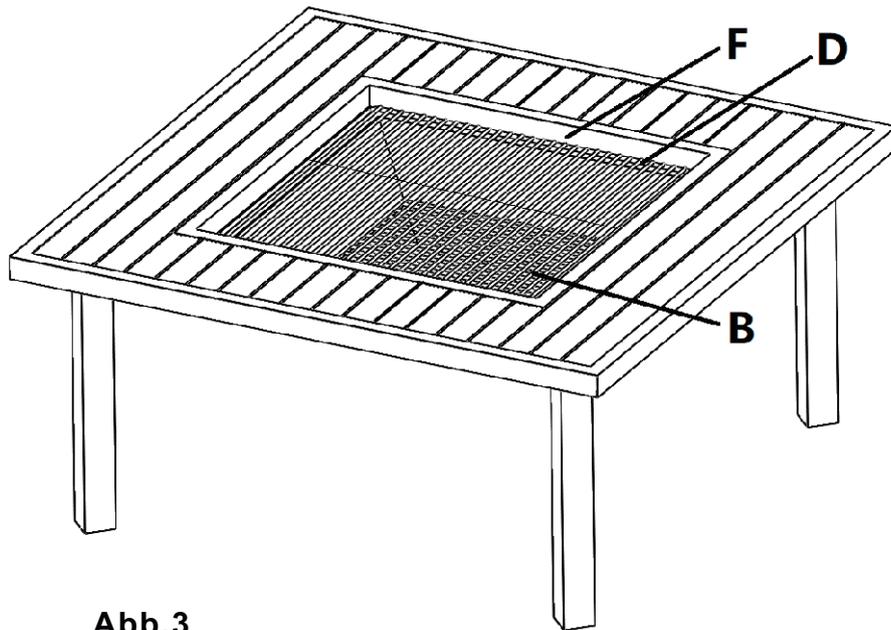



Abb.3

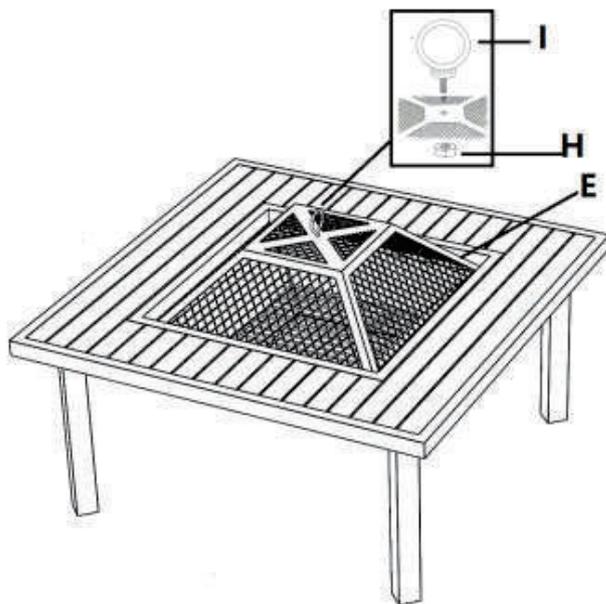

Schritt 3: Tisch: Nehmen Sie den Netzdeckel (E) ab und setzen Sie den Tischdeckel (L) auf die Feuerschale (F).

Abb.2

Ihre FEUERSTELLE ist nun einsatzbereit!

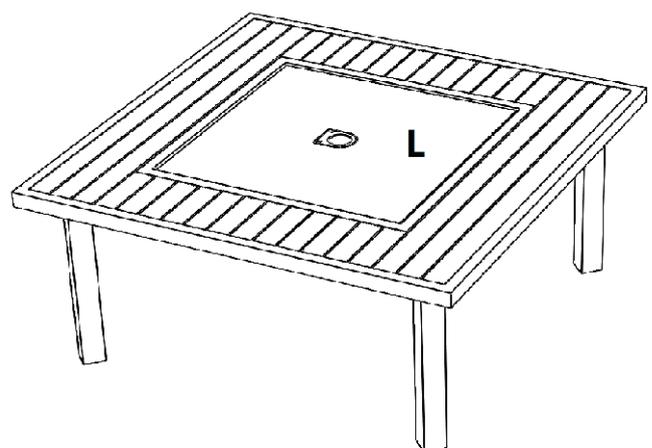

Ihr Tisch ist nun einsatzbereit!