



INcaa005V01\_FR

**5550-3467**



**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY**

**ASSEMBLY INSTRUCTION**

# Chaises

## **IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT**

**Seulement pour usage domestique**

### **Conseils:**

- \* Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- \* Installez les chaises dans de bonnes conditions (sol plat, sec, etc...)
- \* Restez à l'écart des flammes ouvertes.
- \* Évitez de surcharger la chaise

### **Précautions avant l'assemblage:**

- \* Préparez une zone de montage propre et sèche.
- \* Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- \* Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

### **Recommandations d'entretien:**

- \* Veuillez utiliser un chiffon doux pour essuyer la chaise.
- \* Veuillez nettoyer régulièrement l'eau stagnante du fauteuil
- \* Veuillez vérifier régulièrement la chaise pour éviter une structure lâche.

### **Conditions de stockage:**

- \* Veuillez stocker le produit dans un environnement propre et sec pour éviter tout risque de moisissure.

**Veillez faire attention à ne pas vous blesser lors de l'assemblage du produit.**

**Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une mauvaise installation.**

**Si le fauteuil est équipé d'un dispositif de hauteur réglable avec accumulateur, seul une personne qualifiée peut remplacer ou réparer la partie de hauteur réglable du siège.**

ADRESSE D'IMPORTATION:

MH FRANCE  
2 Rue Maurice Hartmann  
92130 Issy Les Moulineaux  
France

FABRIQUÉ EN CHINE

1



X1

2



X2

3



X1

4



X1

5



X1

6



X1

7



X1

8



M6X40-4

9



M6X20-4

10



M8X20-2

11



X1

12








X1

13



14

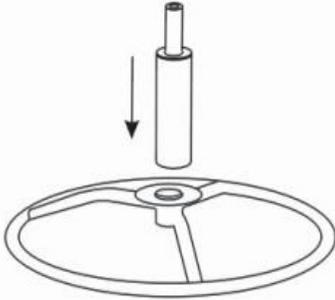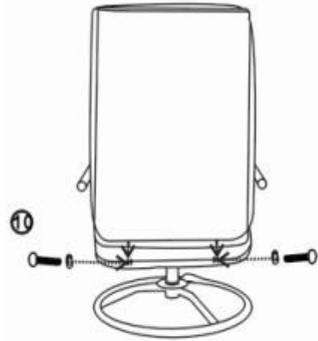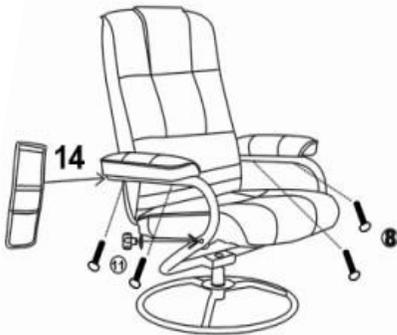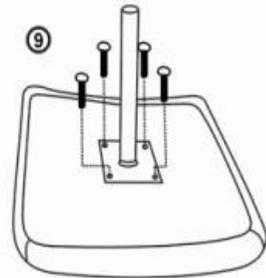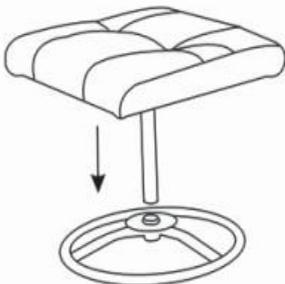

**01****02****03****04****05****06**

# Instructions pour Télécommande de contrôle

## Contrôle télécommande :



## Contrôle de votre Fauteuil :

- Brancher votre adaptateur à votre prise électrique.
- Appuyer sur le bouton « ON / OFF » pour démarrer votre massage. Il fonctionne du premier mode au dixième mode de façon automatique. (un témoin lumineux s'allume, chaque mode défile et change toutes les minutes). La minuterie est basée sur 30 minutes par défaut, intensité des massages au niveau 5 par défaut.  
Appuyer sur le bouton ON / OFF à nouveau pour stopper le fonctionnement.
- Appuyer sur le bouton « Intensity » pour choisir l'intensité de votre massage. La lumière varie en fonction de l'intensité du massage choisi (10 niveaux).
- Appuyer sur « AUTO » pour lancer un massage automatique.

- Appuyer sur « TIMER » pour prévoir une durée de massage (entre 1 et 99 min).
- Appuyer sur « MODE » pour sélectionner un mode de massage (10 différents).
- Appuyer sur « HOLD » pour bloquer / débloquer la fonction massant du cou.
- Appuyer sur « HEAT » pour activer / désactiver la fonction chauffage.

## Comment résoudre un problème technique:

Nature du problème	Origine du problème	Résolution du problème
La fonction massante ne fonctionne pas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adaptateur non compatible</li> <li>2. L'adaptateur n'est pas bien branché à son port</li> <li>3. Télécommande non activée</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utiliser un adaptateur compatible</li> <li>2. Vérifier que votre adaptateur est correctement branché à son port</li> <li>3. Bien allumer et activer la fonction massante de votre télécommande.</li> </ol>
La fonction massante s'arrête soudainement ou fonctionne dans le désordre	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Arrêt automatique du fait d'un défaut de Timer</li> <li>2. Mauvaise manipulation</li> <li>3. problème de connectiques mal effectuées</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Redémarrer le fauteuil et la télécommande</li> <li>2. Débrancher et redémarrer après 20 minutes d'attente</li> <li>3. Vérifier toutes les connectiques.</li> </ol>


## Paramètres techniques:

-Sortie : 12 V

-Entrée : 230 V 50 Hz

-Courant de fonctionnement : 1000 mA

## Faire très attention aux connectiques

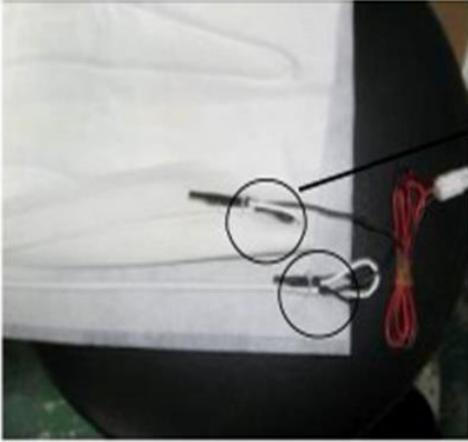

La connectique de la fonction thermostat du chauffage doit être branchée avec le bon fil correspondant. Ne jamais la débrancher et la séparer avec la conduite chauffante.

### Précautions:

-La fonction massage va accélérer votre circulation sanguine. De ce fait, toutes personnes enceintes, malade du cœur, etc... ne doivent pas utiliser ce fauteuil. Concernant les enfants, ils peuvent utiliser le fauteuil mais uniquement sous surveillance permanente d'un adulte.

