

Massagesessel

Model Nr.: 5550-3471

Ausstattung und Bedienerhandbuch

Bedienungselement und LCD-Hinweise



(linke Seite des Bildes)	(rechte Seite des Bildes)
1. Anzeigenleuchte	4. Zeitschaltuhr
2. Bedienungseinheiten	5. Massagebereich
3. Anzeige der gewählten Betriebsart	6. Licht für Stärkegradanzeige

Betriebsanleitung

- Stecken Sie den AC Adapter in eine Steckdose und schließen Sie das DC Ende an die Anschlussstelle des Controllers an.
- Drücken Sie den ON/OFF Knopf um den Massagesessel in Betrieb zu nehmen. Automatisch laufen nun die Programme 1st bis 10th ab (währenddessen leuchtet die Anzeigenlampe, jedes Programm dauert eine Minute und wechselt dann in die nächste Programmart).
- Die Standardeinstellung beträgt 30 Minuten. Die voreingestellte Intensitätseinstellung ist Stufe 5. Drücken Sie auf den ON/OFF Knopf um die Massage zu beenden.
- Drücken Sie auf den Knopf mit der Aufschrift *Intensity* (Stärkegrad) um die gewünschte Intensität der Massage auszuwählen. Die Massageintensität wird Ihnen auf der Bedieneinheit angezeigt, es gibt 10 Intensitätsstufen.
- Wenn Sie den Knopf mit der Aufschrift *Auto* (Automatischer Durchlauf) drücken, werden die Programmeinheiten einmal komplett durchlaufen.
- Durch das Betätigen des Knopfes *Timer* (Zeitschaltuhr) können Sie die von Ihnen gewünschte Massagezeit von 1-99 Minuten einstellen. Nach Ablauf der programmierten Zeitvorgabe schaltet sich das Gerät von selbst aus. Die Standardeinstellung der Betriebszeit beträgt 30 Minuten.
- Drücken Sie den Knopf mit der Bezeichnung **MODE**△/**MODE**▽ um die individuell gewünschte Massageart einzustellen, auch hier gibt es 10 Einstellungsvarianten zur Auswahl.
- Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift *Point* (Punkt) um die zu massierenden Körperteile auszuwählen, beispielsweise Nacken, Rücken, Taille, Beine
- Drücken Sie den Knopf mit der Bezeichnung *Heat* (Heizfunktion) um die Heizung des Massagesessels anzuschalten.

Leitfaden Problemlösung

Problem	Mögliche Ursachen	Lösung
<p>Massagefunktion funktioniert nicht</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie, ob der Adapter mit der Adapterart ihres Landes übereinstimmt. 2. Netzgerät ist nicht richtig (fest genug) mit der Steckdose verbunden. 3. Ist die Bedieneinheit offen? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benutzen Sie einen für ihr Land passenden Adapter. 2. Stellen Sie sicher, dass das Netzteil richtig an die Steckdose angeschlossen wurde. 3. Schalten Sie die Bedieneinheit ein und folgen Sie den Bedienhinweisen.
<p>Massage hört plötzlich auf / Massage läuft in falscher Reihenfolge ab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beendigung der Massage aufgrund der Standard-Voreinstellung der Zeitschaltuhr (30 Min.). 2. Falsche Handhabung. 3. Gerät ist nicht korrekt angeschlossen. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Starten Sie die Bedieneinheit neu. 2. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, warten Sie 20 Minuten, danach starten Sie das Gerät neu. 3. Überprüfen Sie alle Anschlüsse bzw. verbinden Sie diese erneut.

Technische Daten

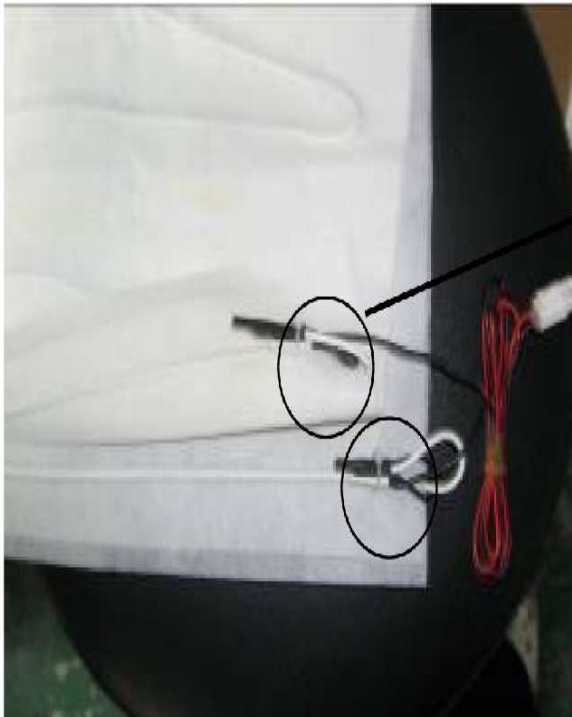
Output: DC 12 V

Input: 230 V ~ 50 Hz

Betriebsstrom: 1000 mA

Importeur:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany









Achtung!



Das Heizthermostat muss mit dem Heizungskabel verbunden sein, nur so kann eine Überhitzung ausgeschlossen werden. Entfernen Sie niemals das Thermostat, trennen Sie das Thermostat nie vom Gerät!

Vorsicht!

- Durch die Massagefunktion wird die Blutzirkulation des Körpers beschleunigt! Verwenden Sie daher die Massagefunktion des Sessels nicht während einer Schwangerschaft, falls Sie unter Thrombose oder einer Herzkrankheit oder einer ähnlichen Krankheit leiden!
- Kinder sollten den Sessel nur unter Beaufsichtigung und nach Unterweisung in die Funktionsweise des Geräts benutzen!

1	2	3	4	5	6	7	8
							
	M8X55	M8X20	M6X40	M6X18	6mm		
X2	X2	X2	X4	X8	X1	X1	X2

