

Stühle

WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt

Nutzungshinweise:

- * Bitte stellen Sie die Schaukel stabil auf eine ebene Fläche.
- * Montieren Sie die Stuehle richtig.
- * Von offenen Feuerquellen fernhalten.
- * Vermeiden Sie eine Überlastung der Anker.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- * Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- * Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- * Vergewissern Sie sich, dass keines der Zubehörteile fehlt.

Instandhaltung:

- * Bitte reinigen Sie die Schaukel nur mit einem weichen Tuch.
- * Bitte entfernen Sie regelmäßig alle Blätter und / oder Wasser, die sich auf dem Stoff angesammelt haben.
- * Überprüfen Sie die Stuehle regelmässig.

Lagerung:

- * Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Witterungseinflüsse verursacht wurden.

Falls die Sitze mit einer elektronischen Höhenverstellung kommen, dürfen Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Model:	RSS1002-144120-W2E	RSS1002-144120-W2E	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1.2	1.2	A
Output power	14.4	14.4	W
Average active efficiency	85.02	84.98	%
Efficiency at low load (10 %)	76.58	75.32	%
No-load power consumption	0.074	0.099	W

Importeur :

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

<https://www.aosom.de>

Hergestellt in China

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Massagesessels. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch (insbesondere die Sicherheitshinweise), um den Sessel richtig zu benutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem nahe gelegenen Ort auf, damit Sie bei Bedarf immer darauf zurückgreifen können.



Sicherheitsregeln	4
Sessel Teile	5
Funktionsbeschreibung des Massagegerätes	6
Zertifikate	7
Massagebereiche	8
Ruhen und Schließen des Recliners	8
Hauptmerkmale	9
Montageanleitungen	10
Fehlerbehebung	11

SICHERHEITSREGELN

- Stellen Sie den Sessel niemals in feuchten oder feuchten Räumen auf oder wo sich Staub ansammeln kann, da dies zu einem elektrischen oder mechanischen Defekt führen kann.
- Verwenden Sie den Massagesessel niemals in Ihrem Haus, wenn die Raumtemperatur über 40° C liegt.
- Stellen Sie den Sessel niemals in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen, Kamin usw.) oder indirektem Sonnenlicht auf.

Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn:

- Der Sessel ist nass
- Deine Hände sind nass
- Reinigen Sie den Sessel nur mit einem trockenen Tuch
- Es wird empfohlen, den Massagesessel nicht länger als 30 Minuten zu benutzen, und Sie trinken nach dem Gebrauch 2 Gläser Wasser.

Situationen, in denen Sie den Massagesessel nicht verwenden sollten:

Schalten Sie das Massagesystem des Sessels aus, wenn es nass wird oder nicht richtig funktioniert, wenn ein Teil des Armchairs beschädigt ist oder eine Fehlfunktion aufweist, wenn ein Teil des Sessels scheinbar beschädigt ist oder die Kabel freiliegen, wenn Sie sich unwohl fühlen oder sich unwohl fühlen Schmerzen während der Massage oder wenn ein allgemeiner elektrischer Fehler vorliegt.

Wenn das Massagesystem des Sessels nicht verwendet wird:

- Stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist
- Trennen Sie das Massagesystem des Sessels vom Netz, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen
- Halten Sie den Massagesessel an einem sauberen und trockenen Ort.

Demontage des Massagesessels:


- Entfernen Sie nicht die Rückseite des Sessels.
- Versuchen Sie nicht, den Sessel selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Richtiger Umgang mit dem Netzteil:


- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Spannung haben.
- Wenden Sie niemals Gewalt auf das Kabel oder den Stecker an.
- Ziehen Sie niemals mit nassen Händen am Kabel.
- Halten Sie beim Herausziehen des Steckers den Stecker selbst und ziehen Sie nicht am Kabel.
- Verwenden Sie das Sessel-Massagesystem nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.

Die Teile, die den Massagesessel bilden:

- 1) Rückenlehne
- 2) Armlehnen
- 3) Sitz
- 4) Fußstütze
- 5) Steuergerät

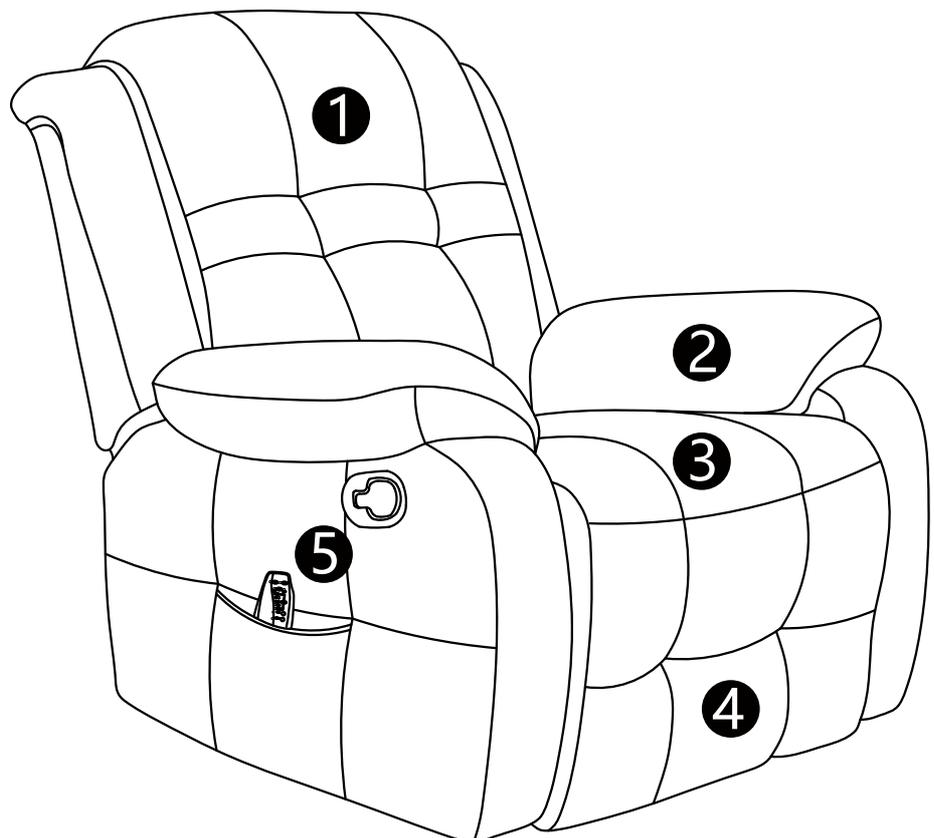

Funktionsbeschreibung des Massagegerätes

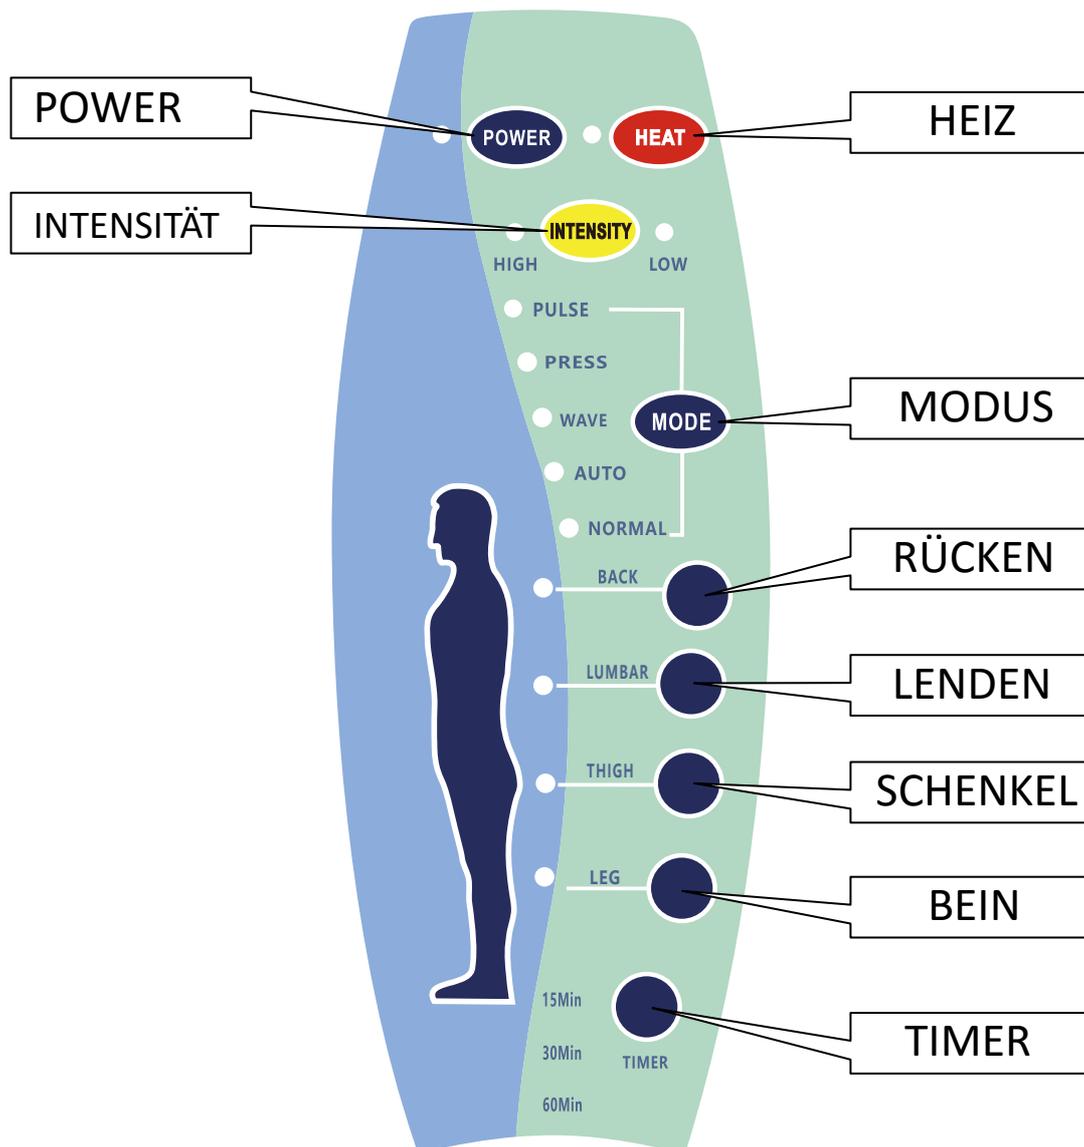

I. Grafische Darstellung des Controllers

1. POWER: Ein- / Ausschalten der Auswahltaste
2. HEIZ: Taste zum Ein- und Ausschalten der Heizung
3. INTENSITÄT: Hoch / niedrig
4. MODUS: Arbeitsmodus
5. RÜCKEN: Rückenmassage
6. LENDEN: Lendenmassagefunktion
7. SCHENKEL: Funktionstaste für die Oberschenkelmassage
8. BEIN: Auswahltaste für Beinmassagefunktion
9. TIMER: Arbeitszeitschlüssel einstellen

II. Nutzungsanleitung

- Stecken Sie den Strom in die Gleichstromsteckdose.
- Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät zu starten, wenn das Gerät in den ersten Modus wechselt, um 15 Minuten lang zu laufen. Im mittleren Schritt, wenn alle entsprechenden Anzeigen aufleuchten.
- Drücken Sie die HEIZ-Taste, um die Heizfunktion AN zu wählen. Taste erneut drücken, um die Heizfunktion auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste TIMER. Die Steuerzeit des Geräts wechselt zwischen 15 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten.
- Drücken Sie die Taste FUNKTION, um verschiedene Arbeitsmodi auszuwählen (PULS, PRESS, WELLE, AUTO, NORMAL).
- Drücken Sie die INTENSITÄTS-Taste, um die hohe und niedrige Vibrationsintensität auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste RÜCKEN, LENDEN und SCHENKEL, um die verschiedenen Körperstellen zu massieren.

ZERTIFIKATE:

RoHS

CE


SGS

EMC

LVD

Massagebereiche

- Der Sessel besteht aus zwei Teilen, die leicht zusammengebaut und leicht zu reinigen sind.
- Es verfügt über 1 Handbediengerät zur Steuerung der Massagefunktionen.
- 8 Das Produkt verfügt über 8 vibrierende Massagepunkte, eine Heizfunktion im Lendenbereich und 2 Intensitätsstufen.
- 9 verschiedene Arten von Massagen.

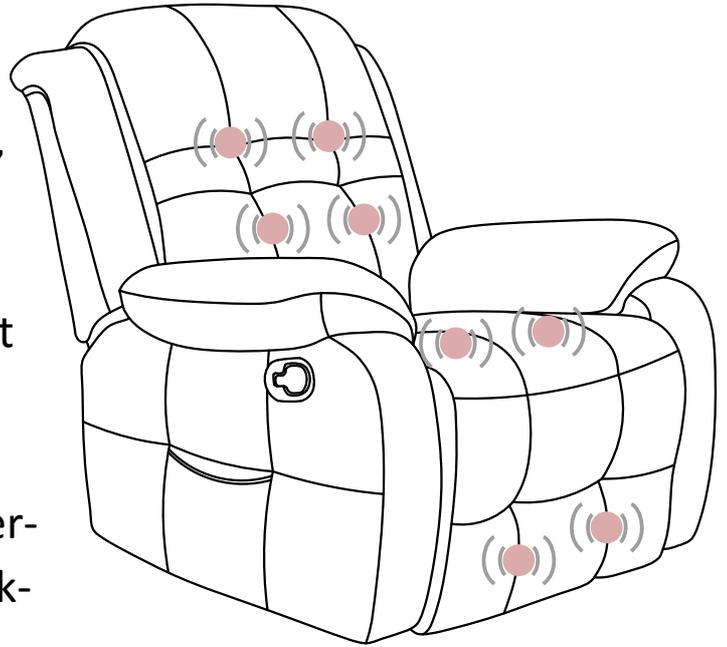

Ruhfunktion & Schließen des Recliners

- Ziehen Sie den Kunststoffgriff, um den Stuhl zu öffnen, um sich zurückzulehnen.
- Drücken Sie Ihre Beine kaum auf die Stuhlfußstütze, um den Recliner zu schließen.

Hauptmerkmale des Sessels

1) Komponenten:

- Rückenlehne, Sitz, Armlehne, Fußstütze, 1 Steuereinheit und Netzteil.

2) Funktionen:

- Rückenlehne verstellbar, ausziehbare Fußstütze, Heizfunktion im Lendenbereich, Massagefunktion und Anhebefunktion.

3) Verwendung:

- Drinnen; Vermeiden Sie hohe Temperaturen und nasse oder feuchte Bereiche.




Vorsicht:

- Setzen Sie sich niemals auf die Handbedienung und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf
- Lassen Sie die Handbedienung nicht auf den Boden fallen.
- Ziehen Sie nicht an der Stromquelle.
- Verwenden Sie die Handbedienung nicht mit nassen Fingern.
- Drücken oder berühren Sie die Tasten nicht mit scharfen Gegenständen.
- Ziehen Sie niemals den Handschalter aus der Steckdose, ohne den Strom auszuschalten.
- Der Massagesessel sollte 30 Minuten nach Gebrauch für 30 Minuten ruhen.



Auswirkungen und Nutzen der Massage:

- Lindert die Muskelermüdung.

Montageanleitungen:

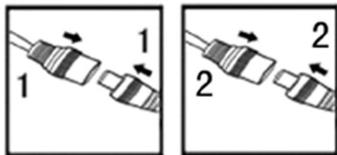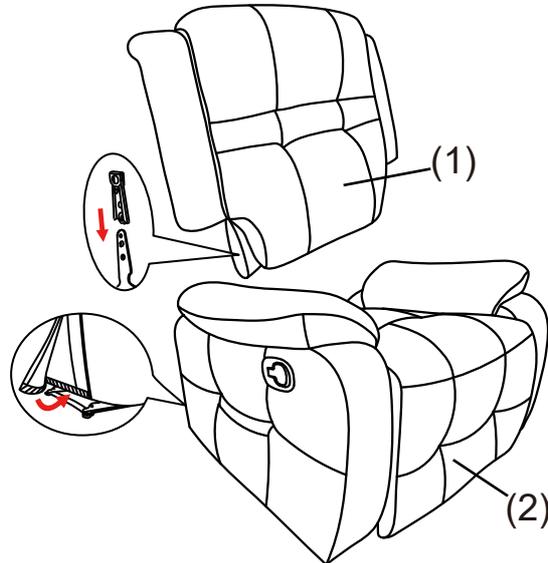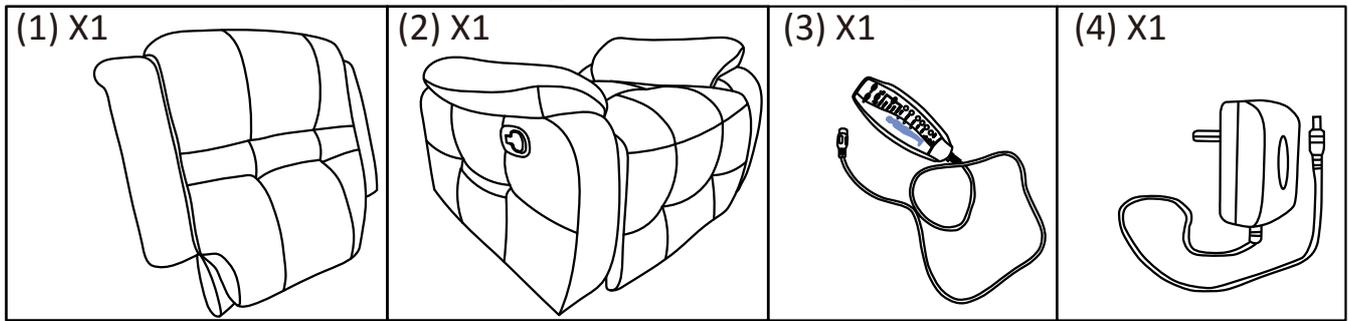

Weiß zu Weiß, Rot zu Rot

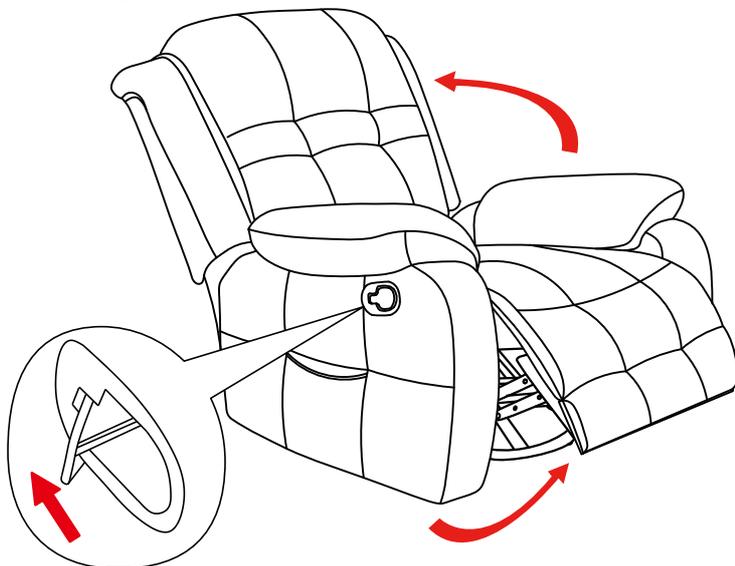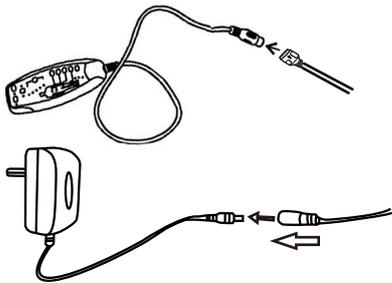

1) Positionieren Sie den Sessel so, dass er in den Sitz passt. Sie hören ein Klicken, wenn er eingesetzt ist.

2) Verbinden Sie die Stifte des Massage- und Heizungskabels. Montieren Sie die Stifte wie in der Abbildung gezeigt. Bitte zwingen Sie sie nicht in Position, es gibt nur einen korrekten Weg, um sie zu installieren.

3) Die Stifte müssen korrekt angeschlossen sein. Wenn der Sessel beim Einschalten anfängt zu arbeiten und nicht mehr angehalten werden kann, liegt dies daran, dass die Stifte falsch herum angeschlossen wurden. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät aus und schließen Sie die Stifte richtig an.

4) Ziehen Sie den Auslöser auf der rechten Seite des Stuhls heraus, und die Fußstütze wird ausgefahren. Drücken Sie die Rückenlehne mit dem Rücken kontinuierlich bis zum maximalen Grad. **HINWEIS: DIE RÜCKSEITE BEHÄLT DEN MAXIMALEN FALTWINKEL OHNE GEWICHT NICHT.**

Fehlerbehebung:

Wenn der Sessel nicht funktioniert, überprüfen Sie die folgende Tabelle. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung ausschalten und den Netzstecker ziehen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Zerlegen oder reparieren Sie keinen Teil des Sessels selbst.

PROBLEM

Während der Massage ist ein Geräusch zu hören

Der Massagesessel funktioniert nicht, wenn die Taste an der Steuereinheit betätigt wird

Es ist schwierig, die Fußstütze zurückzustellen.

MÖGLICHE URSACHE

Das Geräusch wird durch die Massagemotoren verursacht, nicht durch eine Störung im Sessel

Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose gesteckt ist. Prüfen Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist.

Dieses Problem wird durch die hochfeste Stützfeder der Fußstütze verursacht, die wir für den Langzeitgebrauch einsetzen. Die Fußstütze lässt sich nach mehrmaligem Gebrauch leichter zurückstellen.

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de