



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf unseres Massage Sessels. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Produkt verwenden (insbesondere die Sicherheitsanweisungen), um den Sessel richtig zu benutzen. Bewahren Sie dieses Handbuch sicher auf, für spätere Bezugnahme.



Sicherheitsvorschriften.....	3
Sesseleinzerteile.....	4
Massage-Steuergerät	5
Wie funktioniert das Massage-Steuergerät.....	5
Massagebereiche.....	6
Ruhen und Schließen der Liege.....	6
Hauptmerkmale.....	7
Montageanleitung.....	8
Datenblatt & Zertifikate.....	9
Problembehandlung.....	10

Sicherheitsvorschriften

- Stellen Sie den Sessel niemals in nassen/feuchten Bereichen auf oder wo sich Staub ansammeln kann, da diese einen elektrischen Fehler oder eine mechanische Dysfunktion verursachen können.
- Verwenden Sie niemals den Massagesessel in Ihrem Haus, wenn die Raumtemperatur über 40 °c ist.
- Stellen Sie den Sessel niemals in die Nähe einer Wärmequelle (Backofen, Schornstein, etc...) oder in direktes Sonnenlicht.

Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn:

- Der Sessel nass ist
- Ihre Hände nass sind
- Den Stuhl nur mit einem trockenen Tuch reinigen
- Es ist ratsam, den Massagesessel nicht mehr als 30 Minuten auf einmal zu benutzen und nach der Benutzung 2 Gläser Wasser zu trinken.

Situations where you should not use the massage armchair:

Schalten Sie das Massagesystem des Sessels aus, wenn es nass wird oder nicht richtig funktioniert, wenn ein Teil des Sessels beschädigt oder defekt ist, wenn ein Teil des Sessels beschädigt ist oder die Verkabelung frei liegt, wenn Sie sich unwohl fühlen oder fühlen irgendwelche Schmerzen während der Massage oder wenn es sich um einen allgemeinen elektrischen Fehler handelt.

Wenn das Massagesystem des Sessels nicht benutzt wird:

- Stellen Sie sicher, dass es ausgeschaltet ist
- Ziehen Sie das Massagesystem des Sessels aus der Steckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen
- Halten Sie den Massagesessel sauber und trocken.

Massagesessel demontieren:

- Entfernen Sie nicht die Rückenlehne des Sessels.
- Versuchen Sie nicht, den Sessel selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Richtiger Umgang mit dem Netzstecker:

- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Spannung haben.
- Niemals Kraft auf das Kabel oder den Stecker anwenden.
- Ziehen Sie das Kabel niemals mit nassen Händen.
- Wenn Sie den Stecker entfernen, halten Sie den Stecker selbst, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Verwenden Sie das Sessel-Massagesystem nicht, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.

Die Teile, die den Massagesessel bilden:


- 1) Rückenlehne
- 2) Armlehnen
- 3) Sitz
- 4) Fußstütze
- 5) Steuergerät



Massage-Steuereinheit

- 1) Anmachen
- 2) Heizfunktion
- 3) Intensität
- 4) Massage-Modus
- 5) Wählen Sie einen Massagebereich

- Rücken
- Lendengegend
- Oberschenkel
- Beine

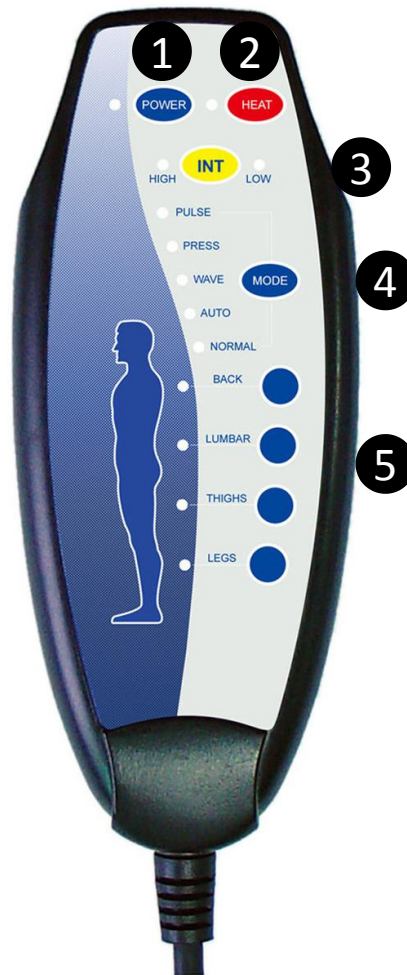

So funktioniert die Massagesteuerung

Stecken Sie das Kabel in das Stromnetz ein.

POWER: Drücken Sie die Power-Taste, um zu starten, drücken Sie sie erneut, um zu stoppen.

MODE: Mit der Mode-Taste können Sie zwischen 9 verschiedenen Massagesystemen wählen.

Wir empfehlen das automatische System, um den Massagebereich auszuwählen. Drücken Sie einfach die Taste, die Sie auswählen möchten: v Rücken, Lendenbereich, Oberschenkel und Beine.

- INT: Die INTENSITÄT der Massage kann gesteuert werden, wählen Sie von hoch zu niedrig.

Massagebereiche

- Der Sessel besteht aus zwei Teilen, die einfach zu montieren und zu reinigen sind.
 - Es hat 1 Handsteuereinheit zur Steuerung der Massagefunktionen.
- 8 Vibrationsmassagepunkte, Heizfunktion im Lendenbereich und 2 Intensitätsstufen.
- 9 verschiedene Arten von Massagen.

Ruhefunktion und Schließen der Liege

- Ziehen Sie den Kunststoffgriff, um den Stuhl zum Zurücklehnen zu öffnen.
- Drücken Sie mit Ihren Füßen auf die Fußlehne um die Liege einrasten zu lassen.

Hauptmerkmale des Sessels

1) Komponenten:

- Rücken, Sitz, Armlehne, Fußstütze, 1 Steuereinheit und die Stromversorgung.

2) Funktionen:

- Ausziehbare Rückenlehne, ausziehbare Fußstütze, Lendenbereich Heizfunktion, Massagefunktion und Anhebefunktion.

•3) Nutzung:


- Drinnen, vermeiden Sie hohe Temperaturen und nasse oder feuchte Bereiche.

Vorsichtsmaßnahme:


- Niemals auf der Fernbedienung sitzen oder schwere Gegenstände darauf legen
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen.
- Nicht am Stromkabel ziehen.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht mit nassen Fingern.
- Drücken oder berühren Sie die Knöpfe nicht mit scharfen Objekten.
- Schalten Sie die Fernbedienung nie aus, ohne den Strom zuerst auszuschalten.
- Der Massagesessel sollte 30 Minuten ruhen gelassen werden, nachdem er 30 Minuten lang benutzt wurde.

Wirkung und Nutzen der Massage:
Lindert Muskelmüdigkeit.

Montageanleitung:

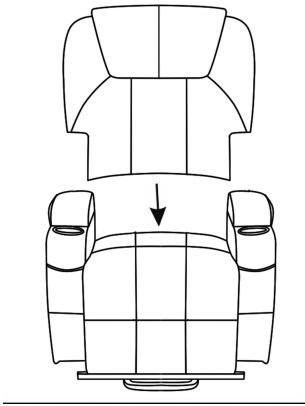


1) **Positionieren Sie die Rückenlehne so,**
dass es ein Klickgeräusch beim Einrasten
macht,.

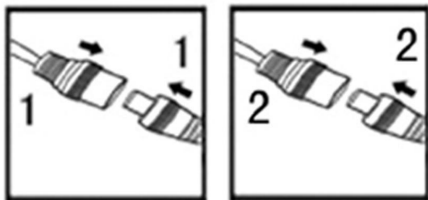

Weiß zu weiß
Rot zu rot

2) Schließen Sie die Stifte für Massage- und Heizkabel an.
Passen Sie die Stifte richtig an, wie im Bild gezeigt. Zwingen
sie nicht in Position, sie haben nur eine richtige Position.

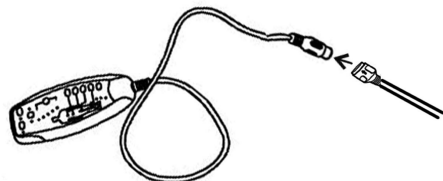

3) Die Stifte müssen korrekt angeschlossen sein. Wenn der
Sessel anfängt zu arbeiten und nicht heruntergefahren
werden kann, könnte dies daran liegen, dass die Stifte
falsch herum angebracht wurden. Wenn das passieren
sollte, schalten Sie das Gerät aus und verbinden Sie die
Stifte korrekt.



Datenblatt

- Netzstecker (cETL; CUL, UK 3 Pins, EU)
Spannung: o Eingang: 230V-50Hz (EU), 110V-60Hz (US)
Leistung: DC12V
Verpackungsgröße: 90 cm x 77 cm x 85 cm
Sessel Maße: 94 cm x 100 cm x 103 cm
Gewicht: 42 kg
Maximal unterstütztes Gewicht: 125 kg.
Material: PU in höchster Qualität

- ZERTIFIKATE

ZERTIFIKATE



RoHS

CE

Problembehandlung:

Wenn der Sessel nicht funktioniert, sehen Sie sich die folgende Tabelle an. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte. Zerlegen oder reparieren Sie keinen Teil des Sessels.

PROBLEM

Mögliche Ursache

Es gibt ein Geräusch während der Massage

Der Lärm wird durch die Massagemotoren verursacht, kein Fehler im Sessel.

Der Massagesessel funktioniert nicht, wenn der Knopf an der Steuereinheit aktiviert ist

Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker richtig in das Stromnetz eingesteckt ist. Überprüfen Sie, ob die Netztaste eingeschaltet ist.