


700-028

POLTRONA MASSAGGIANTE

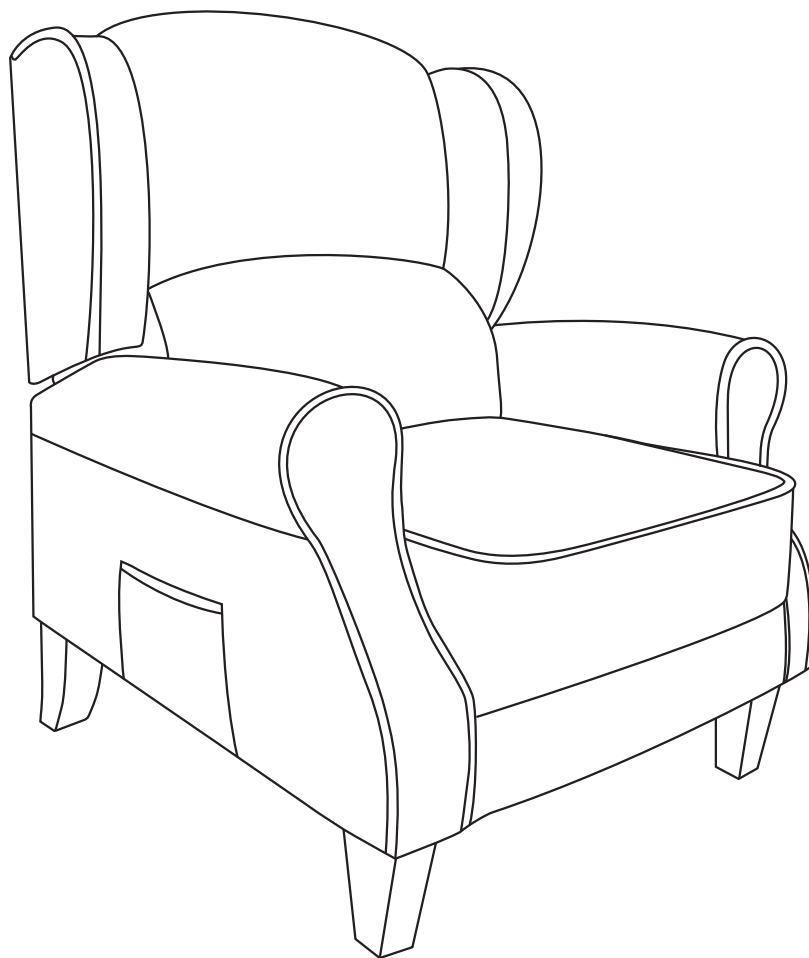

Sedie

IMPORTANTE-CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER CONSULTARLE IN SEGUITO: LEGGERE ATTENTAMENTE

Solo per uso domestico

Consigli per l'uso:

- *Posizionare l'altalena saldamente su una superficie piana.
- *Montare le sedie in buone condizioni.
- *Tenere lontano dal fuoco.
- *Evitare di sovraccaricare le giunture.

Precauzioni prima del montaggio:

- *Preparare un'area di assemblaggio pulita e asciutta.
- *Verificare che il prodotto non sia danneggiato.
- *Controllare che nessun pezzo manchi.

Manutenzione:

- *Pulire con un panno morbido.
- *Rimuovere regolarmente foglie e / o acqua depositata sul telo.
- *Controllare il sedile regolarmente.

Condizioni per il deposito:

*Il tessuto va riposto completamente asciutto in un luogo asciutto e pulito per evitare i rischi di muffa.

Cautela causa rischio di tagli o pizzicamenti durante l'assemblaggio.

Il produttore declina ogni responsabilita' in caso di lesioni derivanti da montaggio inaccurato o dalle condizioni metereologiche.

Se il sedile e' fornito di un regolatore di altezza elettrico, solo il personale specializzato puo' sostituire o riparare i componenti del suddetto regolatore di altezza elettrico.

IMPORTATO DA:
AOSOM Italy srl
Centro
Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
<https://www.aosom.it>

Prodotto in Cina

Congratulazioni per aver acquistato la nostra poltrona massaggiante. Leggere attentamente questo manuale delle istruzioni (in particolare i punti relativi alla sicurezza) per utilizzare correttamente la poltrona. Conservare questo manuale a portata di mano in modo da poter sempre farvi riferimento, se necessario.

Norme di sicurezza.....	4
Parti della poltrona.....	5
Descrizione funzioni massaggianti.....	6
Aree massaggiate.....	7
Caratteristiche principale.....	8
Istruzioni di assemblaggio.....	9
Certificates.....	10
Risoluzione problemi.....	11

NORME DI SICUREZZA

- Non posizionare mai la poltrona in aree bagnate / umide o in cui la polvere può accumularsi poiché ciò potrebbe causare un guasto elettrico o un malfunzionamento meccanico.
- Non usare mai la poltrona all'interno della casa se la temperatura della stanza è superiore a 40 °C.
- Non posizionare mai la poltrona vicino a una fonte di calore (forno, camino, carboni, ecc.) o alla luce diretta del sole.

Non usare la poltrona se:

- La poltrona è bagnata.
- Le vostre mani sono bagnate.
- Pulire la sedia solo con un panno asciutto.
- Sconsigliabile l'uso della poltrona massaggiante per più di 30 minuti alla volta e non bere 2 bicchieri d'acqua dopo averla usata.

Situazioni in cui non dovrete usare la poltrona massaggiante:

Spegnere il sistema di massaggio della poltrona se si bagna o sembra non funzionare correttamente, se qualsiasi parte della poltrona è danneggiata o malfunzionante, se qualsiasi parte della poltrona sembra essere danneggiata o il cablaggio è esposto, se non ci si sente bene o si sente alcun dolore durante il massaggio o se si è verificato un guasto elettrico generale.

Quando il sistema di massaggio della poltrona non è in uso:

- Assicurarsi che sia spento
- Scollegare il sistema di massaggio della poltrona dall'alimentazione principale quando non lo si utilizza per lunghi periodi di tempo
- Riporre la poltrona da massaggio in un luogo pulito e asciutto.

Smontaggio della poltrona


- Non rimuovere la parte posteriore della poltrona.
- Non tentare di smontare o riparare la poltrona da soli.

Modo corretto per gestire la spina della corrente:


- Verificare di avere la giusta tensione.
- Non esercitare mai forza sul cavo o sulla spina.
- Non tirare mai il cavo con le mani bagnate.
- Quando si rimuove la spina, afferrare la spina stessa, non tirare il cavo.
- Non utilizzare il sistema di massaggio della poltrona se il cavo o la spina sono danneggiati.

Le parti che formano la poltrona da massaggio:

- 1) Schienale
 - 2) Poggiabraccia
 - 3) Sedile
 - 4) Poggiapiedi
 - 5) Unità di controllo
- Telecomando massaggio

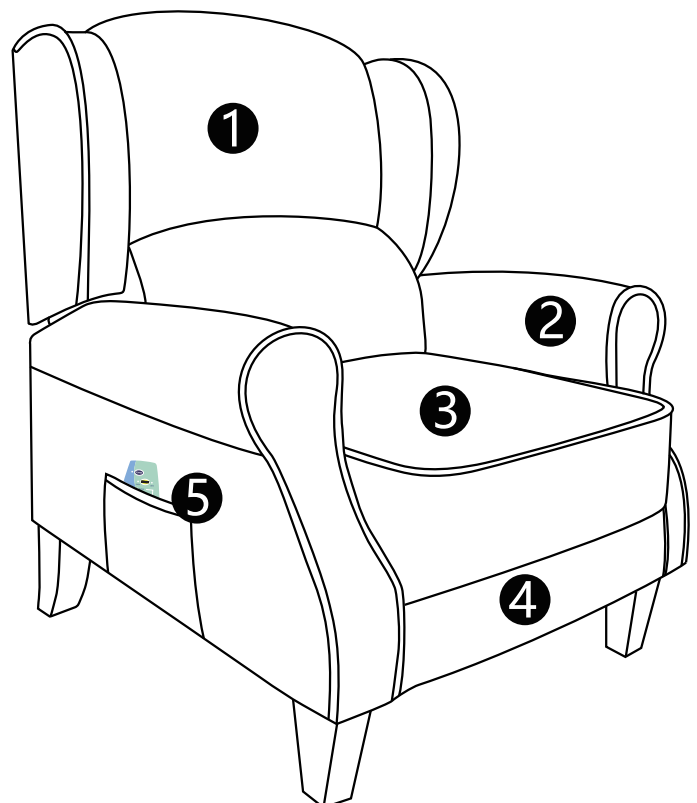

Descrizione funzioni massaggianti

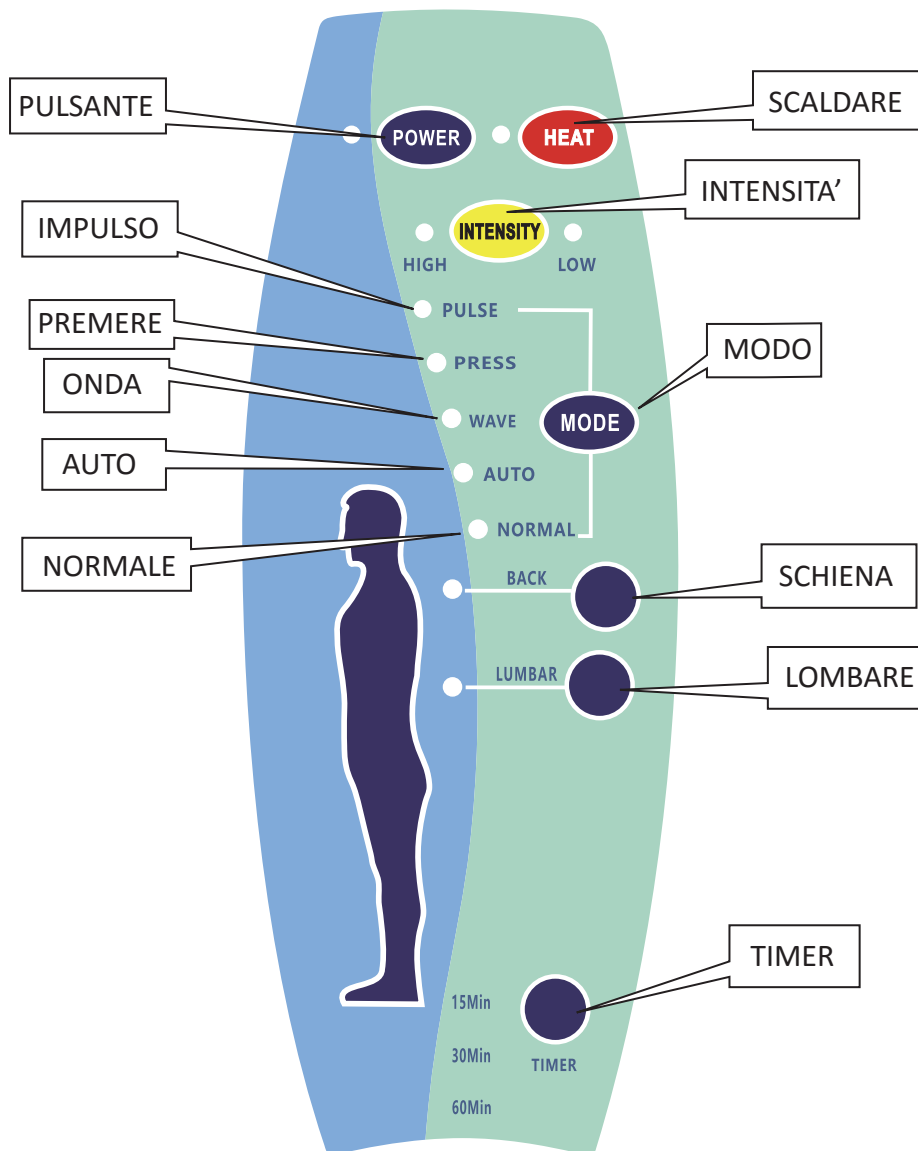

2 punti di massaggiare. Questo massaggiatore è composto da un pannello di controllo manuale, un vergella e un motore. E' disponibile in 5 modi funzionali, fornisce il funzione manuale / automatico, il scaldare, il controllo del tempo e della forza grande e piccola.

I. Specifica del massaggiatore

1. la tensione richiesta d'ingresso del massaggiatore è il 220V,50Hz/60Hz.

2. la tensione richiesta d'uscita del massaggiatore è il DC12V,1200mA.

II. Presentazione grafica del controllo


1. PULSANTE: accendere/spegnere la chiave di selezionare
2. SCALDARE: la chiave di scaldare e fermare di scaldare
3. INTENSITA': la chiave di selezionare la forza grande e piccola
4. MODO: la chiave di selezionare di modo di operare
5. SCHIENA: la chiave di selezionare di ritornare la funzione di massaggiare la schiena.
6. LOMBARE: la chiave di selezionare di massaggiare al lombare
7. TIMER: imposta la durata del lavoro.

III. Istruzioni d'uso

1. Inserisce la corrente alla presa di DC.
2. Preme il pulsante di far partire l'unità. Quando la unità entrerà il primo modo di funzionare per 15 min nel medio step con tutti gli indicatori illuminati corrispondenti.
3. Preme il bottone di scalda per accendere il funzione di scaldamento, preme nuovamente il tasto per disattivare la funzione di riscaldamento.
4. Preme il tasto TIMER, il tempo di controllo dell'unità passerà tra 15 minuti, 30 minuti e 60 minuti.
5. Preme le chiavi di funzione di selezionare i differenti modi (IMPULSO, PREMIERE, ONDA, AUTO, NORMALE).
6. Preme la chiave di intensità di selezionare la vibrazione alta e bassa.
7. Preme la chiave di Schiena e lombare farsi massaggiare le differenti parti del corpo.

Arete massaggiate

- La sedia è disponibile in due parti che sono facilmente assemblabili e facili da pulire.
 - Dispone di 1 unità di controllo manuale per il controllo delle funzioni di massaggio.
- 2 punti di massaggio con vibrazione (schiena e lombare), 2 livelli di intensità (forte / debole).
5 diversi tipi di massaggio

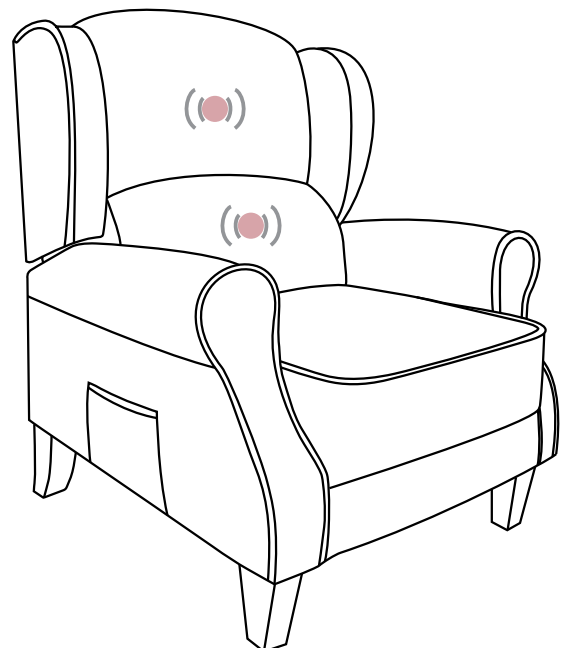

Caratteristiche principali della poltrona

1) Componenti:

- Schienale, sedile, poggia braccia, poggia piedi, 1 unità di controllo e alimentazione.

2) Funzioni:

- Schienale reclinabile, poggiapiedi allungabile, funzione massaggio

3) Uso:

- All'interno, evitare temperature elevate e aree bagnate o umide.


Precauzioni:

- Non sedersi mai sul telecomando o posizionarvi sopra oggetti pesanti
- Non far cadere il telecomando sul pavimento.
- Non utilizzare il telecomando con le dita bagnate.
- Non scollegare mai l'unità di controllo senza prima aver spento la corrente.
- La poltrona da massaggio deve essere lasciata riposare per 30 minuti dopo essere stata utilizzata per 30 minuti.

Effetti e benefici del massaggio:

- Allevia l'affaticamento muscolare

Istruzioni di assemblaggio:

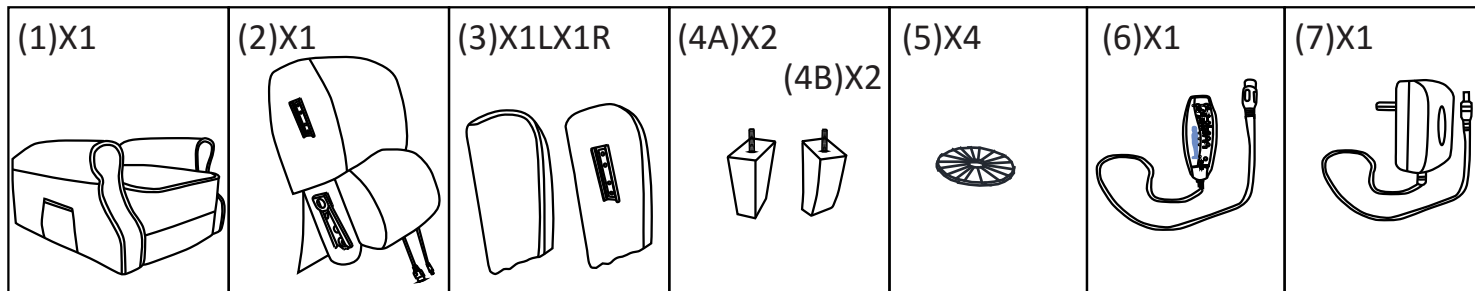


1) Allineare la rondella di plastica e la gamba con il foro di montaggio sul fondo della poltrona, ruotare la gamba in senso orario fino a stringerla in sicurezza.

2) Posiziona le protezioni laterali e lo schienale in modo che si adattino al sedile, sentirete un "clic" quando sono in posizione.

3) Collegare i perni del cavo di alimentazione della funzione massaggiante. Montare correttamente i perni nel modo mostrato nell'immagine. Non forzarli, hanno solo una posizione corretta.

4) I perni devono essere collegati correttamente. Se la poltrona inizia a funzionare quando viene accesa e non si ferma, sarà perché i piedini sono stati collegati nella direzione sbagliata. Se ciò dovesse accadere, staccare l'alimentazione e collegare correttamente i perni.

5) Spingere lentamente lo schienale all'indietro, quindi reclinare liberamente la sedia. La parte posteriore della poltrona verrà estesa all'angolo di inclinazione posteriore massimo.

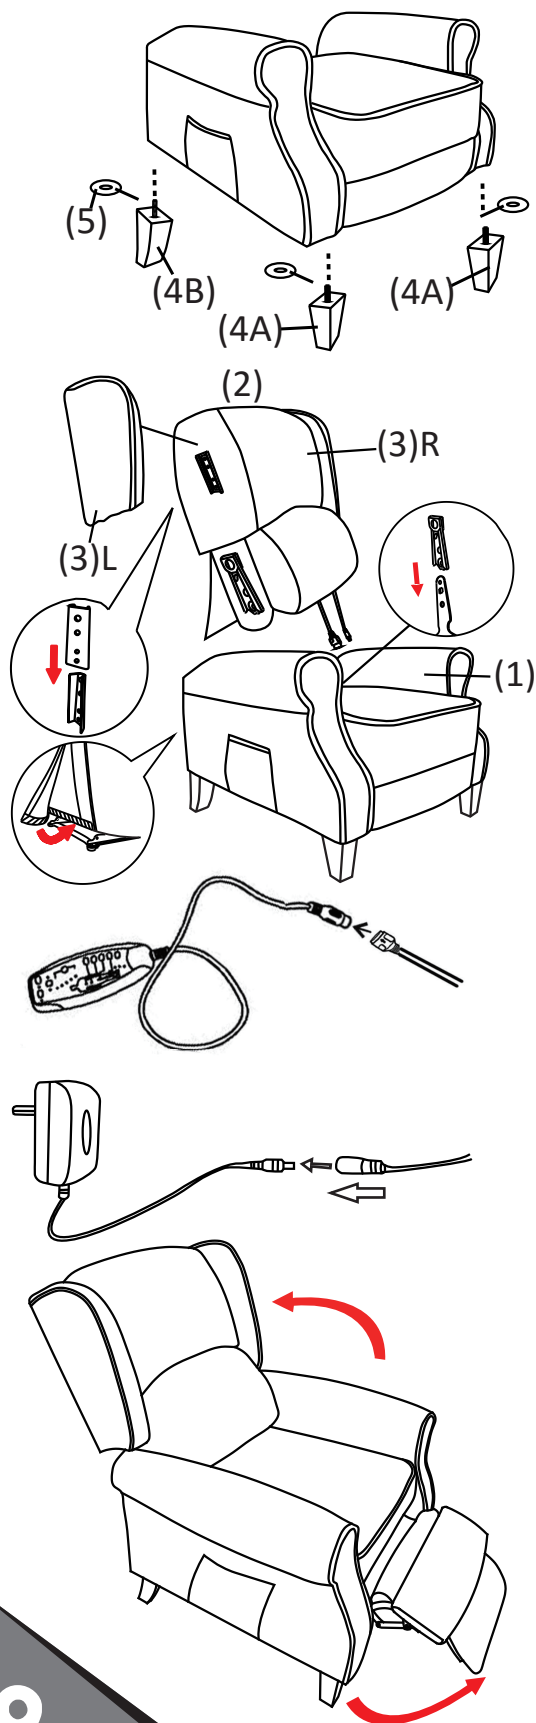

CERTIFICAZIONI:

RoHS

CE

SGS

EMC

LVD

Model:	RSS1002-144120-W2E	RSS1002-144120-W2E	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1.2	1.2	A
Output power	14.4	14.4	W
Average active efficiency	85.02	84.98	%
Efficiency at low load (10 %)	76.58	75.32	%
No-load power consumption	0.074	0.099	W

AOSOM Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20090 Assago (MI)
P.I.: 08567220960

Risoluzione dei problemi:

Se la poltrona non funziona, controllare la seguente tabella.

Assicurarsi di spegnere e scollegare la spina dalla presa di corrente. Se avete domande, non esitate a contattarci. Non smontare o riparare alcuna parte della poltrona.

PROBLEMA

Si sente un rumore durante il massaggio

La poltrona massaggiante non funziona quando il pulsante sull'unità di controllo è attivato

Difficile riposizionare il poggia piedi

POSSIBILE CAUSA

Il rumore causato dai motori massaggianti non è un difetto nella poltrona.

Verificare che la spina sia inserita correttamente nella rete. Controllare se il pulsante di alimentazione è acceso.

Questo problema è causato dalla molla di supporto del poggiapiedi ad alta resistenza che stiamo utilizzando per un uso a lungo termine. Il poggiapiedi sarà più facile da riposizionare dopo averlo usato più volte.



0039-0249471447
clienti@aosom.it