

Elektrischer Liegesessel



READ AND SAVE THIS INSTRUCTION FOR FUTURE USE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Stühle

WICHTIG – BITTE HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG FÜR EINE SPÄTERE BEZUGNAHME AUF: SORGFÄLTIG DURCHLESEN

Nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt

Nutzungshinweise:

- * Bitte stellen Sie die Schaukel stabil auf eine ebene Fläche.
- * Montieren Sie die Stühle richtig.
- * Von offenen Feuerquellen fernhalten.
- * Vermeiden Sie eine Überlastung der Anker.

Vorsichtsmaßnahmen vor der Montage:

- * Bitte bereiten Sie einen sauberen und trockenen Montagebereich vor.
- * Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist.
- * Vergewissern Sie sich, dass keines der Zubehörteile fehlt.

Instandhaltung:

- * Bitte reinigen Sie die Schaukel nur mit einem weichen Tuch.
- * Bitte entfernen Sie regelmäßig alle Blätter und / oder Wasser, die sich auf dem Stoff angesammelt haben.
- * Überprüfen Sie die Stühle regelmäßig.

Lagerung:

- * Der Stoff sollte an einem völlig trockenen und sauberen Ort aufbewahrt werden, um Schimmel zu vermeiden.

Vorsicht vor Quetsch- und Schnittgefahr bei der Montage.

Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch unsachgemäße Installation oder Witterungseinflüsse verursacht wurden.

Falls die Sitze mit einer elektronischen Höhenverstellung kommen, dürfen Reparaturarbeiten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Importeur :

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

<https://www.aosom.de>

Hergestellt in China

Wir freuen uns, dass Sie mit Homcom Ihre Unabhängigkeit wieder-
erlangen! Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihren
neuen Sessel verwenden.

Bewahren Sie dieses Handbuch unbedingt in der Nähe auf, vorzugs-
weise in Ihrer Stuhltasche, damit Sie es bei Bedarf jederzeit aufrufen
können.



Sicherheitsregeln	4
Fahrstuhlteile	6
Funktionsbeschreibung des Massagegerätes	7
Massagebereiche	9
Zertifikate	9
Montageanleitung	10
Fehlerbehebung	11

SICHERHEITSREGELN

- Stellen Sie den Elektrischer Liegesessel niemals in feuchten oder feuchten Räumen auf oder wo sich Staub ansammeln kann, da dies zu einem elektrischen Fehler oder einer mechanischen Funktionsstörung führen kann.
- Verwenden Sie den Elektrischer Liegesessel niemals in Ihrem Haus, wenn die Raumtemperatur über 40°C liegt.
- Stellen Sie den Elektrischer Liegesessel niemals in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen, Kamin, Fernrohr usw.) oder in direktem Sonnenlicht auf.

Verwenden Sie den Sessel nicht, wenn:

- Der Elektrischer Liegesessel nass ist.
- Ihre Hände sind nass.
- Reinigen Sie den Sessel nur mit einem trockenen Tuch.
- Es wird empfohlen, die Wärme- oder Massagefunktion nicht länger als 30 Minuten zu verwenden und nach der Verwendung 2 Gläser Wasser zu trinken.

Situationen, in denen Sie den Elektrischer Liegesessel nicht benutzen sollten:

Schalten Sie den elektrische Liegesessel aus, wenn es nass ist oder nicht reibungslos funktioniert; wenn ein Teil des Hubstuhls beschädigt oder defekt ist; wenn ein Teil des Hubstuhls beschädigt aussieht oder eine Kabel ausgesetzt ist.

Nutzyung:

- Drinnen; Vermeiden Sie hohe Temperaturen und nasse oder feuchte Bereiche.

Achtung:

- Setzen Sie sich niemals auf die Fernbedienung und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht auf den Boden fallen.
- Ziehen Sie nicht an der Stromquelle.
- Verwenden Sie die Fernbedienung nicht mit nassen Fingern.
- Drücken oder berühren Sie die Tasten nicht mit scharfen Gegenständen.
- Ziehen Sie niemals die Fernbedienung heraus, bevor Sie das Gerät ausschalten.
- Der elektrische Liegesessel sollte sich 30 Minuten ausruhen, nachdem er 30 Minuten lang verwendet wird.

Wenn das Massagesystem des elektrische Liegesessel nicht verwendet wird:

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Trennen Sie das Massagegerät des elektrische Liegesessel von der Steckdose, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Bewahren Sie den elektrische Liegesessel an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Zerlegen Sie den Liftsessel nicht:

- Entfernen Sie nicht die Rückseite des Liftsessels.
- Versuchen Sie nicht, den Sessel selbst zu zerlegen oder zu reparieren.

Richtiger Umgang mit dem elektrischen Stecker:

- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Spannung haben.
- Wenden Sie niemals Gewalt auf das Kabel oder den Stecker an.
- Ziehen Sie niemals mit nassen Händen am Kabel.
- Halten Sie beim Herausziehen des Steckers den Stecker selbst und ziehen Sie nicht am Kabel.
- Verwenden Sie den elektrische Liegesessel nicht, wenn entweder das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.

Fahrstuhlteile:

1)Rückenlehne

2)Armlehnen


3)Sitz

4)Fußstütze


5)2 Steuergeräte

----Wärme-/Massage-Fernbedienung

----ButtonvonelektrischemLiegesessel

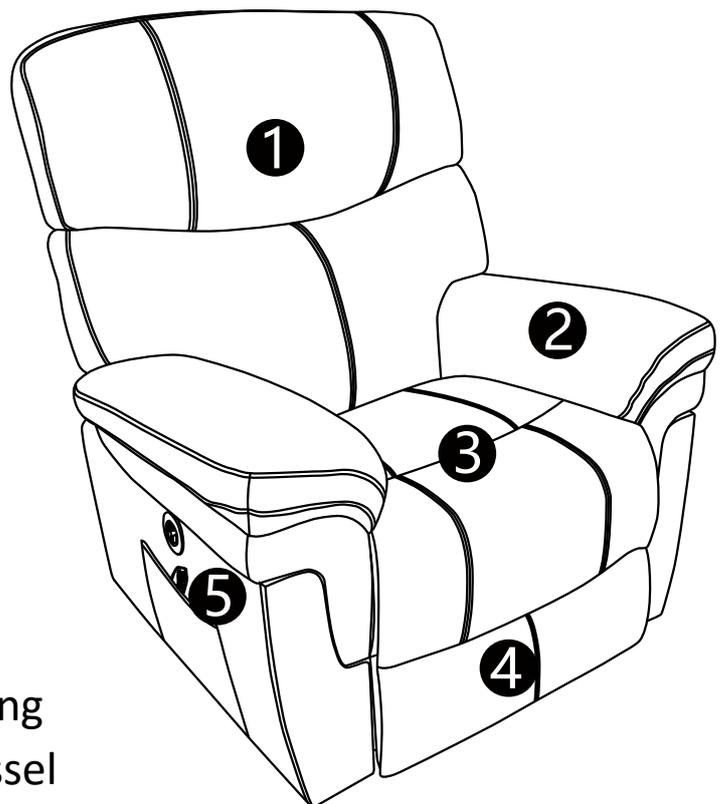

Funktionsbeschreibung des Massagegerätes

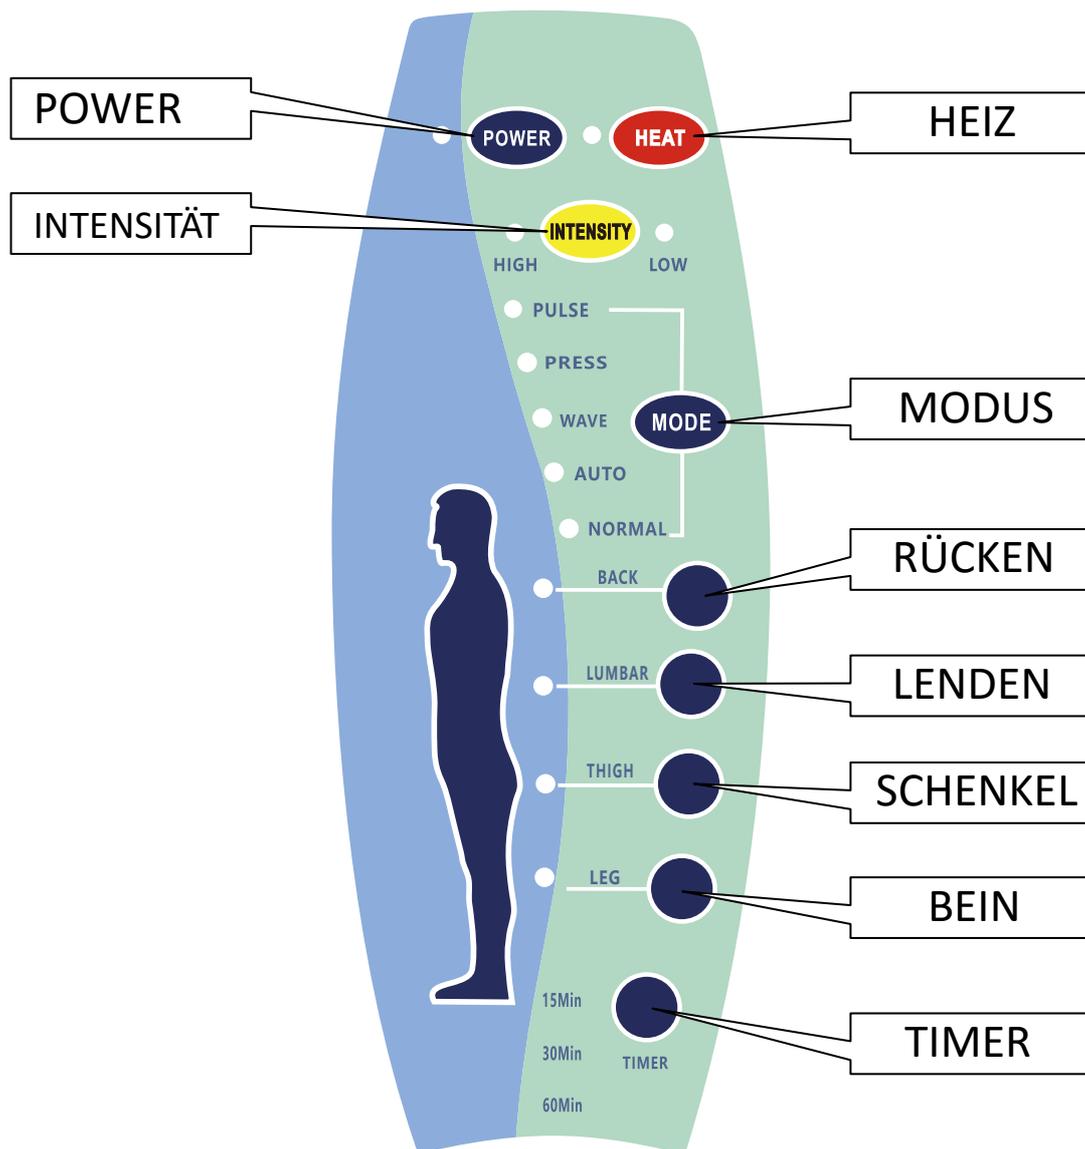

I. Grafische Darstellung des Controllers


1. POWER: Ein- / Ausschalten der Auswahl Taste
2. HEIZ: Taste zum Ein- und Ausschalten der Heizung
3. INTENSITÄT: Hoch / niedrig
4. MODUS: Arbeitsmodus
5. RÜCKEN: Rückenmassage
6. LENDEN: Lendenmassagefunktion
7. SCHENKEL: Funktionstaste für die Oberschenkelmassage
8. BEIN: Auswahltaste für Beinmassagefunktion
9. TIMER: Arbeitszeitschlüssel einstellen

II. Nutzungsanleitung

- Stecken Sie den Strom in die Gleichstromsteckdose.
- Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät zu starten, wenn das Gerät in den ersten Modus wechselt, um 15 Minuten lang zu laufen. Im mittleren Schritt, wenn alle entsprechenden Anzeigen aufleuchten.
- Drücken Sie die HEIZ-Taste, um die Heizfunktion AN zu wählen. Taste erneut drücken, um die Heizfunktion auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste TIMER. Die Steuerzeit des Geräts wechselt zwischen 15 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten.
- Drücken Sie die Taste FUNKTION, um verschiedene Arbeitsmodi auszuwählen (PULS, PRESS, WELLE, AUTO, NORMAL).
- Drücken Sie die INTENSITÄTS-Taste, um die hohe und niedrige Vibrationsintensität auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste RÜCKEN, LENDEN und SCHENKEL, um die verschiedenen Körperstellen zu massieren.

Massagebereiche

- Der elektrische Liegesessel verfügt über 8 vibrierende Massagepunkte für 2 Punkte in 4 Bereichen: Rücken, Lendenwirbel, Oberschenkel, Beine. Jede Region kann über die Massage-Fernbedienung sowie die Art des Massage-musters und die Intensität gesteuert werden.

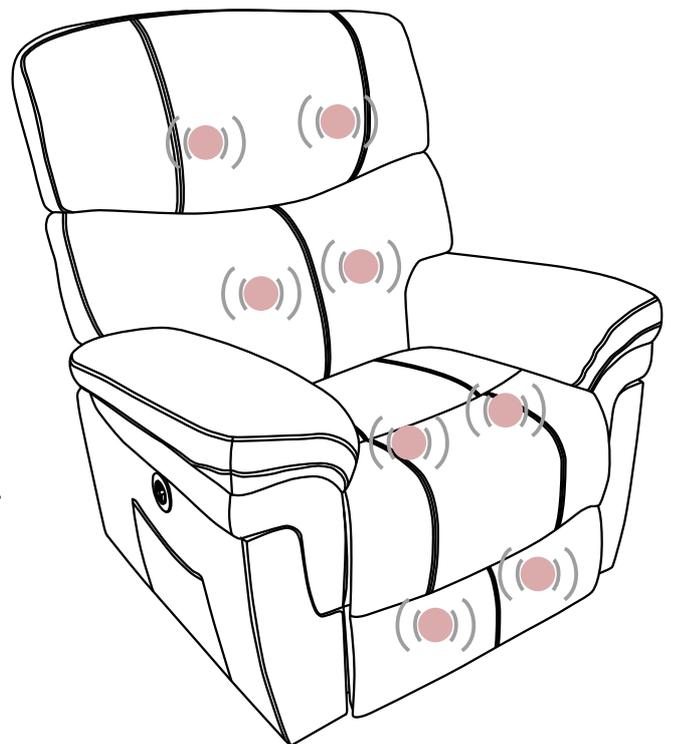

ZERTIFIKATE:

RoHS

CE

SGS

EMC


LVD

Model:	RSS1002-144120-W2E	RSS1002-144120-W2E	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1.2	1.2	A
Output power	14.4	14.4	W
Average active efficiency	85.02	84.98	%
Efficiency at low load (10 %)	76.58	75.32	%
No-load power consumption	0.074	0.099	W


Model:	YH-A290015-A	RSS1002-072120-W2	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	29	29	V
Output current	1.5	1.5	A
Output power	43.5	43.5	W
Average active efficiency	88.17%	82.46	%
Efficiency at low load (10 %)	88.17%	70.11	%
No-load power consumption	0.039	0.09	W

MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany

Montageanleitungen:

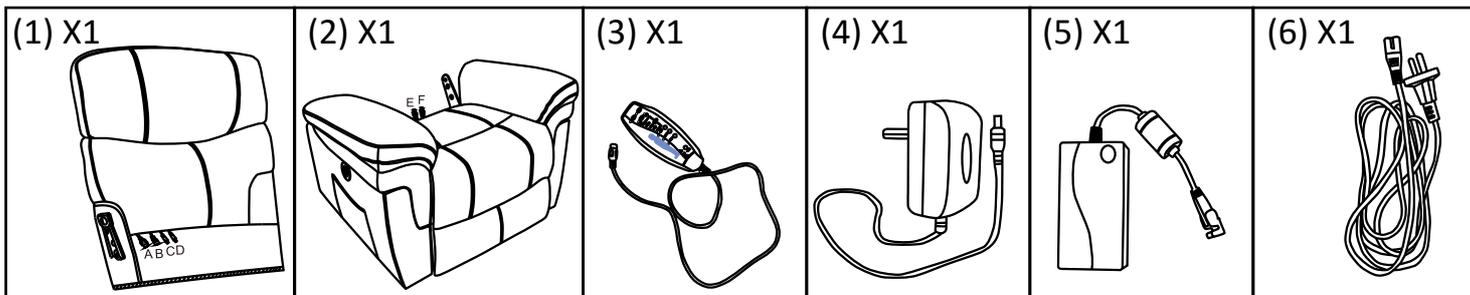


1

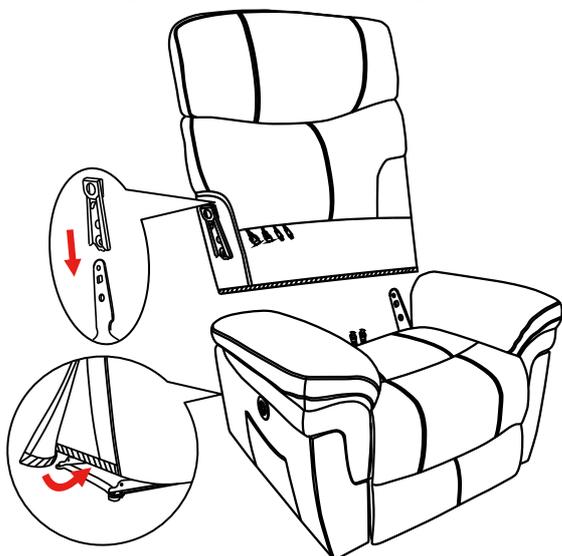


1) Positionieren Sie den Sessel so, dass er in den Sitz passt. Sie hören ein Klicken, wenn er eingesetzt ist.

2

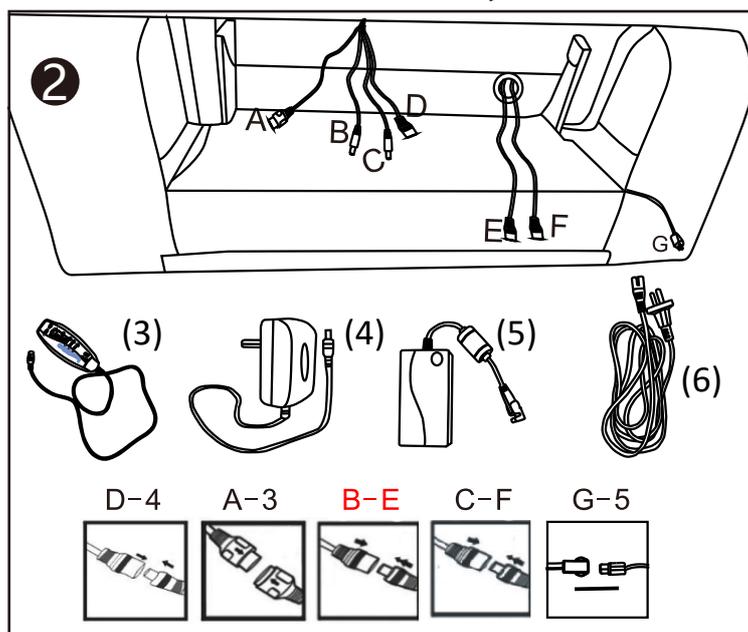

2) Die Pins müssen korrekt angeschlossen sein.

3

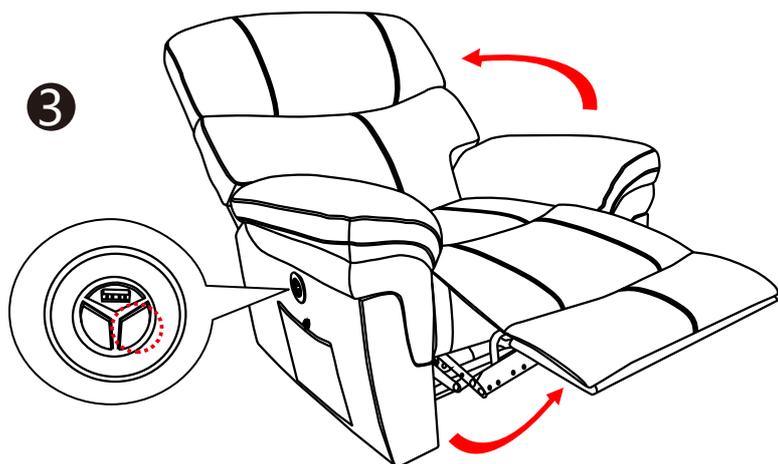

3) Wenn der elektrische Liegesessel zu arbeiten beginnt, wenn Sie ihn endlich einschalten und er nicht aufhört, bedeutet das dass die Pins falsch angeschlossen werden. Wenn dies der Fall sein sollte, schalten Sie bitte die Stromversorgung aus und schließen Sie die Pins wieder an.

Fehlerbehebung:

Wenn der Aufzugsstuhl nicht funktioniert, überprüfen Sie die folgende Tabelle. Stellen Sie sicher, dass Sie die Stromversorgung ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Nehmen Sie den Aufzugsstuhl nicht selbst auseinander und reparieren Sie ihn nicht.

PROBLEM

Während der massage ist ein Geräusch zu hören

MÖGLICHE URSACHE

Das Geräusch wird durch die Massagemotoren verursacht und ist normal.

der Aufzugsstuhl funktioniert nicht, wenn die Taste an der Steuereinheit aktiviert ist

Prüfen Sie, ob der Stecker richtig in die Steckdose gesteckt ist. Prüfen Sie, ob der Netzschalter eingeschaltet ist.

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de